

AVマルチチャンネルアンプ

VSA-AX1AH

ホームシアター入門

各部の名称

接続

再生

応用操作 設

定

リモコン

エキスパート

参考/技術資料

インターネットによる登録のお願い

http://pioneer.jp/support/

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 弊社では、お買い上げいただいたお客様に「お客様登録」をお願いしています。 上記アドレスからご登録いただくと、ご使用の製品についての重要なお知らせな どをお届けいたします。なお上記アドレスは、困ったときのよくある質問や各種 お問い合わせ先の案内、カタログや取扱説明書の閲覧など、お客様のお役に立 てるサービスの提供を目的としたページです。

取扱説明書

安全上のご注意

- ●安全にお使いいただくために、必ずお守りください。
- ●ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に 正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や 財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵 表示をしています。その表示と意味は次のようになっ ています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示し ています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が 損害を負う可能性が想定される内容および物的損害の みの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○ 記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。

図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は行動を強制したり指示する内容を 示しています。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

⚠ 警告

異常時の処置



● 万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。



万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



設置



 電源プラグの刃および刃の付近にほこり や金属物が付着している場合は、電源プラ グを抜いてから乾いた布で取り除いてく ださい。そのまま使用すると火災・感電の 原因となります。



● 電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。また、電源コードが引っ張られないようにしてください。コードが傷ついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。



- 放熱をよくするため他の機器、壁等から間隔をとり、またラックに入れる時はすき間をあけてください。また、次のような使い方で通風孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
- →あおむけや横倒し、逆さまにする。
- →押し入れなど、風通しの悪い狭いところ に押し込む。
- →じゅうたんやふとんの上に置く。 テーブルクロスなどをかける。



● 着脱式の電源コード(インレットタイプ) が付属している場合のご注意:

付属の電源コードはこの機器のみで使用することを目的とした専用部品です。他の電気製品ではご使用になれません。他の電気製品で使用した場合、発熱により火災・感電の原因となることがあります。また電源コードは本製品に付属のもの以外は使用しないでください。他の電源コードを使用した場合、この機器の本来の性能が出ないことや、電流容量不足による発熱から火災・感電の原因となることがあります。

使用環境



この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



風呂場・シャワー室等では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



 表示された電源電圧(交流100ボルト 50 Hz/60 Hz)以外の電圧で使用しない でください。火災・感電の原因となります。



この機器を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの直流(DC)電源には接続しないでください。火災の原因となります。

使用方法



本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



ぬれた手で(電源)プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



本機の通風孔などから、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



本機のカバーを外したり、改造したりしないでください。内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。



電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。



雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。



• 製品に付属の電源コンセントには、そのパネルおよび取扱説明書に表示された容量を超える消費電力を持つ電気機器を接続しないでください。火災の原因となります。電熱器具、ヘアードライヤー、電磁調理器などは接続しないでください。また表示してある電力以内であっても、電源を入れた時に大電流の流れる機器などは接続しないでください。

企注意

設置



● 電源プラグはコンセントに根元まで確実 に差し込んでください。差し込みが不完全 ですと発熱したり、ほこりが付着して火災 の原因となることがあります。また、電源 プラグの刃に触れると感電することがあ ります。



 電源プラグは、根元まで差し込んでもゆる みがあるコンセントに接続しないでくだ さい。発熱して火災の原因となることがあ ります。販売店や電気工事店にコンセント の交換を依頼してください。



 ぐらついた台の上や傾いたところなど不 安定な場所に置かないでください。落ちた り、倒れたりしてけがの原因となることが あります。



 本機を調理台や加湿器のそばなど油煙、湿 気あるいはほこりの多い場所に置かない でください。火災・感電の原因となること があります。



キャスター付きの場合にはキャスター止めをしてください。動いたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



 テレビ、オーディオ機器、スピーカー等に 機器を接続する場合は、それぞれの機器の 取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明 に従って接続してください。また、接続は 指定のコードを使用してください。



電源を入れる前には音量を最小にしてください。突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。



 本機の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。 バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



 本機の上にテレビを置かないでください。 放熱や通風が妨げられて、火災や故障の原 因となることがあります。(取扱説明書でテレビの設置を認めている機器は除きます。)

異常時の処置



●電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ 張らないでください。コードが傷つき火 災・感電の原因となることがあります。必 ずプラグを持って抜いてください。



電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



移動させる場合は、電源スイッチを切り必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外してから、行ってください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。



本機の上にテレビやオーディオ機器を載せたまま移動しないでください。倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。重い場合は、持ち運びは2人以上で行ってください。



- アンテナ工事には技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。
- →送配電線から離れた場所に設置してください。アンテナが倒れた場合、感電の原因となるでとがあります。
- →BS,CS放送受信用アンテナは強風の影響を受けやすいので、堅固に取りつけてください。



 窓を閉め切った自動車の中や直射日光が 当たる場所など異常に温度が高くなる場 所に放置しないでください。火災の原因と なることがあります。

使用方法



ディスクを使用する機器の場合、ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しないでください。ディスクは機器内で高速回転しますので、飛び散ってけがの原因となることがあります。



レーザーを使用している機器では、レー ザー光源をのぞきこまないでください。 レーザー光が目に当たると視力障害を起 こすことがあります。



長時間音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。



 本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様はご注意ください。 倒れたり、こわれたりしてけがの原因になることがあります。



お子様がカセットテープ、ディスク挿入口に、手を入れないようにご注意ください。 けがの原因になることがあります。



ヘッドホンをご使用になる時は、音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。



旅行などで長期間、で使用にならない時は 安全のため必ず電源プラグをコンセント から抜いてください。

電池



• 指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



■電池を機器内に挿入する場合、極性表示(プラス(+)マイナス(一)の向き)に注意し、表示どおりに入れてください。間違えると電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



● 長時間使用しない時は、電池を取り出しておいてください。電池から液がもれて火災、けが、周囲を汚損する原因となることがあります。もし液がもれた場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。また万一、もれた液が身体についた時は、水でよく洗い流してください。



電池は加熱したり分解したり、火や水の中にいれないでください。電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。

保守・点検



● 5年に一度くらいは内部の掃除を販売店などにご相談ください。内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うとより効果的です。なお掃除費用については販売店などにご相談ください。



お手入れの際は安全のために電源プラグを コンセントから抜いて行ってください。

付属品を確認する



リモコン



単3形乾電池(2本) (IEC R6P)



セットアップ用マイク (5 m)




電源コード

- 保証書
- 取扱説明書(本書)


設置について




- 放熱のため本機の上に物を置いたり、布 やシートなどを被せた状態でのご使用は 絶対におやめください。異常発熱により 故障の原因となる場合があります。
- ラックなどに設置する場合は、上部に 20 cm以上空間をあけてください。

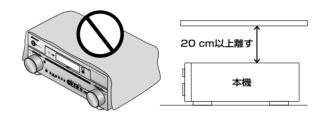

リモコンに電池を入れる

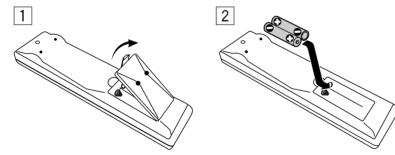

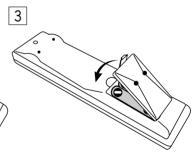



電池を誤って使用すると、液漏れしたり破裂する危険性があります。以下の点について特にご注意ください。

- 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池のプラスとマイナスの向きを電池ケースの表示どおりに正しく入れてください。
- 乾電池には同じ形状でも電圧の異なるものがあります。種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 長い間(1 カ月以上)リモコンを使用しないときは、電池の液漏れを防ぐため、乾電池を取り出してください。 液漏れを起こしたときは、ケース内についた液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。
- 不要となった電池を廃棄する場合は、各地方自治体の指示(条例)に従って処理してください。
- リモコンの操作範囲が極端に狭くなってきたら、電池を交換してください。
- 電池を交換する際は、なるべく5分以内に行ってください。それ以上では、リモコンの設定が解除される可能性があります。再度リモコンの設定を行う場合は、「他機器を操作するためのリモコン設定をする」をご覧ください(84ページ)。

目 次

準備
安全上のご注意
付属品を確認する5
設置について 5
リモコンに電池を入れる5
本機の特長 ~こんなことができます~8
ホームシアター入門
ホームシアター入門9
接続する(テレビ/DVDプレーヤーとの接続) 10
設定する(リスニング環境を測定して最適な設定
をする~Auto MCACC~)
再生する(DVDのサラウンド再生)16
各部の名称
フロントパネル17
フロントパネルディスプレイ19
リモートコントロール20
アンプコントロール部
テレビ/他機器コントロール部
リアパネル 22
接続
スピーカーの接続24
スピーカーインピーダンスの切り換え25
映像機器の接続について
(パイオニアビデオコンバーター)
TV (モニター) の接続
DVDプレーヤーの接続27 DVDレコーダーやビデオデッキの接続
ロVロレコーターやヒナイナッキの接続
地上デジタル/衛星チューナーの接続
地エノフラルが開催ノューノー の接続
アナログ音声機器の接続
プリアウトを使ったパワーアンプの接続
デジタル音声機器の接続
電源コードの接続 33
再 生
アンプから音を出す ~基本再生~
音声入力信号の切り換え35
ヘッドホンで聞く35
リスニングモードでいろいろな音を楽しむ
いろいろな状況に合わせた機能を選択/調整する 39
いろいろな状況ごとに最適な音場補正の設定を
選択する
サラブントハックCn処理を切り換える
再生中にスピーガーの出力レベルを調整する 40 位相を合わせて音の打ち消し合いを防ぐ
位相を自わせて自め引き用しらいを防へ (PHASE CONTROL)41
(FTIASE CONTROL)
小さな音でも聴き取りやすくする
(ミッドナイト/ラウドネス)

セリフやボーカルの音を際立たせる	40
(ダイアログエンハンスメント)	42
圧縮音声を聴き取りやすくする	40
(サウンドレトリバー)ステレオ再生時の低音/高音を調整	43
ステレオ 再生时の低百/ 高自を調金 (トーンコントロール)	40
音声や映像の調整機能 ~AV調整~	
iPodをつないで再生する	
iPodの音楽を再生するiPodの台楽を再生するiPodのいろいろな音楽再生	
iPodの映像を再生する HDMI伝送で高品位な音声と映像を再生する	
HDMI対応機器を接続する	
HDMI対応機器を再生する	
USBメモリーの再生	
USBメモリーを再生する	
マルチチャンネルアナログ信号を再生する	
マルチチャンネルアナログ接続	
マルチチャンネルアナログ再生する	54
応用操作	
接続した機器間で録音/録画をする	55
アナログ入力信号の歪みを低減する	
フロントパネル表示部の明るさを調整する	
スリープタイマーを設定する	
再生中の音声や設定内容を確認する	00
(ステータス表示)	56
(/// / // // // // // // // // // // //	
スピーカーシステムを切り換える	
スピーカーシステムを切り換える	
設定	57
設 定 本機で設定できること	57
設 定 本機で設定できること リスニング環境の設定について	57 58
設 定 本機で設定できること リスニング環境の設定について 〜サラウンド再生のための設定〜	57 58 59
設 定 本機で設定できること リスニング環境の設定について	57 58 59
設 定 本機で設定できること	57 58 59 59 60
設 定 本機で設定できること	57 58 59 59 60
設 定 本機で設定できること	57 58 59 59 60 61
設 定 本機で設定できること	57 58 59 59 60 61
設 定 本機で設定できること	57 58 59 59 60 61
設定 本機で設定できること リスニング環境の設定について 〜サラウンド再生のための設定〜 本機のAdvanced MCACCとは システムセットアップ設定の手順 Auto MCACCをより詳細に測定/設定する スピーカーの使用用途を選択する 〜 Surr Back System 〜 リスニング環境をお好みに調整する 〜 Manual MCACC 〜	57 58 59 60 61 62
設定 本機で設定できること リスニング環境の設定について 〜サラウンド再生のための設定〜 本機のAdvanced MCACCとは システムセットアップ設定の手順 Auto MCACCをより詳細に測定/設定する スピーカーの使用用途を選択する 〜 Surr Back System 〜 リスニング環境をお好みに調整する 〜 Manual MCACC 〜 スピーカー出力レベルの微調整	57 58 59 59 60 61 62
設定 本機で設定できること リスニング環境の設定について 〜サラウンド再生のための設定〜 本機のAdvanced MCACCとは システムセットアップ設定の手順 Auto MCACCをより詳細に測定/設定する スピーカーの使用用途を選択する 〜 Surr Back System 〜 リスニング環境をお好みに調整する 〜 Manual MCACC 〜 スピーカー出力レベルの微調整 (Fine Ch Level)	57 58 59 59 60 61 62
設定 本機で設定できること リスニング環境の設定について ・サラウンド再生のための設定~ 本機のAdvanced MCACCとは システムセットアップ設定の手順 Auto MCACCをより詳細に測定/設定する スピーカーの使用用途を選択する ~ Surr Back System ~ リスニング環境をお好みに調整する ~ Manual MCACC ~ スピーカー出力レベルの微調整 (Fine Ch Level) スピーカーまでの距離の微調整	57 58 59 59 60 61 62 63
設定 本機で設定できること リスニング環境の設定について 〜サラウンド再生のための設定〜 本機のAdvanced MCACCとは システムセットアップ設定の手順 Auto MCACCをより詳細に測定/設定する スピーカーの使用用途を選択する 〜 Surr Back System 〜 リスニング環境をお好みに調整する 〜 Manual MCACC 〜 スピーカー出力レベルの微調整 (Fine Ch Level) スピーカーまでの距離の微調整 (Fine SP Distance)	57 58 59 59 60 61 62 63 64
設定 本機で設定できること リスニング環境の設定について ・サラウンド再生のための設定~ 本機のAdvanced MCACCとは システムセットアップ設定の手順 Auto MCACCをより詳細に測定/設定する スピーカーの使用用途を選択する ~ Surr Back System ~ リスニング環境をお好みに調整する ~ Manual MCACC ~ スピーカー出力レベルの微調整 (Fine Ch Level) スピーカーまでの距離の微調整	57 58 59 59 60 61 62 63 64
設定 本機で設定できること リスニング環境の設定について 〜サラウンド再生のための設定〜 本機のAdvanced MCACCとは システムセットアップ設定の手順 Auto MCACCをより詳細に測定/設定する スピーカーの使用用途を選択する 〜 Surr Back System 〜 リスニング環境をお好みに調整する 〜 Manual MCACC 〜 スピーカー出力レベルの微調整 (Fine Ch Level) スピーカーまでの距離の微調整 (Fine SP Distance) 定在波制御(Standing Wave) チャンネルごとの周波数特性の補正	57 58 59 59 60 61 62 63 64 65
設定 本機で設定できること リスニング環境の設定について 〜サラウンド再生のための設定〜 本機のAdvanced MCACCとは システムセットアップ設定の手順 Auto MCACCをより詳細に測定/設定する スピーカーの使用用途を選択する 〜 Surr Back System 〜 リスニング環境をお好みに調整する 〜 Manual MCACC 〜 スピーカー出力レベルの微調整 (Fine Ch Level) スピーカーまでの距離の微調整 (Fine SP Distance) 定在波制御(Standing Wave) チャンネルごとの周波数特性の補正 (EQ Adjust)	57 58 59 59 60 61 62 63 64 65
設定 本機で設定できること リスニング環境の設定について 〜サラウンド再生のための設定〜 本機のAdvanced MCACCとは システムセットアップ設定の手順 Auto MCACCをより詳細に測定/設定する スピーカーの使用用途を選択する 〜 Surr Back System 〜 リスニング環境をお好みに調整する 〜 Manual MCACC 〜 スピーカー出力レベルの微調整 (Fine Ch Level) スピーカーまでの距離の微調整 (Fine SP Distance) 定在波制御(Standing Wave) チャンネルごとの周波数特性の補正 (EQ Adjust) 部屋の残響特性の測定と残響を考慮した補正	57 58 59 59 60 61 62 63 64 65 66
 表機で設定できること リスニング環境の設定について マサラウンド再生のための設定~ 本機のAdvanced MCACCとは システムセットアップ設定の手順 Auto MCACCをより詳細に測定/設定する スピーカーの使用用途を選択する ~ Surr Back System ~ リスニング環境をお好みに調整する ~ Manual MCACC ~ … スピーカー出力レベルの微調整 (Fine Ch Level) … スピーカーまでの距離の微調整 (Fine SP Distance) … 定在波制御 (Standing Wave) … チャンネルごとの周波数特性の補正 (EQ Adjust) … 部屋の残響特性の測定と残響を考慮した補正 (EQ Professional) … 	57 58 59 59 60 61 62 63 64 65 66
設定 本機で設定できること リスニング環境の設定について 〜サラウンド再生のための設定〜 本機のAdvanced MCACCとは システムセットアップ設定の手順 Auto MCACCをより詳細に測定/設定する スピーカーの使用用途を選択する 〜 Surr Back System 〜 リスニング環境をお好みに調整する 〜 Manual MCACC 〜 スピーカー出力レベルの微調整 (Fine Ch Level) スピーカーまでの距離の微調整 (Fine SP Distance) 定在波制御(Standing Wave) チャンネルごとの周波数特性の補正 (EQ Adjust) 部屋の残響特性の測定と残響を考慮した補正	57 58 59 59 60 61 62 63 64 65 66
設定 本機で設定できること リスニング環境の設定について 〜サラウンド再生のための設定〜 本機のAdvanced MCACCとは システムセットアップ設定の手順 Auto MCACCをより詳細に測定/設定する スピーカーの使用用途を選択する 〜 Surr Back System 〜 リスニング環境をお好みに調整する 〜 Manual MCACC 〜 スピーカー出力レベルの微調整 (Fine Ch Level) スピーカーまでの距離の微調整 (Fine SP Distance) 定在波制御(Standing Wave) チャンネルごとの周波数特性の補正 (EQ Adjust) 部屋の残響特性の測定と残響を考慮した補正 (EQ Professional) MCACC MEMORYのデータ管理をする 〜Data Management〜	57 58 59 59 60 61 62 63 64 65 66 67 72
設定 本機で設定できること リスニング環境の設定について 〜サラウンド再生のための設定〜 本機のAdvanced MCACCとは システムセットアップ設定の手順 Auto MCACCをより詳細に測定/設定する スピーカーの使用用途を選択する 〜 Surr Back System 〜 リスニング環境をお好みに調整する 〜 Manual MCACC 〜 スピーカー出力レベルの微調整 (Fine Ch Level) スピーカーまでの距離の微調整 (Fine SP Distance) 定在波制御(Standing Wave) チャンネルごとの周波数特性の補正 (EQ Adjust) 部屋の残響特性の測定と残響を考慮した補正 (EQ Professional) MCACC MEMORYのデータ管理をする	57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 72

次

目

設定データの名前を変更する (Memory Rename) 設定データを消去する (Memory Clear)	74 75 75 77 78
広い部屋での高音域を抑制する(X-Curve)	80 81 82 83
リモコン	
他機器を操作するためのリモコン設定をする	84 85 86 87
9 ビョンに表示される人力名を変更する ~リネーム機能~	88
エキスパート	
スピーカーの応用接続	89 る
集中コントロールする	91 92 93 93 94
連動操作を実行する	

参考/技術資料

スピーカーの配置について	96
デジタル音声フォーマットについて	97
デジタル音声の記録方式について	97
デジタル音声の再生方式について	97
ドルビー	98
DTS	99
MPEG-2 AAC	100
Windows Media Audio 9 Professional	101
THX	101
伝送方式について	103
HDMI	
接続コードについて	103
リスニングモードの詳細と出力チャンネル数	
の一覧	104
ADVANCED SURROUNDモードの	
種類と効果	106
工場出荷時の設定一覧	
本機のすべての設定を工場出荷時に戻す	107
仕様	108
困ったとき	
故障かな ? と思ったら	
音について サブウーファーの接続/再生について	
	11()
映像について	111
映像について 操作について	111 111
映像について 操作についてインジケーター/表示について	111 111 112
映像について	111 111 112 113
映像について	111 111 112 113 113
映像について 操作について インジケーター/表示について MCACC (音場補正) について EQ補正後の残響特性表示に関する疑問 HDMI接続/再生について	111 111 112 113 113 114
映像について 操作について 操作について インジケーター/表示について MCACC (音場補正) について EQ補正後の残響特性表示に関する疑問 HDMI接続/再生について USB再生について	111 111 112 113 113 114 114
映像について 操作について インジケーター/表示について MCACC(音場補正)について EQ補正後の残響特性表示に関する疑問 HDMI接続/再生について USB再生について エラーメッセージについて	111 111 112 113 113 114 114 115
映像について	111 111 112 113 113 114 114 115
映像について 操作について インジケーター/表示について MCACC(音場補正)について EQ補正後の残響特性表示に関する疑問 HDMI接続/再生について USB再生について エラーメッセージについて	111 112 113 113 114 114 115 116

<u>本機の特長</u> ~こんなことができます~

高音質・多機能な本機VSA-AX1AHの主な特長をまとめました。「本書の掲載ページ」に進むと、それぞれの機能や操作を楽しんでいただけます。

1 Advanced MCACC を搭載

聴感のみでは正確な調整が難しいマルチチャンネルの音場設定を自動化しました。音場を正確に測定し、チャンネル間の空間情報の歪みを補正します。この新型タイプは、一般家庭に起きやすい定在波の制御や、補正前後の特性をグラフ表示することなども可能です。

原音追求のため、実際の製作現場で行われる高精度 な調整技術を研究し、家庭用に改良したものです。

2 PHASE CONTROL 機能

ソースからスピーカーまでの信号伝送経路によって 生じていた低域の位相とタイミングのズレを補正 し、原音に忠実な力強いサウンドを実現します。

3 サウンドレトリバー 機能

MP3などの圧縮音声が圧縮処理される際に削除されてしまった部分をDSP処理によって補い、音の密度感、抑揚感を向上させて再生します。

4 フロントサラウンド・アドバンス 機能

フロントスピーカーとサブウーファーのみで自然な サラウンド再生を行います。

5 THX SELECT2 の認証を取得

厳しい規格基準をクリアして「THX SELECT2」規格の認証を受けています。THX 認定映画館と同等の再生環境をホームシアターで実現するためのさまざまな機能が搭載されています。

6 多彩な接続端子

- · iPodの音楽や映像を楽しめる、iPod専用端子
- ・映像と音声をデジタル伝送できるHDMI端子 (ドルビーTrueHDやDTS-HDなどの高音質フォーマットにも対応)
- ・USBメモリーに記録されている音楽データを再生 できるUSB端子

7 その他の主な特長

- ・ドルビーデジタルプラス、ドルビーTrueHDや DTS-EXPRESS、DTS-HD Master Audioなど を含むあらゆるデジタル音声フォーマットに対応
- パイオニアビデオコンバーターを搭載
- ・新デザイン多機能LCD リモコンを付属
- 省エネルギー設計(待機時0.5 W)

本書の掲載ページ

P.12 「リス

「リスニング環境を測定して最適な 設定をする ~ Auto MCACC ~」

P.67

「部屋の残響特性の測定と残響を考慮した補正(EQ Professional)

P.41

「位相を合わせて音の打ち消し合い を防ぐ (PHASE CONTROL)」

P.43

「圧縮音声を聴き取りやすくする (サウンドレトリバー)|

P.36

「リスニングモードでいろいろな音 を楽しむ」

D07

「デジタル音声フォーマットについて」

P.47

「iPodをつないで再生する」

~

「HDMI伝送で高品位な音声と映像を再生する」

P.51

「USBメモリーの再生」

P.97

「デジタル音声フォーマットについて」

P.26

「映像機器の接続について」



ホームシアター入門

本章「ホームシアター入門」をご覧いただくだけで、簡単にマルチチャンネル再生を楽しむことができます。

ステップ 接続する ………「テレビ/DVD プレーヤーとの接続」「スピーカーとの接続」

ステップ2 設定する ……… 「リスニング環境を測定して最適な設定をする ~Auto MCACC~ |

ステップ3 **再生する ………**「DVDのサラウンド再生」

マルチチャンネルサラウンド再生とは


3 本以上のスピーカーで多チャンネル再生することを指します。音場の立体感や移動感が増し、迫力ある臨場感が期待できます。

①ドルビーデジタルまたはDTSサラウンドなどのマルチchソフトを再生する場合

マルチchソフト(5.1 ch収録が一般的)には各チャンネルに独立した音声が収録されているため、忠実な5.1 ch再生でも十分な立体感が得られますが、色々なモードとの組み合わせにより、最大7.1 chでの臨場感あふれる再生も可能です。この再生をするにはデジタル接続が必要です。

②CDまたはドルビーサラウンドなどの2 ch(ステレオ)ソフトを再生する場合

ソフトが2 ch収録の場合でも、ドルビープロロジックlxやNeo:6技術などを施すことで、最大7.1 chでの再生が可能です。ソフトの内容やお好みにマッチしたモードを見つけることも、ホームシアターの醍醐味です。

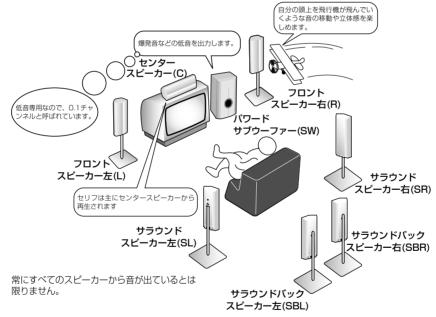

DVDソフトの音声記録方式(フォーマット)を知るには? -

多くのDVDソフトでは、パッケージ(裏面)に以下のように表示されています。1枚のディスクに2~3種類の音声が収録されていることが多く、聴く音声を選ぶことができます。

例)

(3))

1. 英 語 (5.1 ch サラウンド)

DIGITAL

2. 日本語 (ドルビーサラウンド)

3. 英語 (DTS 5.1 ch サラウンド)

DOLBY SURROUND

dts

収録音声数

記録方式

音声記録方式(フォーマット)


ステップ」接続する

機器の接続を行う場合には、必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

テレビ/DVDプレーヤーとの接続

ドルビーデジタル 門標 やDTS にはといったマルチチャンネル音声の再生にはデジタル接続が必要です。接続の前に、別売りのビデオコード2本、同軸ケーブル(または光ファイバーケーブル) 1 本をご用意ください。同軸ケーブルにはビデオコードが代用できます。

光ファイバーケーブルで接続した場合は設定の変更が必要となります。詳しくは「入力の設定 \sim Input Setup \sim 」 (\rightarrow 81ページ)をご覧ください。

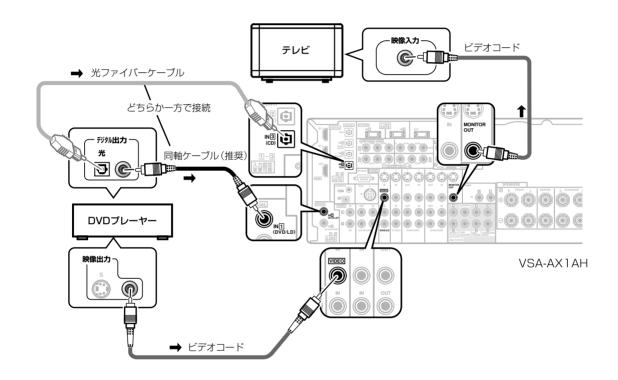

■同軸ケーブル/光ファイバーケーブル

- 急な角度に折り曲げないでください。保管 するときは、直径が15 cm以上になるよう にしてください。
- 接続の際は端子の向きを合わせてしっかり 奥まで差し込んでください。誤った向きでむりやり挿入すると、端子が変形し、ケーブルを抜いてもシャッターが閉まらなくなることがあります。

光ファイバーケーブル




■ビデオコード

一般的な映像用コードで、 コンポジットフォーマット の映像信号を伝送します。



スピーカーとの接続

7本のスピーカーとサブウーファーをつないだ例です。「ステップ2 設定する」を行うことで、サラウンドバックやセンタースピーカーがない場合でもお持ちのスピーカーに応じたサラウンドサウンドが楽しめます。 接続には、市販のスピーカーコードとオーディオコードをご使用ください。

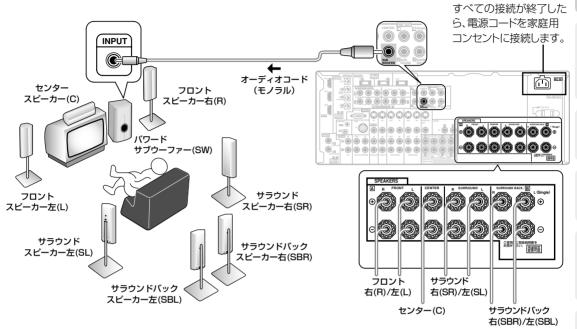

サラウンドバックスピーカーを1本のみ接続するときはL(Single) 端子側に接続してください。

■SPEAKER(スピーカー)端子







- ① 線をねじる。
- ② スピーカー端子を緩め、スピーカーコードを差し込む。
- ③ スピーカー端子を締めつける。

バナナプラグを接続すること もできます(詳しくはプラグの 説明書をお読みください。)





- インピーダンスが6 Ω ~16 Ω のスピーカーをご使用ください。
- 6 Ω 以上8 Ω 未満のスピーカーをご使用になるときは「スピーカーインピーダンスの切り換え」(→ 25ページ)を行ってください。
- スピーカーと本機の+/-を合わせて正しく接続してください。
- スピーカーコードを接続するときは、芯線をしっかりねじり、スピーカー端子からはみ出していないことを確認してください。芯線がリアパネルに接触したり、+/-が接触すると保護回路が働いて電源がスタンバイ状態になることがあります。

ステップ2 設定する

リスニング環境を測定して最適な設定をする ~Auto MCACC~

本機のオートセットアップでは従来のマニュアル調整では難しかったさまざまな設定を、自動で高精度に測定、設定することができます。スピーカーから出力されるテストトーンを付属のセットアップ用マイクで測定し、解析します。測定項目と全体の流れは右記のとおりです*¹。

*¹右記の全体の流れは、Auto MCACCの「Option」にて[ALL](全項目を自動 測定)を選択したときのものです。

右記①~9の測定/解析にかかる時間

(少) 合計2~6分程度



測定中は大きな音でテストトーンが出力され 、 ます。近隣住宅や小さなお子様などへのご配慮 をお願いします。

- サラウンドバックチャンネルの設定
- 測定、設定値の保存先選択

初期測定(測定環境のチェック)

- ① 暗騒音(部屋の騒音)の測定
- ② マイク感度の診断
- ③ 各chのスピーカー有り無し判定

1

T

スピーカーの有り無し判定結果のユーザー確認(または修正)

システム全体の解析測定

- ④ スピーカーシステム (各chの低域再生能力を判定)
- ⑤ スピーカーの出力レベル (各chの出力バランスを補正)
- ⑥ スピーカーからの距離 (最適なディレイ値を解析)
- ⑦ 定在波制御 (定在波の影響を軽減)
- ⑧ 残響特性の測定
- ⑨ 視聴環境の周波数特性 (出力音声の音色を統一)

システム全体の解析結果のチェック

1)オートセットアップで自動測定を開始する

- 測定を途中で中断したときは、それまでの測定内容は確定されません。
- システムセットアップ中に静止画面を3分間放置すると画面にスクリーンセーバー機能が働きますが、いずれかのボタンを押すことで再び同じ画面を表示します。
- 測定中は静かにしてください。
- スピーカーとリスニングポジション(マイク)の間に障害物があると、正確に測定できないことがあります。
- 測定中はリスニングポジションから離れて、各スピーカーの外側からリモコンで操作を行ってください。

1




1 本機とテレビの電源を入れる。


本体のOSTANDBY/ONボタンを押します。

- サブウーファーを接続しているときは、測定のためサブウーファー の電源を入れてボリュームレベルを適度に上げておいてください。
- テレビにメニュー画面が表示されるようテレビ側の入力切換を合わせてください。

2 セットアップ用マイクを接続する

マイクの接続は次ページをご覧ください。 マイクを差し込むとAuto MCACC画面が表示されます。

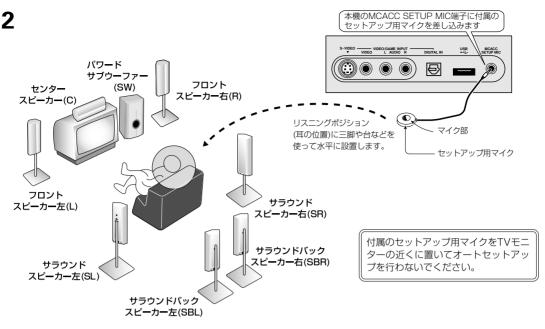

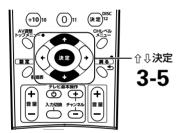

3 サラウンドバックシステムの設定をする。

通常は[Normal (SB)]を選択します。 詳しくは「スピーカーの使用用途を選択する」(\rightarrow 62ページ)をご覧ください。

4 測定/設定値の保存先を選ぶ。

保存先は[M1.MEMORY 1]~[M6.MEMORY 6]までを選ぶことができます。


5 [OK]を選んで決定する。

オートセットアップの自動測定に進みます。 手順6(次ページ)へお進みください。



オートセットアップのテストトーンは大音量です。 ボリュームを下げることもできますが、正しく設定されない場合があります。小さなお子様が近くにいる場合などはご注意ください。

[Option]を選んで決定すると、項目別の測定を行うことができます。詳しくは「Auto MCACCをより詳細に測定/設定する」(→61ページ)をご覧ください。

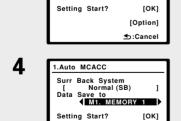


[Option] **◆**:Cancel

Surr Back System
Normal (SB)
Data Save to
[M1. MEMORY 1

1.Auto MCACC

3

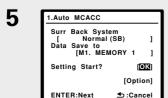



メッセージの意味

- 付属のオートセットアップ用マイクを接続して、リスニングポジションに配置してください。
- サブウーファーを接続している場合は電源を 入れてボリュームレベルを適度に上げておい てください。

まずは使ってみましょう

1.Auto MCACC

Now Analyzing... (2/9)

Environment Check
Ambient Noise [OK]
Microphone [OK]
Speaker YES/NO []


7

1.Auto MCACC

Check!


Front [YES]
Center [YES]
Surround [YES]
SB [Yx2]
SUB W. [YES]

10: Next Scance

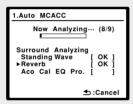

■ 確認画面へ

9

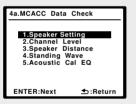

エラーが表示されたら

判定結果で[ERROR!]が表示された場合は、スピーカーの接続を間違えている可能性があります。 [Retry]しても結果が同じような場合は一度電源を切り、スピーカーの接続を確認してください。また、途中で測定エラーによる警告が表示されている場合がありますので、そのときは画面の指示に従ってください。指示の詳しい内容については「システムセットアップでのMCACC(音場補正)時に表示されるメッセージの意味」(→115ページ)をご覧ください。

スピーカー有り無しの確認画面で、SUB W.を「NO」から「YES」に直して決定すると、サブウーファーのレベルを確認するためにサブウーファーのみ再測定を行います。

6 自動測定が開始されます。

まずは初期測定(測定環境チェック)です。

Ambient Noise:暗騒音(部屋の騒音)の測定

Microphone:マイクの感度を診断

Speaker YES/NO: 各スピーカーの有り無し判定 「Ambient Noise」および「Microphone」のチェックでエラーが表示されたときは、測定環境およびマイクの接続をもう一度確認し、[Retry]を選んでもう一度測定することをお勧めします。 ← → で[GO NEXT]を選択し、次の測定へ進むこともできます。

7 スピーカー有り無しの確認画面になります。

確認画面で何も操作がないときは10秒後に自動で手順8へ進み、オートセットアップが再開されます。 スピーカー有り無し判定については以下の表をご覧ください。

(Check!)画面の見かた

有無スピーカー	接続している	接続していない	規定外の接続
Front フロント左右	YES	ERR	ERR
Center センター	YES	NO	
Surround サラウンド左右	YES	NO	ERR
SB サラウンドバック			ERR
SUB W. サブウーファー	YES	NO	

スピーカー有り無し判定結果が正しいとき

[OK]を選んで決定ボタンを押します。

もう一度自動測定をやり直すとき

[Retry]を選んで決定ボタンを押します。

スピーカー有り無し判定結果が間違っているとき [Retry]を選んでもう一度自動測定をやり直してみてく

ださい。それでも間違ってしまうときは $\P \leftarrow \rightarrow$ ボタンで正しい設定に直したあと決定ボタンを押します。

🖁 補正用測定が開始されます。

Speaker Setting: 各スピーカーの低域再生能力判定 Channel Level: 各chの出力バランスを補正

Speaker Distance: スピーカーまでの距離を解析

Standing Wave: 定在波の影響を軽減 Reverb Measurement: 残響特性の測定 Aco Cal EQ Pro.: 出力音声の音色を統一


これらの自動設定には接続しているスピーカーの数によって2~6分程度かかりますので、手順9の画面になるまでしばらくお待ちください。

「MCACC Data Check」の画面が表示されたら 自動測定は終了です。


「2)測定/設定結果を確認する」にお進みください。 オートセットアップが終わりましたら、必ずセットアップ用マイクを本機から抜いてください。

2) 測定/設定結果を確認する


1.スピーカーシステム

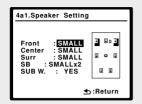

2.スピーカーの出力レベル

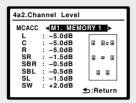


3.スピーカーまでの距離

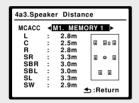

4.定在波制御

5.視聴環境の周波数特性

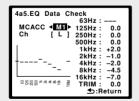

13~14ページの手順1~9を行ってから以下にお進みください。

1 ↓↑ボタンで項目を選んで決定し、測定された内容を確認する。

確認後は戻るボタンを押して項目一覧に戻ります。 各測定項目について、詳しくは「設定データを確認する」 (→72ページ)をご覧ください。

- 同じスピーカーを接続していても、部屋の環境や設置の影響によりスピーカーの大小判定が一致しないことがあります。設定を変更したい場合はシステムセットアップの「スピーカー接続と低音再生能力を設定する」(→75ページ)を行ってください。
- サブウーファーまでの距離は、サブウーファー本体が持つ回路の 電気的遅延も含めて測定するため、距離がやや遠めに設定される ことがありますが、遅延補正として最適な解析結果ですので、距離 を修正する必要はありません。また、他のスピーカーも音響特性を 測定して距離設定をしているため、実測したスピーカーまでの距離とは異なることがあります。

2 設定ボタンを押してオートセットアップ(Auto MCACC)を終了する。

通常動作に戻ります。

ステップ3 再生する

つないだDVDプレーヤーにディスクをセットして、サラウンド再生をします。

DVDのサラウンド再生

本体の電源コードをつないで、電源を入れる。

○ STANDBY/ONボタンを押して電源をONにします。 (サブウーファーは、「ステップ 2 | のAuto MCACCを行ったときと同じ音量にしておきます。)

- 2 テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機の出力映像が表示されるように設定する。 たとえば、本機のMONITOR OUT端子と接続しているテレビの入力が「ビデオ 1 」の場合は、テレビの入力を「ビデオ 1 」に切り換えます。
- 3 DVDプレーヤーの電源をONにする。
- 4 リモコンのDVDボタンを押して、本機の表示を「DVD/LD」にする。

SIGNAL SELECT表示がDIGITAL(AUTO)になっていることを確認してください。 表示がANALOGになっていたらSIGNAL SELECTボタンでDIGITAL(AUTO)に切り換えます。

5 AUTO SURROUNDモードにする。

LISTENING MODEボタンを押してAUTO SURROUNDを選択します。
DIRECTまたはPURE DIRECTと表示されたときはMULTI JOGでAUTO SURROUNDを選択します。

6 DVDを再生する。


再生する前にDVDプレーヤー、DVDソフトの確認をしてください。


- ① DVDプレーヤーのデジタル出力
 - ドルビーデジタル、DTS、および96 kHz PCMの音声信号が出力されるように設定してください。 ※本機はMPEG音声に対応していません。PCM音声が出力されるように設定してください。
- ② DVDソフトの音声の確認

DVDソフトのメニュー画面やDVDプレーヤーの音声切換操作で音声(5.1 chサラウンドまたはドルビーサラウンドなど)を選んでください。

CDなどの場合はステレオ(2 ch)再生になります。

適当な音量になるまでMASTER VOLUMEを回して音量を調整する。

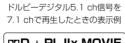

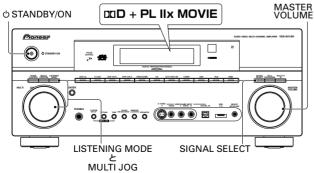

サラウンドをより楽しむために

①いろいろな音場効果を加えることができます。 $(\rightarrow 36$ ページ)


②より詳細な設定を行うこともできます。(→61ページ)

何か問題はありましたか?

「故障かな?と思ったら」をご覧ください。 (→109ページ)

誤使用防止のため、取扱説明書は必ず 最後までお読みください。

フロントパネル

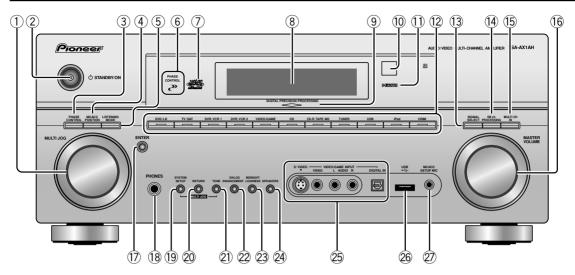


- ① **MULTI JOGダイヤル**フロントパネルの **MULTI JOG** マークのあるボタン の操作に使用します。
- ② **oSTANDBY/ON**本機の電源を入/切(スタンバイ)にします。
- ③ PHASE CONTROLボタン PHASE CONTROLモードのON/OFFを切り換え ます。(→41ページ)
- ④ MCACC POSITIONボタン
 MCACC MEMORYを選択します。(→39ページ)
- ⑤ LISTENING MODEボタンリスニングモードを選びます。(→36ページ)
- ⑥ PHASE CONTROLインジケーターPHASE CONTROLモードをONに設定しているときに点灯します。(→41ページ)

- ⑦ Advanced MCACCインジケーター MCACC MEMORYの1~6のいずれかが選択されているときに点灯します。(→39ページ)
- ⑧ 表示部 (フロントパネルディスプレイ)(→19ページ)
- ⑨ DIGITAL PRECISION PROCESSINGインジ ケーターデジタル信号を処理しているときに点灯します。
- ⑩ **リモコン受光部** 下記「リモコンの操作範囲」参照。
- ① HDMIインジケーター HDMIケーブルで接続されている機器が選択されているときに点灯します。
- ② **入力ファンクション切換ボタン** リアパネルに接続した各機器から再生機器を選びます。

リモコンの操作範囲

本機をリモコンで操作するときは、リモコンをフロントパネルのリモコン信号受光部に向けてください。

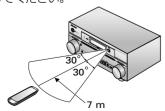

- リモコンと本機との間に障害物があったり、リモコン 受光部との角度が悪いと操作ができない場合がありま す。
- リモコン受光部に直射日光や蛍光灯などの強い光が当たると誤動作することがあります。
- 赤外線を出す機器の近くで本機を使用したり、赤外線を 利用したほかのリモコン装置を使用したりすると、本機 が誤動作することがあります。逆にこのリモコンを操作 すると、他の機器を誤動作させることもあります。

各部の名称とはたらき

③ SIGNAL SELECTボタン

入力信号の種類(DIGITAL/ANALOG/HDMIなど) を切り換えます。(→35ページ)

(4) SBch PROCESSING

サラウンドバックチャンネルまたはバーチャルサラウンドバック処理のON/AUTO/OFFを切り換えます。(→40ページ)

15 MULTI CH IN

マルチチャンネルアナログ入力を選びます。 (→54ページ)

16 MASTER VOLUME

音量を調節します。

① ENTERボタン

システムセットアップやリスニングモードの選択操作を決定します。

18 PHONES端子

ヘッドホン端子です。(→35ページ)

19 SYSTEM SETUPボタン

本機のシステムセットアップを表示します。 (→60ページ)

20 RETURNボタン

システムセットアップで1つ前の画面に戻ります。

② TONEボタン

低音/高音を調整します。(→43ページ)

② DIALOG ENHANCEMENTボタン

ダイアログエンハンスメントモードを切り換えます。 (→42ページ)

② MIDNIGHT/LOUDNESSボタン

小音量時に音を聴きやすくします。(→42ページ)

② SPEAKERSボタン

スピーカーシステムを切り換えます。(→57ページ)

② VIDEO/GAME INPUT端子

ビデオカメラやゲーム機などのため、前面に備えた 入力端子です。(→28ページ)


26 USB入力端子

USBメモリーを接続します。 (→51ページ)

② MCACC SETUP MIC端子

音場設定の自動測定のときに、付属のセットアップマイクを差し込みます。(→12ページ)

フロントパネルディスプレイ

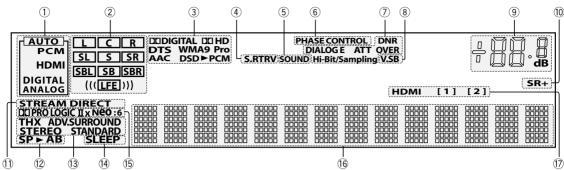

① SIGNALインジケーター

現在選択されている機器の音声入力信号の種類が点灯します。

② プログラムフォーマットインジケーター

ドルビーデジタルやDTSなどの信号入力時に、その信号が持っているチャンネルを表示します。

L: フロント左 R: フロント右

C:センター

SL:サラウンド左

S:サラウンド(モノラル)

SR:サラウンド右

SBL: サラウンドバック左

SB: サラウンドバック(モノラル)

SBR: サラウンドバック右

LFE: 超低音の効果音(Low Frequency Effect)。 超低音が再生されているときに ((())) が点灯します。

③ デジタルフォーマットインジケーター

それぞれのデジタル信号入力時に点灯します。 DSD▶PCMはSACDをPCMに変換しているとき に点灯します。

④ S.RTRVインジケーター

サウンドレトリバー機能がONのときに点灯します。 $(\rightarrow 43$ ページ)

⑤ SOUNDインジケーター

ミッドナイト/ラウドネスモードまたはトーンコントロール機能のいずれかが選ばれているときに点灯します。(→42、43ページ)

⑥ PHASE CONTROLインジケーター

PHASE CONTROLモードをONに設定しているときに点灯します。(→41ページ)

⑦ 音声再生用機能インジケーター

設定されている機能が点灯します。 アナログ入力信号のレベルが高すぎるときに OVERが点灯し、その歪みを補正するためにアナログATT機能(→55ページ)が選ばれるとATTが点灯します。

® V.SBインジケーター

バーチャルサラウンドバック処理時に点灯します。(→40ページ)

⑨ 音量表示(dB)

現在の主音量レベルを表示します。 音量レベルは、電源を入/切しても保持されてい ます。(音声ミュート時は点滅します。)

⑩ SR+インジケーター

プラズマテレビとの連動モード時に点灯。 (→91ページ)

① ストリームダイレクトインジケーター

ストリームダイレクトモードでDIRECTまたは PURE DIRECTモードが選ばれているときに点灯 します。(→36ページ)

② スピーカーインジケーター

現在選択されているスピーカーシステムが点灯します。(→57ページ)

③ リスニングモードインジケーター

選択されているリスニングモードに応じて点灯します。(→36ページ)

(4) SLEEP インジケーター

スリープタイマーが設定されているときに点灯。 (→56ページ)

(15) デコード**処理**インジケーター

マトリックスデコード処理時に点灯します。

DIPRO LOGICIIx:ドルビープロロジックII処理またはドルビープロロジックIIxデコード時。

Neo:6:Neo:6デコード時。

(16) キャラクター表示部

操作中の情報やリスニングモードを表示。

⑦ HDMI入力インジケーター

HDMI入力が選ばれているときに点灯します。

何らかの操作のあと、キャラクター表示部が数秒間点滅する場合は、操作禁止を意味します。

リモートコントロール

アンプコントロール部、チューナーコントロール部、TV/他機器のコントロール部の3つに分類されます。 本機のリモコンは各操作ボタンごとに以下のように色分けされています。

緑=アンプコントロール

赤=DVDコントロール

黄=iPodコントロール

白=他機器コントロール





左のボタンのように、黒い四角枠で書かれた入力や機能は、シ フトボタンを押しながらそれぞれのボタンを押すことで使用 することができます。

アンプコントロール部

本機を操作するときに使います。

AVアンプ() ボタン

本機の電源をONまたはOFF(スタンバ イ状態)にします。

リモコン表示部

操作/設定時の表示画面です。

アンプ操作ボタン

リスニングモードボタン

(THX, STANDARD, ADV.SURR. STEREO、F.S.SURR、S.DIRECT): いろ いろな音場効果を加えることができま

す。(→36ページ)

MCACC: MCACC MEMORYを選択し ます。(→39ページ)

音声切換:入力信号の種類(アナログ/デ ジタル/HDMIなど)を切り換えます。 (→35ページ)

SBch処理:サラウンドバックチャンネル またはバーチャルサラウンドバックチャ ンネルのON/AUTO/OFFを切り換えま す。(→40ページ)

PHASE: PHASE CONTROLモードの ON/OFFを切り換えます。(→41ページ)

状態確認ボタン

選択/設定されている機能の情報をフロ ントパネルディスプレイに表示させて確 認できます。(→56ページ)

シフトボタン

黒い四角枠で表示された入力や機能を選 択したいときに、このボタンを押しなが らそれぞれのボタンを押します。(→34 ページ)

例: DD シフトを押しながらDVDを 押すと、CD入力の選択となり

シフトを押しながら入力切換 を押すと、通常とは逆の順番 での入力選択となります。

AVアンプ 入力切換 DVR 2 テレビ操作 DVD TV DVR1 | IPod | HDMI 1 | TUNER | AVアンブ 3 紹 **~ (2**) 6 ^{対けんり} •5 7 決定)12 (0)11 +10)10 決定 田田 展る + (b) (±) ● 録画 番組情報 表示) 状態確認 音声切換 SBch処理 F.S.SURR THX STANDARD ADV.SURR PHASE MCACC S.DIRECT Pioneer AVアンプ

入力切換ボタン

本機の入力を切り換えます。

マルチコントロールボタン

本機の入力を切り換えます。また他機器 を操作するときのリモコンの操作モード を切り換えます。

AVアンプボタン

リモコンをアンプ操作モードにします。

アンプ操作ボタン(AVアンプボタン を押してから操作します。)

スリープ: スリープタイマーを設定しま す。(→56ページ)

S.レトリバー: MP3などの2 chの圧縮音 声を再生する際、音の密度感、抑揚感を向上 させます。(→43ページ)

アナログ ATT: アナログ信号が入力され ているとき、入力信号のレベルが高すぎて 音が歪んでいるときに押すと聴きやすくな ります。(→55ページ)

SR+: プラズマテレビとの連動モードを 切り換えます。(→93ページ)

ディマー: フロントパネル表示部の明るさ を切り換えます。(→56ページ)

ミッドナイト/ラウドネス: ミッドナイト リスニングモードやラウドネスモードをON にすると、音量を下げて映画などを楽しむ場 合などでも、サラウンド効果が最適なレベル に自動調整されます。(→42ページ)

ダイアログE: ダイアログエンハンスメン トを設定します。(→42ページ)

音量+/ーボタン

本機の音量を調節します。

消音ボタン

消音します。

テレビ/他機器コントロール部

テレビや他機器を操作するときに使います。

他機器の操作について詳しくは「リモコンで他機器を操作する」(→85ページ)をご覧ください。

AVアンプ 入力切換

USB DVR 2 テレビ操
DVD TV DVR 1

2

8

© O

音声 字幕 HDD DVD 表示 CH CH+

Pioneer

(AVアンプ)

4 SR+ 5 ディマー 6 きがかん

0 11

システム 切

3 PATT

9

決定 12



リモコンの操作モードを切り換えます。

お手持ちのテレビを「テレビ基本操作ボタン」で操作するには、マルチコントロール部の「テレビ操作」ボタンにお手持ちのテレビのプリセットコードを割り当ててください。(→84ページ)

テレビ基本操作ボタン

の:テレビの電源を入/切します。

入力切換:テレビの入力を切り換えます。 チャンネル +/-:テレビのチャンネル を切り換えます。

音量+/一:テレビの音量を調節します。

他機器連動ボタン

起動時連動および終了時連動操作を行います。 $(\rightarrow 95$ ページ)

入力機器のボタン

他機器の電源を入/切します。

数字ボタン

トラック、チャプター、チャンネル選択に使用します。

メニューボタン

各機器のメニュー画面の操作などをしま す。

操作ボタン

各機器の再生/停止などの操作や機能 の切り換えなどをします。


シフトボタン

黒い四角枠で表示された機能や、シフトボタンを押しながら学習させた機能を使用したいときに、このボタンを押しながらそれぞれのボタンを押します。 (→85、86ページ)

例: ●舞 シフトを押しながら▶を押す

と、録画機能の使用となります。

リアパネル

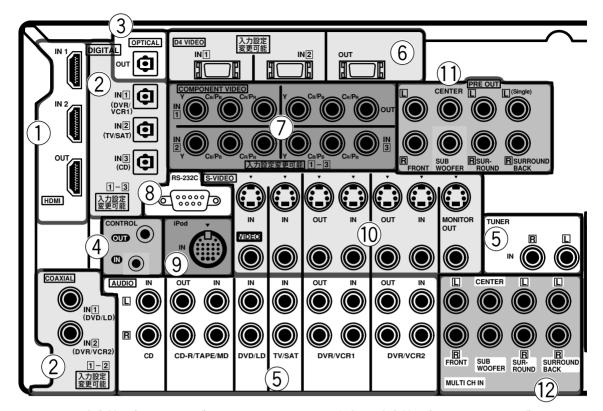


- ① HDMI入出力端子(→50ページ)
- ② デジタル入力端子(→32ページ)端子に表示された機器と違う機器を接続するときはデジタル音声入力の設定が必要です。(→81ページ)
- ③ 光デジタル出力端子(→32ページ)
- ④ コントロール入出力端子(→90ページ)
- ⑤ アナログ音声入出力端子(→31ページ)
- ⑥ D4ビデオ入出力端子(→30ページ) 工場出荷時はOFFに設定されています。機器を接続するときはコンポーネント/D4入力の設定が必要です。(→81ページ)
- ⑦ コンポーネントビデオ入出力端子(→30ページ)工場出荷時はOFFに設定されています。機器を接続するときはコンポーネント/D4入力の設定が必要です。(→81ページ)
- 8 RS-232C端子PCと接続するための端子です。
- ⑨ iPod入力端子(→47ページ)別売りのiPod用コントロールドッグを接続します。

- ⑩ ビデオ入出力端子(→27~29ページ)
- ⑪ プリアウト端子(→31ページ)
- ② マルチチャンネル入力端子(→54ページ)
- (3) **スピーカー** A端子 スピーカーインピーダンス6 Ω~16 Ωのスピー カーを使用できます。(6 Ω~8 Ω未満のスピー カーを使う場合は設定変更してください。)(→25 ページ)
- ④ AC IN端子(→33ページ)必ず一番最後に接続してください。
- (5) ACアウトレット予備コンセント(→33ページ)
- 16 スピーカーB端子

サラウンドバックシステムの設定(→62ページ)で下記の用途に使用します。

- ・サラウンドバックスピーカーの接続(→24ページ)
- ・フロントスピーカーBi-AMP接続(→89ページ)
- ・別工リアでのステレオ再生用接続(→89ページ)

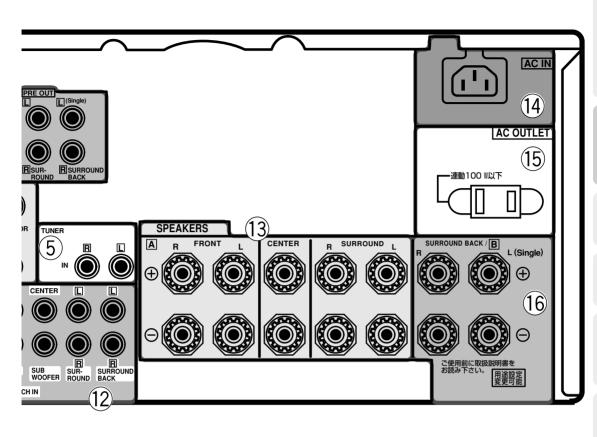

各機器の接続




機器の接続を行う場合には、必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

スピーカーの接続

以下のように各スピーカーを接続します。本機でサラウンドを楽しむためには、7本のスピーカーとサブウーファーを接続することをお勧めします。

フロントスピーカーのバイアンプ接続をするときは「フロントスピーカーを高品位接続する」(→89ページ)をご覧ください。

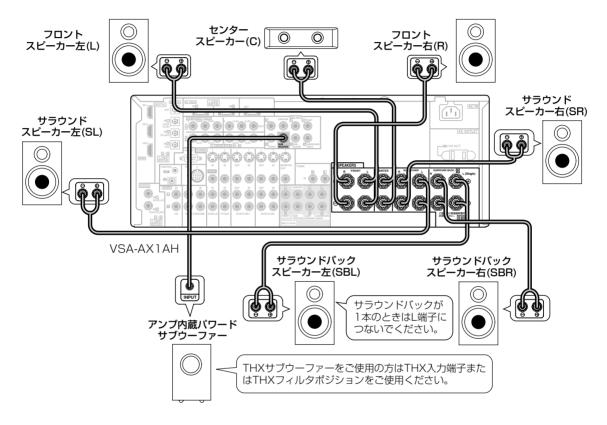

■SPEAKER(スピーカー)端子







- ① 線をねじる。
- ② スピーカー端子を緩め、スピーカーコードを差し込む。
- ③ スピーカー端子を締めつける。

バナナプラグを接続すること もできます(詳しくはプラグの 説明書をお読みください。)






• 公称インピーダンスが6 Ω ~16 Ω のスピーカーをご使用ください。

本機ではスピーカーインピーダンスの設定を変更することができます。工場出荷時は8 $\Omega \sim 1$ 6 Ω ですが、お手持ちのスピーカーが6 Ω 以上8 Ω 未満の場合は、設定を変更してください。詳しくは、「スピーカーインピーダンスの切り換え」(→25ページ)をご覧ください。

- スピーカーと本機の⊕および⊝端子どうしを正しく接続してください。
- スピーカーコードを接続するときは、芯線をしっかりねじり、スピーカー端子からはみ出していないことを確認してください。芯線がリアパネルに接触したり、⊕および⊖が接触すると保護回路が働いて電源がスタンバイ状態になることがあります。

接

モニターTVとスピーカーの位置関係

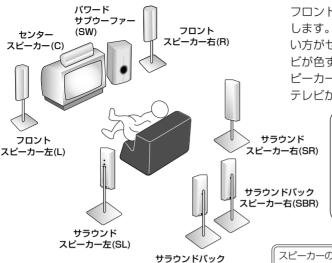

フロントスピーカーはテレビから等距離になるようにします。センタースピーカーはモニターT V 画面に近い方がセリフなどが自然に聞こえます。ただし、テレビが色ずれ等を起こすのを防止するため、防磁型のスピーカーを使用してください。防磁型でない場合は、テレビから離して設置してください。

注意

センタースピーカーをテレビの上に 設置するときは、適切な方法で固定してください。固定しないと地震などの外部の振動により、スピーカーが落下してケガをしたり、スピーカーを破損する原因となります。


スピーカーの配置についてより詳しくは、「スピーカーの配置について」(→96ページ)をご覧ください。

スピーカーインピーダンスの切り換え

スピーカー左(SBL)

すべての接続が終了してから行ってください。

スピーカーインピーダンスの設定は、6 Ω 以上8 Ω 未満と8 Ω ~16 Ω の2通りあります。お手持ちのスピーカーが6 Ω 以上8 Ω 未満の場合は以下の手順で設定を変更してください。(工場出荷時は8 Ω ~16 Ω に設定されています。)

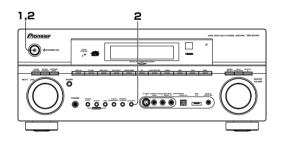

本機をスタンバイ状態にする。

2 SPEAKERS



SPEAKERSボタンを押しながら のSTANDBY/ONボタンを押す。 スピーカーインピーダンスの設定が

+

スピーカーインピーダン人の設定が 変更されます。 再度、記字を変更したいとまけ毛順



再度、設定を変更したいときは手順 1からやり直してください。

Speaker 80

スピーカーインピーダンスが8 Ω ~16 Ω の場合

Speaker 6Ω

スピーカーインピーダンスが6 Ω 以上8 Ω 未満の場合

映像機器の接続について(パイオニアビデオコンバーター)

本機は入力された映像信号を異なる種類の信号に変換できるビデオコンバーターを搭載していますので以下のように映像コードの組み合わせを選ぶことができます。各接続コード/ケーブルについては「接続コードについて」(→103ページ)をご覧ください。

映像をテレビに表示する


ソース機器からの映像信号をテレビで表示するには下記の「○」の組み合わせで接続できます。

映像コードの組み合わせ

TV(モニター)側の ソース側の 映像コード 映像コード	ビデオ (コンポジット)	Sビデオ	コンポーネント またはD4ビデオ	
ビデオ (コンポジット)	0	0	0	0
Sビデオ	0	0	0	0
コンポーネント またはD4ビデオ	○ ^{注1}	○ ^{注1}	0	0
HDMI	Х	Х	Х	0

コンポーネントまたはD4ビデオで接続した場合、 入力の設定(Input Setup)(→81ページ)が必要に なります。

注1 D1(480i)信号のみ表示することができます。

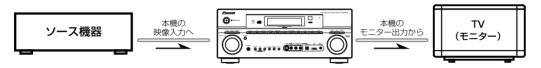


映像を録画する

ソース機器からの映像信号を録画するには必ず同じコードで接続します。

映像コードの組み合わせ

録画機器ソース機器	ビデオ (コンポジット)	Sビデオ	コンポーネント またはD4ビデオ
ビデオ (コンポジット)	0	×	×
Sビデオ	×	0	×
コンポーネント またはD4ビデオ	×	×	×

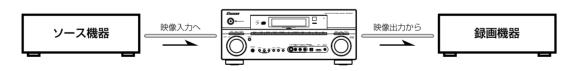


- 入力機器とテレビの両方にSビデオ端子/コンポーネント端子が付いているときは、Sビデオ端子/コンポーネント端子で接続すると、より鮮明な映像を再生することができます(アナログ映像信号の場合、コンポジットよりもSビデオの方が、Sビデオよりもコンポーネントの方が良い画質となります)。入力機器とテレビの両方にHDMI端子が付いているときは、HDMI接続することをお勧めします。映像をデジタルのまま伝送しますので、最高画質をお楽しみいただけます。
- テレビによっては、Sビデオ入力とコンポジット入力の両方を接続していると、信号の有無にかかわらず常にSビデオ入力が優先され、コンポジット端子でのみ接続している機器の映像を見ることができない場合があります。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

接

TV(モニター)の接続


「映像機器の接続について」(→26ページ)をご覧になり、どの方法で接続するかを選択してください。 各接続コード/ケーブルについては「接続コードについて」(→103ページ)をご覧ください。 コンポーネント端子やD端子で接続するときは「映像信号のコンポーネント/D4ビデオ接続 (→30ページ)を、 HDMI端子で接続するときは[HDM]伝送で高品位な音声と映像を再生する $](\rightarrow 50$ ページ)をご覧ください。

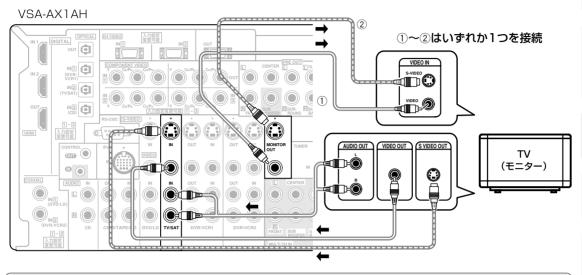

TV(モニター)の1つの入力に、Sビデオやコンポーネントビデオなど数種類のコードを複数同時に接続すると、映像が乱れたり汚く映 ることがあります。詳しくはTV(モニター)の取扱説明書をご覧ください。

DVDプレーヤーの接続

「映像機器の接続について」(→26ページ)をご覧になり、どの方法で接続するかを選択してください。 各接続コード/ケーブルや画質については「接続コードについて」(→103ページ)をご覧ください。 コンポーネント端子やD端子で接続するときは「映像信号のコンポーネント/D4ビデオ接続 I (→30ページ)を、 HDMI端子で接続するときは「HDMI伝送で高品位な音声と映像を再生する」(→50ページ)をご覧ください。

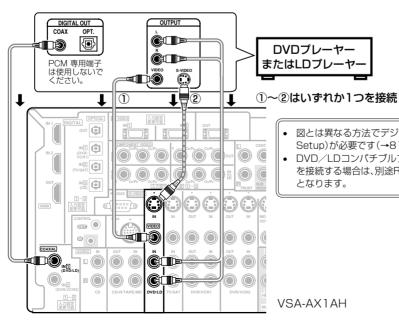


- 図とは異なる方法でデジタル接続するときは、入力の設定(Input Setup)が必要です(→81ページ)。
- DVD/LDコンパチブルプレーヤーなどの**DD**RF出力端子(LD用) を接続する場合は、別途RFデモジュレーター(市販のもの)が必要 となります。

VSA-AX1AH


DVDレコーダーやビデオデッキの接続

「映像機器の接続について」(→26ページ)をご覧になり、どの方法で接続するかを選択してください。 各接続コード/ケーブルや画質については「接続コードについて」(→103ページ)をご覧ください。 コンポーネント端子やD端子で接続するときは「映像信号のコンポーネント/D4ビデオ接続」(→30ページ)を、 HDMI端子で接続するときは「HDMI伝送で高品位な音声と映像を再生する」(→50ページ)をご覧ください。 録画をすることを前提とする場合は、ソース機器と録画機器の映像信号をコンポジットかSビデオのどちらかに 統一して接続する必要があります。また音声信号についてもアナログ接続する必要があります。

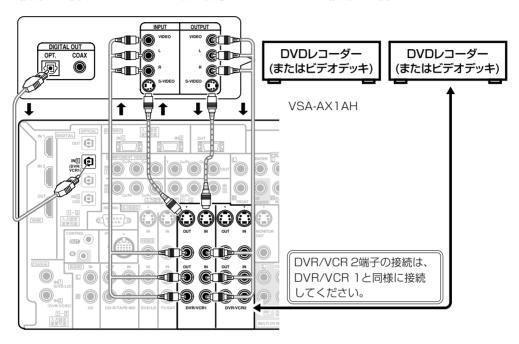

前面端子を使った接続


フロントパネルのVIDEO/GAME INPUTを使って各機器を接続できます。この機器を再生するときは、入力ファンクション選択でVIDEO/GAMEを選んでください。

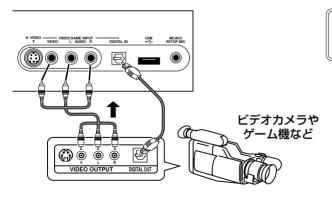

ポータブルDVDプレーヤーなどは、専用の接続コードが付属している場合があります。詳しくは接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

地上デジタル/衛星チューナーの接続

「映像機器の接続について」(→26ページ)をご覧になり、どの方法で接続するかを選択してください。 各接続コード/ケーブルや画質については「接続コードについて」(→103ページ)をご覧ください。 コンポーネント端子やD端子で接続するときは「映像信号のコンポーネント/D4ビデオ接続 ((→30ページ)を、 HDMI端子で接続するときは「HDMI伝送で高品位な音声と映像を再生する」(→50ページ)をご覧ください。 同軸ケーブルや光ファイバーケーブルでデジタル接続するときに、下図と異なる場合は入力の設定(Input Setup) が必要です(→81ページ)。

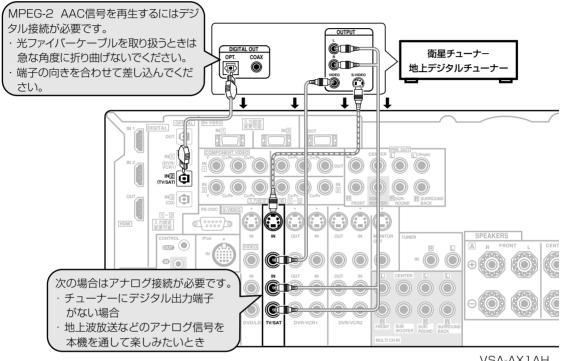


VSA-AX1AH

映像信号のコンポーネント/D4ビデオ接続

コンポーネント端子やD端子で接続すると、コンポジットビデオやSビデオ端子で接続したときよりも高品位な映像品質をお楽しみいただくことができます。「映像機器の接続について」(→26ページ)をご覧になり、どの方法で接続するかを選択してください。コンポーネント端子やD端子で接続するときは、入力の設定(Input Setup)が必要です(→81ページ)。

録画をすることを前提とする場合は、ソース機器と録画機器の映像信号をコンポジットかSビデオのどちらかに統一して接続する必要があります。また音声信号についてもアナログ接続する必要があります。

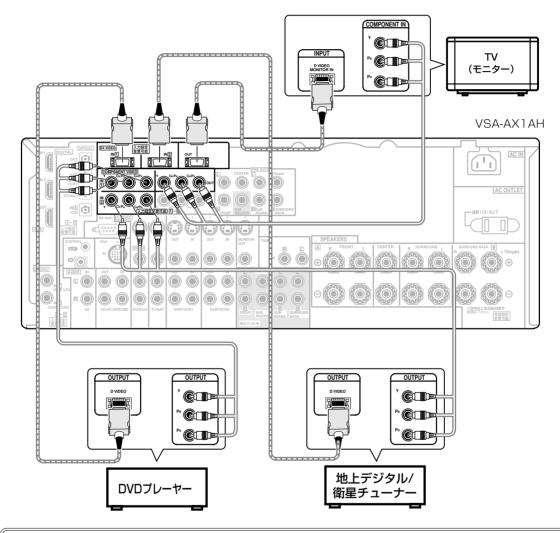


コンポーネント端子やD端子で接続するときは、DVDプレーヤー側でコンポーネントビデオの出力設定が必要な場合があります。

接

続

アナログ音声機器の接続

デジタル出力のあるCDプレーヤーやCDレコーダーでは、さらに「デジタル音声機器の接続」(\rightarrow 32ページ)もできます。

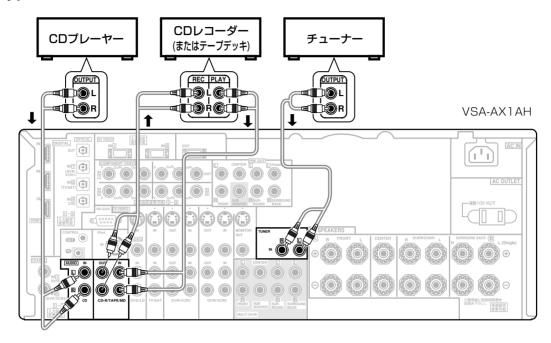

カセットデッキを設置する場所によっては、再生したときに雑音などが発生する場合があります。これはアンプのトランスによるリーケージフラックス(漏れ磁束)の影響によるものです。このようなときには、設置する場所を変えるか、アンプから離して設置してください。

プリアウトを使ったパワーアンプの接続

「サラウンドバックシステムの設定」(→62ページ)と連動して、プリアウト端子のサラウンドバックchから出力される音声が以下のように変わります。他のパワーアンプなどを接続する場合はご注意ください。


[Normal(SB)]のとき:サラウンドバックchの音声 [Speaker B]のとき:ダウンミックスされた2 chの音声 [Front Bi-Amp]のとき:フロントchと同じ音声

この接続を行った場合、個々のアンプの能力やボリューム位置などにより音場補正を正確に行うことができない場合があります。

デジタル音声機器の接続

ドルビーデジタルやDTSソフトを再生するには、デジタル接続が必要です。接続は同軸ケーブルまたは光ファイバーケーブルで行います(1つの機器に対してどちらか一方のみで接続します)。

HDMI端子で接続するときは「HDMI伝送で高品位な音声と映像を再生する」(→50ページ)をご覧ください。

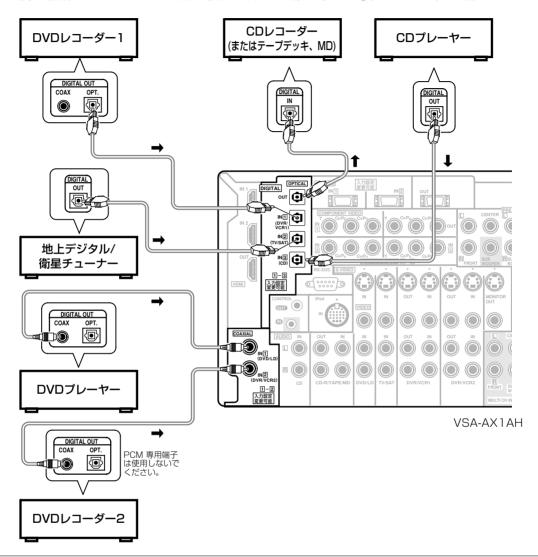

- どのデジタル入力端子をどの機器に使用するかは自由に変更することができます。ただし、工場出荷時の設定(リアパネル表記)と 異なる接続を行う場合は入力の設定(Input Setup)(→81ページ)で設定の変更を行ってください。
- HDMI入力端子から入力した信号はデジタル出力端子からは出力されません。

接続

電源コードの接続


すべての接続が終了したら、電源コードを家庭用電源コンセント(AC 100 V)に接続します。

電源コードのつなぎかた

本機の電源コードは極性管理されています。音質向上のため、極性を合わせることをお勧めします。下図のように電源プラグのNマークのある側をコンセントの幅の広い方(アース側)に合わせて差し込んでください。



- 本機の電源コードは着脱式になっていますが、付属しているコード(電流容量15 A、機器側3Pプラグインソケット方式)以外の電源コードはで使用にならないでください。
- 警告 本機のAC INLETのアース端子は本機のシャーシに接続されていません。
- 旅行などで長期間本機を使用しない場合は、必ず電源コンセントから電源コードを抜いておいてください。長期間、電源コードを抜いた状態でも、本機で設定した各種設定が消去されることはありません。
- 電源コードを抜くときは必ず本体をスタンバイ状態にしてからコードを抜いてください。

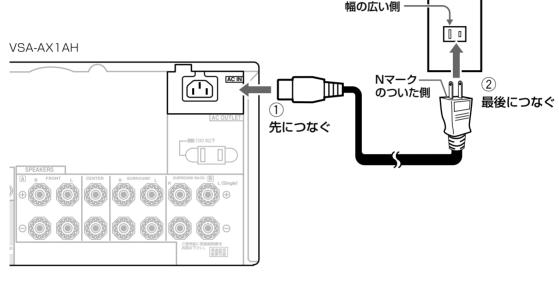


予備コンセント(AC OUTLET)の接続

[連動100 W以下]

本機の電源スイッチのON/STANDBY(OFF)の切り換えに連動して、接続した機器の電源をON/OFFできます。接続した機器の消費電力が100 Wを超えないようにしてください。




- 消費電力がパネルに表示されているワット数を超えるような電気器具(暖房、アイロン、テレビ、トースター、ドライヤーなど)は絶対に接続しないでください。機器の故障や火災の恐れがあります。
- 表示されている消費電力が本機のパネル表示値より少なくてもテレビ、サブウーファー、パワーアンプ、は接続しないでください。電源を入れたときや大きな音で再生する場合に大きな電流が流れる場合があります。

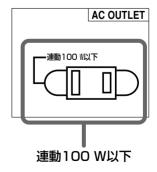

アンプから音を出す ~基本再生~

接続した機器を再生するときの手順です。本機では、「音声入力信号の切り換え」(→35ページ)で入力信号を選んで、「リスニングモードでいろいろな音を楽しむ」(→36ページ)でリスニングモードを選ぶことが主な操作です。

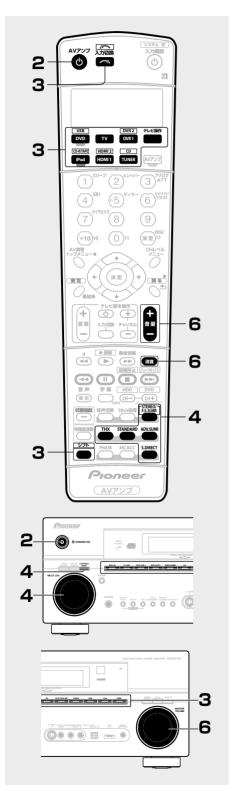

再生する機器の電源を入れる。

2 AVアンプ

本機の電源を入れる。

(本体の場合は、OSTANDBY/ONを押します。)

3 点加換

再生する機器を選ぶ。

ボタンを押すたびに入力機器が切り換わります(本体の場合は入力ファンクション切換ボタンで選択します)。マルチコントロールボタンで直接選択することもできます。CDのように黒い四角枠で表示されている入力は、シフトを押しながらそれぞれのボタン(たとえばCDを選ぶときはTUNER)を押すことで選択することができます。

また、必要に応じて音声入力信号の種類を選びます。「音声入力信号の切り換え」(→35ページ)

THX STANDARD ADV. SURRET

お好みのリスニングモードを選ぶ。

本体の場合はLISTENING MODEボタンとMULTI JOGで選択します。 「リスニングモードでいろいろな音を楽しむ!(→36ページ)

5 再生機器の再生を開始する。



音量を調節する。

-80 dB(最小値)から+12 dB(最大値)の 範囲で調節できます。

(本体の場合は、MASTER VOLUMEで調節 します)



一時的に音を消したいときは消音ボタンを押します。もう一度押すか音量を調節すること で解除します。

音量について

MCACCなどにより正確にチャンネルレベルを補正した場合、O dBが映画館での再生音量とほぼ同等になります。


(OdBは大音量です。近隣住宅や小さなお子様などへのご配慮をお願いします)

本機の対応フォーマット

- デジタル(光/同軸)入出力端子経由の対応信号 ドルビーデジタル、DTS、MPEG-2 AAC、MPEG-4 AAC、WMA 9Pro、PCM (サンプリング周波数:32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz)
- HDMI端子経由の対応信号 上記のすべて、SACDおよびDVDオーディオ(192 kHz含む)

音声入力信号の切り換え

本機では各入力についてアナログとデジタルの入力信号を切り換えることができます。

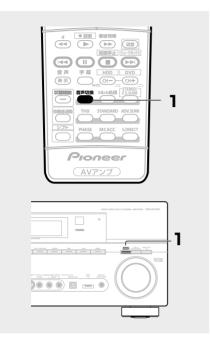

- デジタル入力端子およびHDMIが割り当てら れていない機器の音声入力は、ANALOGに固 定されています。
- USB入力ではDIGITALに固定されています。
- 非対応のデジタル信号は再生できません。その 場合は(アナログ接続して)音声入力は、 ANALOGを選択してください。
- カラオケ機器のマイク音声、およびアナログ オーディオのみ収録されているLDの音声はデ ジタル出力されません。これらを再生するには 必ずANALOGを選択してください。


再生したい入力信号を選択する。

音声切換ボタン(本体はSIGNAL SFL FCTボ タン)を押すたびに、以下のように切り換わ ります。ただし「HDMI|は入力がHDMI]ま たはHDMI2のときのみ選択できます。

→ AUTO → ANALOG → DIGITAL -— PCM ←— HDMI ←

- AUTOにしたときは、DIGITAL→ ANALOGの優先順位で自動的に入力信号 を選択します。
- AUTOが選択されているとCDなどの PCM音声を再生したときに曲の頭が切れ ることがあります。その場合はPCMを選択 **再** してください。
- PCM選択時は、PCM音声のみ出力します。 PCM音声専用のため、PCM以外の信号で は音が出ずにノイズが出ることがありま
- HDMI選択時、「HDMI音声出力の設定」(→ 45ページ)で「THROUGH」を設定してい ると、音声は本機からではなくテレビから 出力されます。
- 音声切換ボタン(本体はSIGNAL SELECTボタン)でANALOGを選 択した状態で DTS対応のLDを再生すると、DTSの原信号がそのま ま再生されるため、ノイズが発生します。入力信号は必ずDIGITALを 選択してください。
- DVDプレーヤーの機種によっては、再生できるデジタル信号に制限が あります(DTS信号を出力しないなど)。詳しくは、お使いのDVDプ レーヤーの取扱説明書をご覧ください。

ヘッドホンで聞く

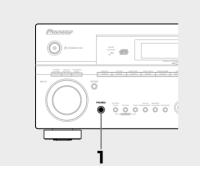


ヘッドホンをPHONES端子に差し込む。


差し込むとスピーカーから音は出なくなります。

- リスニングモードは「STEREO」または「PhonesSurround」のみ選択で きます。
- MCACCはOFFになり、MCACCインジケーターも消灯します。
- 各リスニングモードの効果は2 chにダウンミックスされます。
- ヘッドホンを差し込むとスピーカーから音は出なくなります。ただし、 MULTI CH IN入力のときはサブウーファーからのみ音が出ます。
- MULTI CH IN入力のときは、FRONT L/R端子からの音声のみをヘッド ホンから出力します。
- ヘッドホンを差し込んでいるときはシステムセットアップを行うことはで きません。

リスニングモードでいろいろな音を楽しむ

再生機器からの信号にいろいろな音場効果を加えることができます。

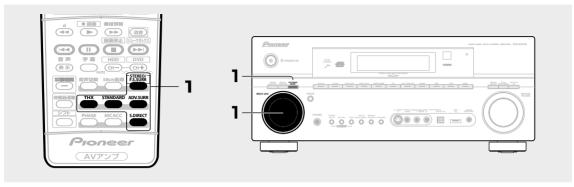

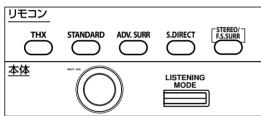

1 リスニングモードを選ぶ。

本体の場合、LISTENING MODEボタンを押してモードのタイプを選んでからMULTI JOGでモードの種類を選択します。リモコンの場合、それぞれのモードのボタンを押してモードの種類を切り換えて選択します。それぞれのリスニングモードについて下記の設定が選べます。

モードのタイプ	ボタン	概要	選択肢	用途
HOME THX	THX	映画の再生に適します。デコード処理後THX独自技術を付加することで、映画館や収録スタジオの音場が再現されます。 * THX時は、「AV調整機能」の一部使用が制限されます。 <i>入力信号や設定により、リスニングモードの選択肢が変わります。</i>	■2 ch信号入力時 DIDPro Logic Ilx MOVIE DIDPro Logic Neo:6 CINEMA THX GAMES MODE ■5.1 ch信号入力時 THX CINEMA DIDPro Logic Ilx MOVIE THX Surround EX THX Select2 CINEMA THX MUSICMODE THX GAMES MODE	映画 古い映画 映画 が一ム 映画画 画画 音楽 ゲーム
STANDARD SURROUND	STANDARD	サラウンド再生のためのデコードを行います。 2 chソースはマトリックス・サラウンド・デコードをします。 入力信号や設定により、リスニングモードの選択肢 が変わります。	■2 ch信号入力時 □2 ch信号入力時 □2 Pro Logic IIx MOVIE □2 Pro Logic IIx MUSIC □2 Pro Logic IIx GAME □2 Pro Logic IIx GAME □3 Pro Logic IIx GAME □4 Pro Logic IIx MOVIE □5 1 ch信号入力時 □5 Pro Logic IIx MOVIE □5 Pro Logic IIx MUSIC □5 Dolby Digital EX □5 DTS Neo:6	映音 ゲム 画
ADVANCED SURROUND	ADV.SURR	デコード処理とパイオニア独自の技術を組み合わせた サラウンド再生モードです。 数種類からの選択が可能です。 (デコード処理を変更することはできません。)	ACTION SCI-FI DRAMA MONOFILM ENT.SHOW EXPANDED TV SURROUND ADVANCED GAME SPORTS CLASSICAL	アクション映画 SF映画 ドラマ 古い映画 ミュージカル/映画 映画/音楽 TV放送 ゲーム スポーツ クラシック

困ったとき

モードのタイプ	ボタン	概要	選択肢	用途
ADVANCED SURROUND	ADV.SURR		ROCK/POP UNPLUGGED ExtendedSTEREO PhonesSurround	音楽 アコースティック 音楽 ヘッドホン使用時
STEREO/ FRONT STAGE SURROUND	STEREO/ F.S.SURR	すべての信号を2 ch(最大2.1 ch)で再生します。 通常のステレオ再生とフロントスピーカーとサブウー ファーのみでサラウンド再生を行うフロントサラウンド・ アドバンスの選択が可能です。	STEREO F.S.SURR FOCUS F.S.SURR WIDE	音楽 映画/音楽 映画/音楽
AUTO SURROUND/ STREAM DIRECT	S.DIRECT	入力信号に収録されたチャンネル数に応じて、再生チャンネル数を自動的に選択します。 (工場出荷時はAUTO SURROUNDが選ばれています)	AUTO SURROUND DIRECT PURE DIRECT	すべてのソース すべてのソース アナログ信号ソース

より詳しくは「リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧」(→104ページ)をご覧ください。

HOME THX および STANDARD SURROUNDモードについて

以下3つの要素が複雑に関係するため、選択肢は場合によりさまざまに変化します。

「リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧」(→104ページ)にその組み合わせ表があります。

- 入力信号の種類
- 接続(設定)したサラウンドバックスピーカーの本数(→75ページ)
- SBch処理の設定(→40ページ)

より詳しくは、「デジタル音声フォーマットについて」(→97ページ)をご覧ください。

- WMA9 Pro(96 kHz)信号入力時、HOME THX モードは選択できません。
- **M**Pro Logicは、最大5.1 chまでの出力となります。
- サラウンドバックスピーカーが1本の接続(設定)の場合、5.1 ch信号入力時でもDIPro Logic IIX MOVIEは選択できません。
- ヘッドホン挿入時はHOME THXモードを選択することができません。

ADVANCED SURROUNDモードについて

- WMA9 Pro(96 kHz)信号入力時、 ADVANCED SURROUNDモードは選択できません。
- より詳しくは、「ADVANCED SURROUNDモードの種類と 効果」(→106ページ)をご覧ください。

STEREOモードについて

• 設定や入力ソースにより、サブウーファーからも音が出力される場合があります。

FRONT STAGE SURROUND(フロントサラウンド・アドバンス)について

F.S.SURR FOCUSまたはF.S.SURR WIDEを選ぶことで、左右のフロントスピーカーとサブウーファーのみで自然なサラウンド再生を行います。それぞれの効果は以下の通りです。

 F.S.SURR FOCUS: 臨場感のある自然なサラウンド効果が 得られます。フロントスピーカーから等距離の直線上(前後は 移動可能)で視聴してください。 F.S.SURR WIDE: FOCUSモードよりも横に広い範囲でサラウンド効果が得られます。お二人で横に並んで視聴するときに便利です(この場合、Auto MCACC(→12ページ)でオートセットアップを行うことで、より自然なサラウンド効果が得られます)。

AUTO SURROUND/STREAM DIRECTモードについて

入力信号に収録されたチャンネル数に応じて、再生チャンネル数 を自動的に選択します。

- CDなどの2 ch信号入力時
 - →ステレオ再生
- Dolby Surround信号入力時
 - → III Pro Logic IIx MOVIEなど
- デジタル5.1 ch信号入力時
 - →Dolby Digital、DTSなど
- 6.1 ch再生検出信号付きデジタルマルチch信号入力時 → DTO Pro Logic IIx MOVIE、Dolby Digital EX、DTS-ES

「AUTO SURROUND」、「DIRECT」、「PURE DIRECT」の3種類について、詳しくは「リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧」(→104ページ)をご覧ください。

- PURE DIRECTモードでは、Speaker Bからは音が出ません。
- PURE DIRECTモードでDVDオーディオディスクを再生すると、チャンネルが入れ替わってしまったり、あるチャンネルだけ音が出なくなるなど、正しく再生されないことがあります。その場合はDIRECTやAUTO SURROUNDに切り換えてください。

デコードとは

デジタル信号処理回路などにより、圧縮記録されたデジタル信号を、もとの信号に変換させる技術です。また、2 chの音源をマルチch化させる演算技術をマトリックス・デコードと言い、5.1 ch信号を6.1 chに伸長させる技術もデコードと呼ぶことがあります。

基本再生

AUTO SURROUND/STREAM DIRECT 選択時の音の設定や機能対応表

以下の表で○のついている設定や機能は設定されているとおりの内容が対応されることを表しています。○のついていない設定や機能は対応されないことを表し、()で記載されている内容は強制的にその設定になることを表します。

			PURE D	E DIRECT	
	AUTO SURROUND	DIRECT	デジタル音声信号 入力時	アナログ2 ch信号 入力時* ¹	
Speaker Setting	0	0	0		
Channel Level	0	0	0	0	
Speaker Distance	0	\circ	0		
Acoustic Cal EQ	0	\circ	(OFF)		
Standing Wave	0	\circ	(OFF)		
PHASE CONTROL	0	\circ	(OFF)		
サウンドレトリバー機能	0	\circ	(OFF)		
X-Curve	0	0	(OFF)		
サウンドディレイの設定	0	0	(O fr.)		
ハイビット/ハイサンプリングモード	0	0	(OFF)		
アナログATT	0	0	_		
デュアルモノラル音声の設定	0	0	0		
DIGITAL SAFETY	0	0	(OFF)		
SBch処理/ バーチャルサラウンドバックモード	0	(AUTO)	(AUTO)		
デジタルノイズリダクション機能	0	(OFF)	(OFF)		
ミッドナイト/ラウドネスモード	0	(OFF)	(OFF)		
トーンコントロール	(OFF)	(OFF)	(OFF)		
ダイアログエンハンスメント機能	0	(OFF)	(OFF)		
ダイナミックレンジコントロールの設定	0	(OFF)	(OFF)		
LFE ATT	0	0	(OFF)		
SACDゲインの設定	0	0	_		
センター幅/ディメンション/パノラマ/ センターイメージの調整	0	0	0		


^{*1} アナログ信号がDSPを経由しないで直接アンプに入力されるモードです。(ANALOG DIRECT)

- DIRECTとPURE DIRECTモード選択時は、SBch処理をONに設定することができません。この場合、AUTOまたはOFFが選択されるため、AUTOSURROUNDとはデコード状態が変わることがあります。詳しくは「リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧」(→104ページ)をご覧ください。
- マルチチャンネル信号入力時、すべてのスピーカーから音を出したいときは AUTO SURROUNDモードにして、SBch処理をONに設定することをお勧めします。

いろいろな状況に合わせた機能を選択/調整する

いろいろな状況ごとに最適な音場補正の設定を選択する

「Auto MCACC | や「Manual MCACC | であらかじめ設定した音場補正(MCACC MEMORY)を選択します。

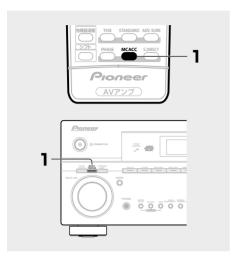

MCACC

MCACC MEMORYを選ぶ。

本体のMCACC POSITIONボタンでも選択 できます。

押すたびにMCACC MEMORYが切り換わり ます。

MCACC MEMORY 1~6のいずれかを選択 しているときは、Advanced MCACCイン ジケーターが点灯します。

- スピーカーシステムの設定はすべてのMCACC MEMORYで共通の設定で đ,
- 丁場出荷時は「M1:MEMORY1」に設定されています。
 - ヘッドホン使用時には効果がありません。

4

いろいろな状況に合わせた音場補正で最適なサウンドを楽しむ

MCACCではリスニングポジションにおける音場補正を行うので、映画を観る位置とゲームをする位置、音楽を 聴くときのソファーの位置など、それぞれのリスニングポジションに応じて異なる補正を行う必要があります。 各ポジションであらかじめ音場補正された、それらのMCACC MEMORYを選択することで、最適なサウンドを お楽しみいただくことができます。

活用例

たとえば、以下の状況に応じた音場補正をそれぞれのMCACC MEMORYへ事前に設定しておき、MCACCボタ ンを押してMCACC MEMORYを合わせるだけでそれぞれの状況に応じた音場補正が適用されます。

- 映画はモニターから離れた位置で観たい
- ゲームはモニターの近くで楽しみたい
- 普段のリスニングポジションとは違う位置のソファーで音楽を聴きたい

手順



STEP2 →12ページ ゲームを楽しむときに 最適な音場補正を行う

ゲームをするポジションに マイクを設置して 「Auto MCACC」を行う。

- •STEP1で設定した MEMORYとは別の MEMORYに保存します。 設定が終了したら [Memory Rename]
 - で「GAME」に名前を変 更することをお勧めしま す。

(→73ページ)

STEP3 →12ページ ソファーで音楽を聴くとき に最適な音場補正を行う ソファーの位置にマイクを設 置して「Auto MCACC」を行

- •STEP1/2で設定した MEMORYとは別の MEMORYに保存します。 設定が終了したら
- [Memory Rename] で「SOFA1」に名前を 変更することをお勧め します。

(→73ページ)

STEP4

MCACCボタンを押して、映画 を観るときは「MOVIE」、ゲーム を楽しむときは「GAME」、違う 位置にあるソファーで音楽を聴く ときは「SOFA1」を選びます。 それぞれのリスニングポジションで最 適な音場補正が設定されます。

上記の「活用例」と「手順」を参考にして、様々な音場補正の設定をMCACC MEMORYに保存させ、名前を変更することができます。 たとえば、同じリスニングポジションでも「ALL CH ADJUST」と「FRONT ALIGN」のEQ補正を聞きくらべたいときや、EQ補正を OFFにした状態でも聞いてみたいときは、同じリスニングポジションでそれぞれの補正を行い、「Memory Rename」で[ALL ADJ1]、 [F.ALIGN]、[EQ. OFF]と名前を変更します。その後、それぞれのMCACC MEMORYを選択することで聞きくらべることができます。

サラウンドバックch処理を切り換える

サラウンドバックスピーカーを接続しているときに、サラウンドバックch音声の処理を切り換え、最大で7.1 ch 再生か5.1 ch再生かを変更できる機能です。また、サラウンドバックスピーカーを接続していないときは、仮想のサラウンドバック音声を創り出します。設定項目は以下のとおりです。

サラウンドバックスピーカーを接続しているとき

SB OFF: サラウンドバックchへのデコード処理は行わず、最大5.1 chでの再生となります。

SB AUTO: 入力信号の種類と「6.1 ch再生検出信号」を検出し、サラウンドバックchへのデコード処理技術を

自動選択することで、再生チャンネル数を切り換えます。最もソフトに忠実な再生となります。

SB ON:常にサラウンドバックchへのデコード処理技術を付加するため、最大の出力チャンネル数でお楽しみ

いただけるモードです。

サラウンドバックスピーカーを接続していないとき


VSB OFF: 仮想のサラウンドバックチャンネル音声を創り出しません。

VSB AUTO: 6.1ch再生検出信号を含んだソースやリスニングモードによって、仮想のサラウンドバックチャ

ンネル音声を創り出します。

VSB ON: リスニングモードによって、仮想のサラウンドバックチャンネル音声を創り出します。

入力信号、リスニングモードの種類や組み合わせによって、サラウンドバックスピーカーからの音の出力が異なります。詳しくは「リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧 | (→104ページ)の表をご覧ください。

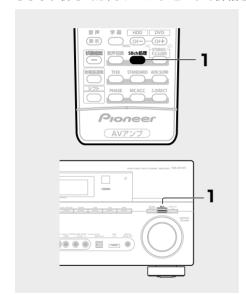

1 SBch処t


SBch処理モードを選択する。

ボタンを押すたびに、ONとAUTOとOFFが切り換わります。

- 以下のときはSBch処理モード(バーチャルサラウンドバックモード)を 切り換えることができません。
 - MULTI CH IN入力を選んでいるとき
 - 「Speaker Setting」(→75ページ)で、サラウンドスピーカーがNO (無し)に設定されている、または「Surr Back System」(→62ページ)でSpeaker B、Front Bi-Ampが選ばれているとき
 - 「AV調整機能」のHDMI音声出力の設定が「THROUGH」に設定されているとき
 - ヘッドホンを挿入しているとき
 - STREAM DIRECTモードのとき
 - STEREOまたはフロントサラウンド・アドバンスモードが選択されているとき
- サラウンドchが収録されていないソース(シーン)では、仮想のサラウンドバックチャンネル音声を創り出すことはできません。

再生中にスピーカーの出力レベルを調整する

再生している音を聴きながら、チャンネルごとに出力レベルを調整できます。

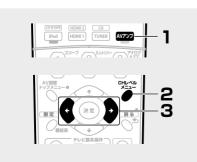

(AVアンプ

リモコンをアンプ操作モードにする。

2 CHLYN

スピーカーのチャンネルを選択する。

ディスプレイに「L O.OdB」などと表示されます。押すたびにチャンネルが切り換わります。

出力レベルを調整する。




-10.0 dBから+10.0 dBの範囲内で、 0.5 dB間隔で調整できます。

位相を合わせて音の打ち消し合いを防ぐ (PHASE CONTROL)

マルチチャンネル再生する際、LFE(超低域)信号や各チャンネルに含まれる低音成分はサブウーファーや他の最適なスピーカーに振り分ける処理がされます。しかしこの処理には原理上、位相がズレてしまう周波数(群遅延)が発生し、低域だけが遅れて聞こえたり他のチャンネルとの干渉により低音の打ち消し合いが発生してしまうなどの問題があります。本機では、PHASE CONTROLモードをONにすることで、原音に忠実な力強い低音を再現できます。工場出荷時はONに設定されています。通常はONでのご使用をお勧めします。

(位相とは2つの音波の時間的関係を表しています。2つの音波の山と山が合っている状態を位相が合っている、合っていない状態を位相がズレていると言います。)



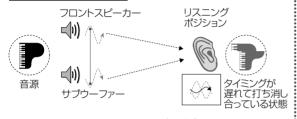

- リズムがぼやけてはっきりしない低音の量感が失われている
- 楽器のリアリティがない

- リズムがはっきりする低音の量感が失われない
- 楽器のリアリティを感じる

PHASE MCACC SOMECT Proneer AV7-27



1 PHASE

PHASE CONTROLモードをONにする。

ボタンを押すたびに、ONとOFFが切り換わります。


- PHASE CONTROL機能はヘッドホン使用時にも効果があります。
- サブウーファー本体にPHASE切換スイッチがついているときはプラス側 (0°側)に設定してください。ただし、本機のPHASE CONTROLをONにしても効果が分かりにくいときは、サブウーファーの固体差が考えられますので、効果の大きい方を選んでください。また効果がわかりにくいときはサブウーファーの向き、場所を少しずつ変えてみることもお勧めします。
- サブウーファー内蔵のLowpassフィルタスイッチをOFFにしてください。 OFFにできないサブウーファーは高いカットオフ周波数に設定してください。
- スピーカーの距離を正しく設定しないと、PHASE CONTROLの効果が正しく出ない場合があります。
 - 以下のときはPHASE CONTROLモードをONにすることができません。
 - PURE DIRECTモードがオンのとき
 - MULTI CH IN入力を選んでいるとき
 - 「AV調整機能」のHDMI音声出力の設定が「THROUGH」に設定されているとき

便利な音声再生のための機能

<u>小さな音でも聴き取りやすくする(ミッドナイト/ラウドネス)</u>

MIDNIGHT: 夜間などの小音量再生では、音の響きが不足したり、微小な音やセリフが聴こえにくくなります。 小さな音でも映画や音楽の微小な音やセリフを聴き取りやすくする効果があります。

LOUDNESS: 低域・高域のレベルを自然に調整するため、小さな音でも音楽を聴き取りやすくする効果があります。(フロントchのみ有効)

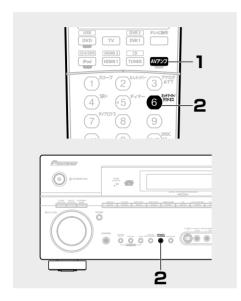

1 AVアンプ リモコンをアンプ操作モードにする。

2 ミッドナイトリスニング/ラウドネス モードをONにする。


(6) ボタンを押すたびに、以下のように切り換わり、それぞれのインジケーターが点灯します。



- 音量に合わせて効果も自動調整されます。
- 以下のときはミッドナイト/ラウドネスモードをONにすることができません。
 - MULTI CH IN入力を選んでいるとき
 - リスニングモードがHOME THXモードまたはSTREAM DIRECT モードのとき
 - 「AV調整機能」のHDMI音声出力の設定が「THROUGH」のとき

セリフやボーカルの音を際立たせる(ダイアログエンハンスメント)

音に定位感を持たせることで映画/ドラマのセリフや音楽のボーカルを際立たせ、より聴き取りやすい音にします。

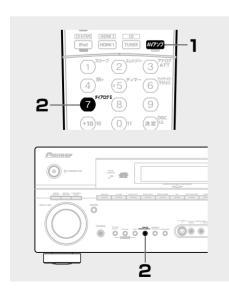

1 AVアンプ リモコンをアンプ操作モードにする。

2 ダイアログエンハンスメント機能をON


ボタンを押すたびに、ONとOFFが切り換わ ります。

- 以下のときはダイアログエンハンスメントモードをONにすることができません。
 - MULTI CH IN入力を選んでいるとき
 - リスニングモードがHOME THXモードまたはSTREAM DIRECT モードのとき
 - 「AV調整機能」のHDMI音声出力の設定が「THROUGH」のとき

4

圧縮音声を聴き取りやすくする (サウンドレトリバー)

MP3 などの圧縮音声は圧縮処理される際、削除されてしまう部分が発生します。サウンドレトリバー機能では、DSP 処理によってその削除されてしまった部分を補い、音の密度感、抑揚感を向上させます。

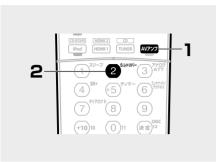

AVアンプ

リモコンをアンプ操作モードにする。

2

サウンドレトリバー機能をONにする。




ボタンを押すたびに、ONとOFFが切り換わります。

サウンドレトリバー機能はMPEG-2 AACおよびWMA9 Pro以外の2 ch音声信号にのみ有効です。

ステレオ再生時の低音/高音を調整する(トーンコントロール)

本体のTONEボタンとMULTI JOGを使って低音、高音の調整(トーンコントロール)ができます。

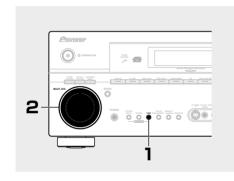

1

TONE

低音(BASS)か高音(TREB)のどちらの トーンを調整するか選択する。

ボタンを押すたびに、低音(BASS)と高音(TREB)が切り換わります。

2 MAIT AGG


トーンを調整する。

-6 dBから+6 dBの範囲内で、2 dB間隔で調整できます。

トーンコントロールはSTEREOまたはフロントサラウンド・アドバンスモードのときのみ有効です。ただし、AUTO SURROUNDでSTEREOモードが選ばれているときは調整することができません。

や映像の調整機能 ~AV調整~

ここでは以下の表にある「設定項目」をお好みで設定します。それぞれの機能の内容をご確認のうえ、お好みで設 定する項目を選んで設定を行ってください。

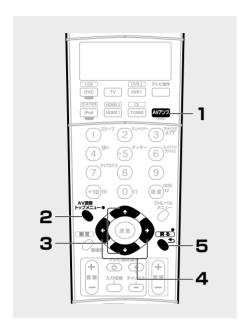

入力信号や本機の設定などによって調整をすることができない項目があります。 その場合は設定項目として表示されません。

「AVアンプ

リモコンをアンプ操作モードにする。

AV調整 トップメニュー ●

AV調整機能にする。

設定項目を選ぶ。

以下の表の設定項目からお好みで調整したい 項目を選びます。

手順3で選んだ項目の調整を行う。

以下の表の設定内容のとおりにお好みで調整 します。

AV調整を終了する

●: 工場出荷時の設定

設定項目

設定・効果の内容

表示と設定

♦ C.WIDTH:∢3▶

センター幅の調整 (DIPLIIX MUSIC /四PLII MUSIC時のみ)

センターチャンネルの音声を左右のフロントス ピーカーにどの程度振り分けるかの調整 (音色の不一致を緩和して、音楽再生に適した 音場を創り出すことができます)

●C.WIDTH: 3 $0 \sim 7$

0:センタースピーカーからのみ再生 7:すべて左右のフロントスピーカーに 振り分け

|¢DIMENSION∢ 0⊁|

音場の強さのバランス調整 (お好みの音場を創り出すことができます) **ODIMENSION:** 0 -3~+3まで

ディメンションの調整 (DEPLIIX MUSIC /mPLII MUSIC時のみ) -3:後方の音場が強くなる +3:前方の音場が強くなる

‡PANORAMA∢OFF▶

パノラマ調整 (DIPLIIX MUSIC /四PLII MUSIC時のみ)

前方の音場を左右に大きく回り込ませ、サラウ ンドchにつなげるような効果を加える機能(正 確な定位よりも雰囲気を楽しむための機能で

●PANORAMA: OFF OPANORAMA : ON

3▶ ♦ C.IMAGE:◀

センターイメージの調整 (Neo:6 MUSIC時のみ) **%**5

センターチャンネルの音声を左右のフロントス ピーカーにどの程度振り分けるかの調整 (音色の不一致を援和して、音楽再生に適した 音場を創り出すことができます)

●C.IMAGE:3 0~10まで 0:ほぼすべて左右のフロントスピーカ 一に振り分け 10:主にセンタースピーカーから再生

|**♦** EFFECT:**4**50▶

ADVANCED SURROUND モードの効果の調整

現在選択しているADVANCED SURROUND の各モードの残響音効果などの調整

•EFFECT: 50 10~90まで (ExtendedSTEREO のみ90が初期

再

牛

設定項目

設定・効果の内容

表示と設定

♦HIBITSMP**4**OFF▶

ハイビット/ハイサンプリング モード **% 1, 4, 6**

デジタル音声信号への、ダイナミックレンジの拡 大と周波数方向の広帯域化をする機能 (PCM16 bitまたは圧縮音声20 bitを24 bit に再量子化し、データ処理時にサンプリング周波 数を上げることで、より滑らかで繊細な音楽表現 を可能にします)

●HIBITSMP : OFF OHIBITSMP: ON

DNR:∢OFF⊁

デジタルノイズリダクション 機能

雑音が多く含まれるソフトのノイズを低減する 機能(→46ページの「デジタルノイズリダクシ ョン | 参照)

●DNR · OFF

ODNR: ON

‡Dual∢ CH1

% 1, 2, 3, 4

デュアルモノラル音声の設定 * 1.4

1+1デュアルモノラル信号入力時、どちらの音 声を再生させるかの設定(→46ページ[1+1] デュアルモノラル信号とは」参照)

●DUAL: CH1 ODUAL: CH2

○DUAL: CH1 CH2(左右同時再生)

DRC: (OFF)

ダイナミックレンジコントロー ルの設定 **%** 1, 3, 4, 7

音量の最も小さい部分と最も大きい部分の圧 縮比率の調整

(ダイナミックレンジを圧縮すると、音量を下げ て映画などを楽しむ場合でも、微小な音が聞き 取りやすくなりますが、大きい音量で楽しむと きは、OFFにすることをお勧めします)

●DRC: AUTO(ドルビーTrueHD信 号に対してのみ圧縮)

○DRC: OFF(圧縮無し: 高音質再 生)

○DRC: MAX(最大圧縮)

ODRC: MID

♦SACD GAIN4 0 b

SACDゲインの設定 **% 1.4.6**

SACDを歪みなく再生するための調整 (工場出荷時の「OdB」は、高レベルで記録さ れているディスクを再生しても音が歪まない設 定になっています。「+6dB」に設定すると、 SACDのデジタル処理に+6dBのゲインを持 たせ、SACDディスクの情報をより忠実に引き 出すことができ、高音質再生が可能になります)

●SACD GAIN: 0 OdB: 音声が歪む場合

+6 dB: 高音質再生を望む場合

DELAY 40.0fr▶

サウンドディレイの調整 **% 1.4**

音声全体の遅延時間の調整 (DVDソフトなどで、映像の動きの方がセリフ などの音声より遅れている場合、音声全体を遅 らせることで、映像の動きと音声とを合わせる ことができます)

ODELAY: 0.0 fr

0.0 frame~6.0 frameまで (0.1間隔)

· 1frame=1/30秒 (NTSC)

04B**)**

LFEアッテネーターの設定

ドルビーデジタルやDTS 音声には、LFE (超 低域音声成分)が含まれていることがあります。 -5 dB、-10 dB、-15 dB LFE レベルが大きくて、スピーカーからの音 声に歪みが生じるときは、LFE レベルをアッテ ネート(減衰)します。

●LFE: 0 dB

-20 dB、OFFから選択

|\$HDMI∢ AMP

HDMI音声出力の設定

HDMIで接続された機器の音声を、どのように 再生するかの設定

「THROUGH」に設定したときは本機からは 音が出なくなります。

●HDMI : AMP

本機と接続したスピーカーで再生 OHDMI: THROUGH

HDMI OUTと接続したテレビ(プラズ マテレビなど) で再生

I\$ U.CONU ∢ ON⊫

ビデオコンバーターの設定

HDMI以外の映像入力信号をMONITOR OUTに対してビデオコンバートする機能 (ソース機器とテレビモニターを違う種類のコ ードで接続していても、映像を出力することが できる便利な機能です)

●V.CONV: ON OV.CONV: OFF

設定・効果の内容 表示と設定 設定項目

♦ BRIGHT Ø 🕨

画面全体の明るさ調整

BRIGHT: 0

-10(暗い)~+10(明るい)

画質の明るさ調整 (ビデオコンバーター設定ON時 のみ)

¢CONTRAST4 0 M

画面の最も明るい部分と最も暗い部分との 明るさの比率調整

●CONTRAST: 0

-10(比率最小)~+10(比率最大)

画質のコントラスト調整 (ビデオコンバーター設定ON時 のみ)

緑色と赤色のバランス調整

●HUE: 0

-10(緑強調)~+10(赤強調)

画質の色あい調整 (ビデオコンバーター設定ON時 のみ)

0 Þ

HUE 4

|\$I/P.CNV∢AUTO⊁| I/Pコンバーターの設定

映像信号の変換機能です。AUTOに設定する と、ディスプレイの能力に従って480i/576iか ○I/P. CONV OFF 480p/576pのいずれかが自動で選択されま ○I/P. CONV ON す。ONに設定すると、480i/576i信号を 480p/576p信号に変換します。アナログか らHDMIへの変換時のみ有効です。

●I/P. CONV AUTO

♦A. DELAY ∢OFF▶

HDMIどうしで接続された機器に対する機能 で、音声と映像の遅延時間を自動で調整し、映 〇A. DELAY ON 像の動きと音声を自動で合わせます。

A. DELAY OFF

オートディレイの設定 **%** 8

※1 MULTI CH IN入力では選択できません。

- ※2 リスニングモードがHOME THXモードのときは選択 できません。
- ※3 リスニングモードがSTREAM DIRECTモードのとき は選択できません。
- ※4 HDMI音声出力の設定が「THROUGH」のときは選択で きません。
- ※5 「スピーカーシステムの設定」(→75ページ)で、セン タースピーカーがNO(無し)に設定されているときは選 択できません。
- ※6 リスニングモードがPURE DIRECTモードのときは調 整できません。
- ※7 ダイナミックレンジコントロール対応のドルビーデジ タル、ドルビーデジタルプラス、ドルビーTrueHD、 DTS、DTS-HD Master Audio信号にのみ効果があり ます。
- **%**8 HDMIで接続されたリップシンク対応のディスプレイに のみ有効です。ONに設定しても音声全体の遅延時間が 改善されないときは、OFFに設定して「サウンドディレ イの調整」(上記)を手動で調整してください。

1+1デュアルモノラル信号とは

モノラルの音声チャンネルを2つ持つデジタル信号の名称です。

- BSデジタル放送(MPEG-2 AAC)のモノラルの二カ国語放送 や音声多重放送など
- 二カ国語放送などをDVDレコーダーのドルビーデジタル・ デュアルモノラルモードで録画したもの
- ステレオの二カ国語放送などはデュアルモノラルとは異なる フォーマットになります。
- 録画モードの名称は機器によって異なります。詳しくはDVD レコーダーの取扱説明書をご覧ください。

デジタルノイズリダクション

- 以下の場合は、ON にしてもノイズが十分に低減されないこと があります。
 - 突然のノイズ- 極端に大きいノイズ
 - 高い周波数成分を非常に多く含む信号
 - もともとノイズの少ない録音状態の良い信号
- 各音源に対し、DIGITAL NR は以下のような改善効果がありま す。

ステレオ再生時

- アナログ入力...10 dB ~18 dB
- デジタル入力.....10 dB ~15 dB
- AM/FM チューナー....10 dB ~15 dB
- ADVANCED、STANDARD、96 kHz 再生時6 dB ~10 dB
- ストリームダイレクトモードがONになっているときや HOME THXモードでは使用できません。

iPodをつないで再生する


本機とiPodを接続して、iPodの音楽や映像を本機で楽しむことができます。

- 本機は、第三世代以降のiPod®やiPod mini、iPod nano、iPod Photoの音声およびiPod Photoの映像に対応しています(iPod nanoの映像を再生することはできません)。
- 本機は、iPodアップデーター「2004-10-20」以降のバージョンでご使用ください。
- 本機での表示は英数字のみとなります。英数字以外の文字がiPodに記録されている場合、その文字は「#」で表示されます。
- iPodは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。
- パイオニア製品からiPodのイコライザを操作することはできません。本機にiPodを接続する前に、iPodのイコライザを「オフ」に設定することをお勧めします。
- 本機とiPodを組み合わせてご使用の際、iPodのデータに不具合が生じても、データの補償はいたしかねますのであらかじめご了承ください。




機器の接続を行う場合には、必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

別売りのiPod用コントロールドック(IDK-90C)を本機に接続します。接続にはiPod用コントロールドックに付属のiPodケーブルをで使用ください。

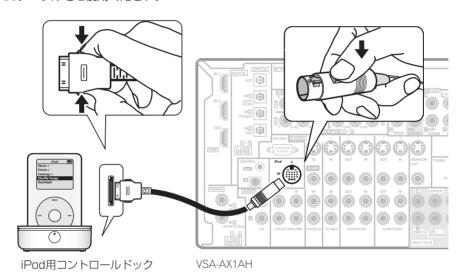

iPodは、米国および、他の国々で登録されたApple Inc.の登録商標です。

iPodの音楽を再生する

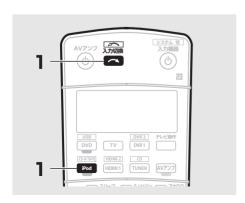

入力切換



または


iPod

入力を「iPod」にする。

ディスプレイに「Loading」と表示され、iPodが正しく接続されているかどうか確認します。iPodの画面には「Pioneer」または「✔」が表示され、iPod本体を操作することはできなくなります。

「Loading」表示が消えて「Pause」状態になりましたら手順2へお進みください。


多彩な機器の再生

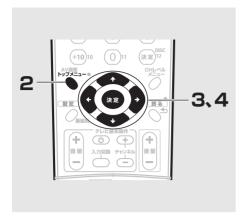

2 hydx=1-

トップメニューを表示する。

手順1で入力切換ボタンを使用したときはマルチコントロールボタンの「iPod」を押してリモコンをiPod操作モードにします。

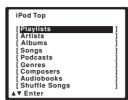

3



再生したいカテゴリーを選んで決定する。

カテゴリーは以下の中から選びます。選んだカテゴリーのリストが表示されます。

Playlists

Artists

Albums

Songs

Podcasts

Genres

Composers

Audiobooks

Shuffle Songs

We are All One
Beat Band

1:12

-2.48

★:List



再生したいリスト(ジャンル、アルバム など)を選んで決定する。

★ ⇒ ボタンでリストのページを切り換え、↑ 具ボタンでリストを選択します。

5 手順 4を繰り返して、聞きたい曲を再生する。

本機のリモコンでも以下の操作ができます。

ボタン	機能	ボタン	機能	ボタン	機能
(P)	再生	▣	停止	Ⅲ	一時停止
(*)	早送り/早戻し 93出し 93出し 93日		(H+)	リピート再生の設定	
(H-) _×	シャッフル再生の 設定	表示	FL表示部の変更	Ω	リスト画面のページ送り/戻し
展る	前のメニューに戻る/ 再生画面をリスト画面	決定	リストの選択 (再生画面では再生	0	(再生中はプレイリストの頭出し)
	に切り換える		または一時停止)	①	目的のリストまでカーソルを
トップメニュー	トップメニューを 選択			\odot	スクロール(Audiobookを再生 中は再生の速さを変更します) Faster⇔Normal⇔Slower

iPodのいろいろな音楽再生

FL表示部の表示を切り換える

再生画面のときに (重) を押すと以下のように表示を切り 換えることができます。

曲名 → アーティスト名 → 再生経過時間表示 ↑ → チャプター番号表示 ← 残量時間表示 ←


同じ曲や聞いているリストを繰り返し聞く (リピート再生)

リピート再生は、次の中から選ぶことができます。

設定 リピート再生の内容

1曲 再生中の曲を繰り返し再生します。すべて 再生中のリストを繰り返し、再生します。

(GI+) ボタンを押すたびに以下のように切り換わります。

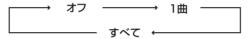

いつもと違う曲順で聞く(シャッフル再生)

シャッフル再生は次の中から選ぶことができます。

設定 シャッフル再生の内容

再生中のリスト内の曲をシャッフル再生します。

アルバム アルバムをランダムに選び、そのアルバム内の 曲を順番通りに再生します。 (4) ボタンを押すたびに以下のように切り換わります。

オフ ――― 曲 ―――

トップメニューで「Shuffle Songs」を選択すると、自動でシャッフル再生を「曲」に設定し、再生を開始します。

プレイリストを選んで再生する (プレイリスト・スキップ)


iPodのプレイリストから聞きたいプレイリストを再生しながら選びます。

1. プレイリスト内の先頭のプレイリストを再生しなが ら選びます。

再生画面が表示され、iPodが再生されているときに、←→ボタンを押すとプレイリスト内の先頭のプレイリストを再生します。

- 2. 聞きたいプレイリストを探します。
 - ←⇒ボタンを押して、聞きたいプレイリストを選ぶ。
 - ←:前のプレイリストを選ぶとき
 - →:後のプレイリストを選ぶとき

iPodの映像を再生する

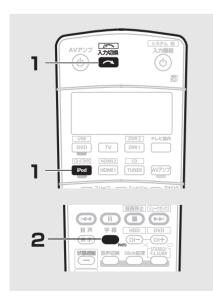

1 🔎



または

iPod

入力を「iPod」にする。

ディスプレイに「Loading」と表示され、iPodが正しく接続されているかどうか確認します。iPodの画面には「Pioneer」または「✔」が表示され、iPod本体を操作することはできなくなります。

「Loading」表示が消えて「Pause」状態になりましたら手順2へお進みください。

フォトモードに切り換える。

PHOTOボタンを押すと本機での操作ができなくなります。iPod Photo本体で写真や映像の選択操作を行います。

PHOTOボタンをもう一度押すと本機での操作が可能になり、音楽の再生操作ができます。


HDMI伝送で高品位な音声と映像を再生する

HDMIとはHigh-Definition Multimedia Interfaceの略です。パソコンディスプレイなどで使われているDVI (Digital Video Interface)端子を拡張した、次世代テレビ向けのデジタルインターフェースの規格です。HDMI 対応機器とHDMI対応のプラズマテレビなどを接続することで、圧縮されていないデジタル映像と音声(ドルビー デジタル(ドルビーデジタルプラスやドルビーTrueHDも含む)、DTS(DTS-HD Master Audioも含む)、 MPEG-2 AAC、SACDまたはリニアPCM)を1本のケーブルで伝送できます。接続にはHDMIケーブルをお使 いください。

HDMI対応機器のHDMI端子の規格がバージョン1.0のものでは、DVDオーディオ信号を伝送することはできません。

HDMI対応機器を接続する

HDMI INに入力された映像信号にはビデオコンバーター機能が働きませんので、必ずHDMI OUTからHDMI対 応のプラズマテレビなどに接続してください。

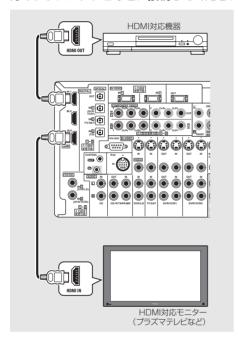

本機はHDMI機器との接続を目的として設計されています。 DVI機器に接続した場合、DVI機器によっては正常に動作しな い場合があります(HDCPに対応していないDVI機器(パソコン のディスプレイなど)には接続できません)。

本機のHDMIインターフェースは以下の規格に基づいて設計さ れています。


• High-Definition Multimedia Interface Specification Version 1.3a



HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licensing LLCの商標または商標登録です。

- 本機はDeepColor信号には対応しておりません。
- HDCPに対応していない機器を接続すると「HDCP ERROR」と表示され ます。HDCPに対応した機器を接続したときにもこの表示が出ることがあ りますが、映像が途切れなく出力されれば不具合ではありません。
- SACD、ドルビーデジタルプラス、ドルビーTrueHD、DTS-HD Master Audio信号にも対応しておりますが、出力機器がそれらのフォーマットに 対応している必要があります。

HDMI対応機器を再生する

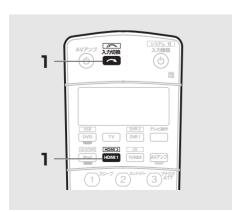

入力切換

HDMI入力1または2を選ぶ。

本体の入力ファンクション切換ボタンでも選 ぶことができます。

または HDMI 2 HDMI 1


- AV調整機能の「HDMI I設定で「THROUGH Iに設定するとHDMI 音声をテレビ(プラズマテレビ)から直接出力することができま
- テレビ(プラズマテレビ)に映像が何も出ないときは対応機器とテ レビの設定を合わせてください。それでも映像が出ないときは、他 の映像コードで接続してください。


USBメモリーの再生

USBメモリーを再生する

お手持ちのUSBメモリーを本機に接続することで、USBメモリーに記録されている音楽ファイルを本機で再生 することができます。本機ではステレオまたはモノラル音声を再生することができます。

- 本機で再生できるUSBメモリーのファイルは、WMA、MP3、MPEG-4 AACのいずれかで、著作権保護のかかっていない音楽ファ イルのみです。
- 本機とパソコンをUSBケーブルで接続して音楽ファイルを再生することはできません。本機が対応しているUSBメモリーは、外付 ハードディスクや携帯フラッシュメモリー、デジタルオーディオ再生機(FAT16、FAT32のフォーマットに対応)などのUSBマス ストレージクラスに属する機器です。
- 本機ではすべてのUSBメモリーの再生、および電源の供給を保証できない場合があります。また、本機と接続したことで、USBメモ リーのファイルが万が一損失した場合、当社は一切の責任を負うことができませんので、あらかじめご了承ください。
- 容量の大きいUSBメモリーを接続したときは、読み込みに多少時間がかかることがあります。
- 本機はUSBハブには対応していません。

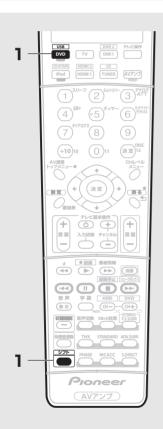

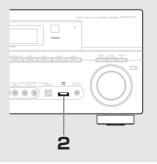

+

USBボタン(シフトを押しながらDVD)を 押す。

USB DVD OSD画面に「No USB と表示されます。

2 本機のUSB端子にUSBメモリーを接続する。

USB端子はフロントパネルにあります。 Loadingと表示され、USBメモリーを読み込みます。 読み込みが終了すると再生画面が表示され、自動で再生 が開始されます。

> ・フォルダー番号/ファイル番号 IISB FLD004TRK0001 -リピート/シャッフル MD3: 曲名 Relax Your Body アーティスト名 Kevin Jackson – We are all one – -アルバム名 -経過時間 128Kbps 0:01 --ビットレート ♦:List

再生機能を使っていろいろな再生が可能です。詳しくは 「再生機能について」(次ページ)をご覧ください。 再生したいファイル(曲)をOSD画面のフォルダー/ファ イルリストから選んで再生することもできます。詳しく は「フォルダー/ファイルリストでファイルを選んで再生 する」(次ページ)をご覧ください。

再 生

再生機能について

ボタン	機能		
\(\mu > \)	再生を開始します。		
<u> </u>	一時停止/一時停止解除します。		
	押し続けている間、早戻しまたは早送りを		
44	します(早戻し/早送り中は音声が途切れる		
>>	しょう(千尺の千尺の千尺の千尺の ことがあります)。		
	再生中のトラックの先頭に戻ります。 続けて押すと、前のトラックに戻ります。		
▶▶	次のトラックの先頭に進みます。		
リピート再生を設定します。押すたびに Repeat Folder、Repeat One、 Repeat Allが切り換ります。			
><	シャッフル再生を設定します。押すたびに Shuffle On、Shuffle Off が切り換ります。		
フロントパネルディスプレイの表示を切 換えます。			
+/ +	再生中のトラックの頭出しをします。 (フォルダー/ファイルリスト画面を表示中 はページ送り/戻し)		
トップメニュー	ROOTフォルダーリスト画面のときは再生 画面に切り換えます。それ以外の画面のとき はROOTフォルダーリスト画面に切り換え ます。		
原 る	再生画面のときはフォルダー/ファイルリスト画面を表示します。 フォルダー/ファイルリスト画面のときは画 面の階層を戻します。		

フォルダー/ファイルリストでファイルを 選んで再生する

ファイルが複数のフォルダーに記録されているUSBメモリーの場合、OSD画面にフォルダー/ファイルリストが表示されます。 ↑ ↓ ←/→と決定ボタンを使って再生したいファイルを選んで再生します。

1



フォルダー/ファイルリスト画 面を表示する





再生したいファイルを選んで 決定する。

←/→ ボタンでページを切り換え、↑/↓ボタンでフォルダー/ファイルを選択します。戻るボタンで1つ前の階層に戻します。

USB ERR(USBエラー)について

USB ERRと表示されたときは以下の内容をご確認の うえ、下記の操作を行ってみてください。

USB ERR	内容
USB ERR 1	USBメモリーの消費電力が大きすぎます。
USB ERR 2	対応していないUSB機器が接続されています。
USB ERR 3	「故障かな?と思ったら」(114ページ)を ご確認ください。

- 本機の電源を切ってから、再度電源を入れてみてください。
- 本機の電源を切ってからUSBメモリーを抜き、 再度USBメモリーを接続して電源を入れてみて ください。
- DVD/LD などの他の入力に切り換えてから、再 度USB入力にしてみてください。
- ACアダプターが付属されているUSBメモリーを お使いの場合は、ACアダプターを接続して使用 してみてください

上記の操作を行ってもUSB ERRが表示されるときは、USBメモリーが本機に対応していないということになります。

再生できる圧縮ファイルについて

本機では標準的なサンプリング周波数/ビットレートで 圧縮されたフォーマットの多くに対応していますが、一 部対応していないフォーマットもあります。本機で対応 している圧縮フォーマットは以下のとおりです。

- MP3 (MPEG-1/2/2.5 オーディオレイヤー3): サンプリングレートは32 kHz~48 kHz、ビット レートは32 kbps~320 kbps (128 kbps以上 を推奨)、ファイル拡張子は.mp3に対応していま す。
- WMA (Windows Media Audio):
 サンプリングレートは32 kHz/48 kHz、
 ビットレートは20 kbps~384 kbps (128 kbps
 以上を推奨)、ファイル拡張子は、wmaに対応しています(WMA9 Pro やロスレスエンコーディング(lossless encoding)には対応していません)。
- AAC (MPEG-4 Advanced Audio Coding):
 サンプリングレートは32 kHz ~48 kHz、ビットレートは24 kbps~384 kbps(128 kbps以上を推奨)、ファイル拡張子は.m4aに対応しています(アップルロスレスエンコーディング(Apple loss less encoding)には対応しておりません)。

4

• 著作権保護のかかったファイルは再生することができません。 可変ビットレート(VBR)で圧縮されたファイルも再生できま すが、経過時間が正しく表示されないことがあります。

MPEG-4 AAC について

AACとは、「Advanced Audio Coding の略で、 MPEG-2、MPEG-4で使用される音声圧縮技術に関 する基本フォーマットです。AACデータは、作成に使 用したアプリケーションによってファイル形式と拡張 子が異なります。本機では、iTunes®によってエン コードされた、拡張子が「.m4a IのAACファイルを再 生することができます。ただし、著作権保護のかかっ たファイルやエンコードするiTunesのバージョンに よっては再生できないことがあります。

iTunesは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

WMA について



外装箱や本体に印刷された、Windows Media™ のロ ゴは、本機がWMAデータの再生に対応していること を示しています。

WMAとは、「Windows Media Audio の略で、米国 Microsoft Corporationによって開発された音声圧縮 技術です。本機ではWindows Media Playerによって エンコードされた、拡張子が「.wma」のWMAファイル を再生することができます。ただし、著作権保護のか かったファイルやエンコードするWindows Media Playerのバージョンによっては再生できないことがあ ります。


Windows Media 、Windowsのロゴは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国にお ける登録商標または商標です。

53

マルチチャンネルアナログ信号を再生する

ソース機器の5.1 ch/7.1 chアナログ出力端子と本機のMULTI CH IN端子を接続して、すべてアナログ処理 の高SN比の再生をすることができます。HDMIを使用しないでDVDオーディオやSACDを再生させる場合や、 本機の対応フォーマット(→34ページ)以外のマルチチャンネル信号を再生させたいときに効果的です。

マルチチャンネルアナログ接続

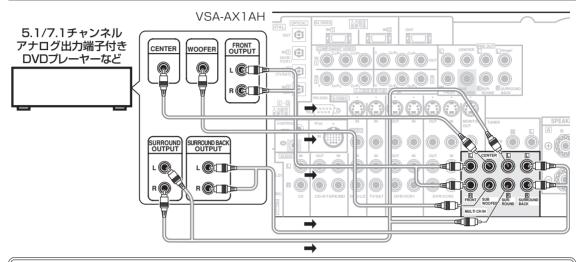

- ソース機器によっては、5.1 ch/7.1 chアナログ出力の各種設定があるものもあります。出力のON/OFF設定はONにしてください。また、出力チャンネルの設定がある場合は、本機に接続しているスピーカーの数に合わせてください。詳しくはソース機器の取扱説明書をご覧ください。
- MULTI CH IN端子に入力された信号は本機でダウンミックス処理を行うことができません。

マルチチャンネルアナログ再生する



MULTI CH

MULTI CH IN入力にする。


ボタンを押すたびにMULTI CH IN入力ともとの入力とが切り換わります。

- MULTI CH IN入力でのMCACCの各補正は、チャンネルレベルのみ有効となります。
- MULTI CH IN入力では以下の機能が動作できなくなります。
 「リスニングモード」(→36ページ)/「AV 調整機能」(→44ページ)の一部/
 「PHASE CONTROL機能」(→41ページ)/「アナログATT」(→55ページ)/
 「トーンコントロール」(→43ページ)

DVDプレーヤーによってはサブウーファーチャンネルのアナログ出力レベルが小さいものがあります。この場合は以下の方法で、サブウーファーの入力レベルを10 dB上げることができます。本機の電源をスタンバイ状態にして、本体のSBch PROCESSINGボタンを押しながら © STANDBY/ONボタンを5秒以上押します。SW IN +10 dBと表示され、入力レベルが10 dB上がります。工場出荷時はSW IN 0 dBに設定されています。元に戻すときは同じ操作を行ってください。

接続した機器間で録音/録画をする

本機を通して録画/録音を行う場合、双方の機器は同じタイプのコードで接続されている必要があります。 録音/録画端子には、音声のアナログ/デジタル、映像のコンポジット/Sビデオ信号の間の相互変換を行っていないため、接続コードを一致させてください。

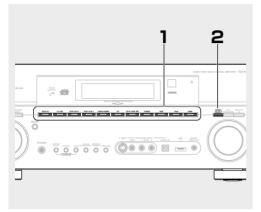

90 13 77 MF 904 1001 904 1001

録音/録画するソースを選ぶ。

2

入力信号を選択する。



デジタル録音するときは、DIGITALを選択します。詳しくは「音声入力信号の切り換え」(→35ページ)をご覧ください。

🖁 録音/録画機器の録音/録画を開始する。

4 録音/録画するソースを再生する。

- 本機の音量、チャンネルレベル、AV調整機能、サラウンドの設定などは、録音信号には効果がありません。
- 市販ソフトの録音/録画は、個人で楽しむ場合を除いて、著作権法上認められていません。また、コピーガード信号により録音/録画のできないものもあります。
- デジタル録音について、ソフトによってはコピー回数制限のあるものがあります。詳しくは録音機器の取扱説明書をご覧ください。
- MCACC測定中は、録音/録画を行わないでください。

アナログ入力信号の歪みを低減する

アナログ音声信号が過度に入力され(フロント表示部のOVERインジケーターが点灯して)音が歪んでしまうとき、入力信号レベルを下げて歪みを低減することができます。

[AVアンプ

アンプ操作モードにする。

2 (3) PATT

アナログATTボタンを押す。

押すたびにインプットアッテネーター機能のONとOFFが切り換わり、ONのときにATT インジケーターが点灯します。

フロントパネル表示部の明るさを調整する

フロントパネル表示部の明るさを4段階に調整することができます。

1 AVアンプ アンプ操作モードにする。


2 (5) ディマー 好みの明るさに調整する。

押すたびに表示部の明るさが4段階で切り換わります。

- 明るさを一番暗い設定にしたときは、ボリューム表示とSTANDBYインジケーターを残して、すべてを消灯します。
- 設定した明るさにかかわらず、何かの操作をしたときや、入力信号のフォーマットが変わったときなどは明るく点灯し、数秒後に元の明るさに戻ります。
- エラー表示や禁止メッセージは、この設定にかかわらず明るく表示されます。

スリープタイマーを設定する


- AVアンプ アンプ操作モードにする。
- **2** 1 スリープボタンを押してタイマーを設定する。 押すたびにスリープタイマーの時間が以下のように切り換わります。 スリープタイマーが設定されるとSLEEPインジケーターが点灯します。

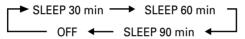

スリープタイマーを設定したあとにスリープボタンを1回押すと、残り時間が表示できます。

再生中の音声や設定内容を確認する (ステータス表示)

リモコンの状態確認ボタンを押すことで、以下の情報を確認することができます。確認は本体のディスプレイに表示されます。以下の情報は各入力ごとに確認することができます。

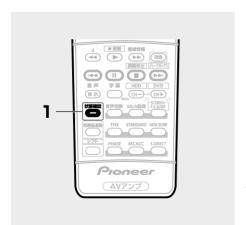

入力信号

↓
SBch処理モード

↓
ミッドナイト/ラウドネス機能

↓
トーンコントロール機能

↓
MCACC POSITION

状態確認


設定内容を確認する。

ディスプレイに上記の情報が表示されます。ディスプレイは3秒ごとに切り換わって表示されます。

ステータス表示中にであれている。ボタンを押すと、通常表示に戻ります。

スピーカーシステムを切り換える

スピーカーシステムA/Bを切り換えると、再生されるスピーカーが切り換わります。必要に応じて使用するスピー カーシステムを選択してください。

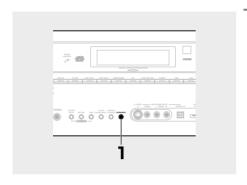

ヘッドホンをPHONES端子に差し込んでいる間は 自動的にOFFに切り換わります。(ただし、Speaker Bに設定されているときは、スピーカー端子国からは 音が出ます。)

SPEAKERS スピーカーシステムを切り換える。

サラウンドバックシステムの設定(→62ペー ジ)によって選択できるモードが換わります。 ボタンを押すたびに、以下のように切り換わ ります。


「Normal (SB) | に設定している場合



「Speaker B I に設定している場合



「Front Bi-Amp に設定している場合

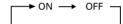

各スピーカーシステム選択時の出力音声について

「Normal (SB)」に設定している場合

: すべてのスピーカーから出力されます。 A (SP►A)

「Speaker B」に設定している場合

: スピーカー端子回に接続されたスピーカーから出力されます。(サラウンド再生が可能です。) A (SP►A)

: スピーカー端子BIC接続されたスピーカーからのみ出力されます。(2 chステレオ再生のみ可 B (SP►B)

能です。)MULTI CH INでは音が出力されません。

A+B (SP►AB): 上記A (SP►A)とB (SP►B)の音声が同時に出力されます。

「Front Bi-Amp」に設定している場合

A+B (SP►AB): すべてのスピーカーから出力されます。スピーカー端子回から出力される音声はスピーカー

端子Aのフロント出力と同じ音声です。

上記の全設定共通

OFF (SP►): スピーカーから出力されません。

(プリアウト端子からは常に音声が出力されているため、サブウーファーからは音が出る場合 があります。)

57

本機で設定できること

本機のシステムセットアップで設定できる全項目です。

システムセットアップ項目		詳細項目		内容	参照 ページ	
Auto MCACC (サラウンドの白動設定)		ALL / ALL(Keep SPsetting)		音場補正の全項目を自動測定	12	
	(サラウンドの自動設定)		ker Setting	スピーカーシステムの自動設定	61	
1			nel Level	スピーカー出力レベルの自動設定	61	
		Spea	ker Distance	スピーカーまでの距離の自動設定	61	
		Aco Cal EQ Pro.		残響を考慮した周波数特性の自動補正	61	
			ıstic Cal EQ	周波数特性の自動補正	61	
2	Surr Back System (サラウンドバックシステムの設定)			SPEAKER B 端子の用途設定	62	
		а	Fine Ch Level	各チャンネルの出力レベルの微調整	63	
		b	Fine SP Distance	各スピーカーまでの距離の微調整 (最適なディレイ値の詳細設定)	64	
		С	Standing Wave	定在波制御	65	
3	Manual MCACC	d	EQ Adjust	補正カーブの調整	66	
	(詳細なサラウンドの設定)	е	EQ Professional	1 Reverb Measurement(残響特性の測定)		
				2 Reverb View(残響特性の表示)	67	
				3 Reverb Output PC(残響特性のPC表示)		
				4 Advanced EQ Setup (残響特性を考慮した音場補正)		
		а	MCACC Data Check	MCACCメモリーの確認	72	
4	Data Management	b	MCACC Data Copy	MCACCメモリーのコピー	73	
4	(MCACC MEMORYの データ管理)	С	Memory Rename	MCACCメモリーの名前を変更	73	
) 一 夕旨 廷)	d	Memory Clear	MCACCメモリーを消去	74	
		а	Speaker Setting	スピーカー接続の有り無し、低域再生 能力などの設定	75	
	Manual SP Setup (聴感によるサラウンドの設定)	b	Channel Level	各チャンネルの出力レベルを補正	77	
5 (耳		С	Speaker Distance	各スピーカーまでの距離の入力 (最適なディレイ値に設定)	78	
		d	X-Curve	部屋の大きさに合わせた高域の減衰 カーブの設定	79	
		е	THX Audio Setting	サラウンドバックスピーカー間の距離 の設定	80	
6	Input Setup (入力に関する設定)	_		各入力の音声入力や映像入力の切換、 入力名の変更	81	
7	Other Setup	а	SR+ Setup	パイオニアプラズマテレビとの連動設 定	92	
	(その他の設定)	b	OSD Adjustment	メニュー画面の表示位置(上下左右)調 整	83	

リスニング環境の設定について ~サラウンド再生のための設定~

本機のAdvanced MCACCとは

以下6つの設定(補正)を音場補正と呼んでいます。サラウンド再生のための設定とは、この音場補正を行うことをいいます。本機のオートMCACCセットアップ機能を使うと、これら6つの設定(音場補正)を自動で行うことができます。

スピーカーシステムの設定 (Speaker Setting)

これはソースに含まれる音声成分のすべてを再生するための基本設定です。この設定が正しく行われないと、サウンドトラックの特定チャンネルに収録された音声が再生されなかったり、低域成分が欠落してしまう、などの不具合が発生する場合があります。スピーカー接続の有り/無しや低域再生能力などを設定し、上記の問題を回避します。スピーカーシステムの設定はすべてのMCACC MEMORYに共通の設定となります。

スピーカー出力レベルの設定 (Channel Level)

リスニングポジションでの各チャンネルの音量レベルを一定に合わせる設定です。「スピーカーまでの距離の設定」と同様に、音の定位感や移動感を正確に再現することが目的です。この設定が正しく行われないと、いわゆる「バランスの悪い音」になってしまいます。これまでは聴感での設定が一般的でしたが、この方法では正確な設定は不可能です。プロのスタジオ・エンジニアは、ミキシング作業前に必ず専用の音圧測定器で測定を行い、バランスの微調整を施します。本機ではMCACCによって、このプロレベルの精密な調整を誰でも簡単にできるようになりました。

スピーカーまでの距離の設定 (Speaker Distance)

実際には距離を設定することで各チャンネル間の遅延(ディレイ)を算出・補正しています。マルチチャンネル再生では特に重要で、音の定位感や移動感を正確に再現するために必要です。測定用のマイクを使用した実測では、電気的な遅延現象(特にサブウーファーに多く見受けられる)をも測定します。よって、メジャーで測った物理的な距離より大きい値が設定されることもありますが、遅延補正として正しい値になっています。

定在波制御 (Standing Wave)

オーディオの世界で問題となる定在波は、音波が壁などで反射し、もとの音波と干渉することで発生します。定在波は特定の低域周波数に極端なピークなどが発生したとき音質に悪影響を与えますが、定在波制御フィルターを自動または手動で設定することで、リスニングポイントにおいて定在波の影響を受けないサウンドをお楽しみいただくことができます。本機の「Multi-Point |機能では複数のリスニングポイントにおける定在波を測定することもできます。

残響特性の測定 (Reverb Measurement)


リスニングルームの残響特性を測定します。本機のMCACC機能で残響特性を考慮した補正を行ったときときは、補正後の部屋の残響特性を測定することもできます。

視聴環境の周波数特性の補正 (Aco Cal EQ Pro.)

「視聴環境の周波数特性の補正」とは、リスニングポイントでの視聴環境トータルの周波数特性(以下、F特)の補正を意味します。全チャンネルに同じ種類のスピーカーを使用しても、リスニングポイントでは音色が違って聞こえます。これは、設置場所・設置方法・壁面・内装、など様々な影響により実際のF特が違ってしまうためです。本機の「視聴環境の周波数特性の補正」では、リスニングルーム固有のF特まで含めた補正をすることで、各チャンネルの音のつながりが飛躍的に向上し、これまでにない実像感やリアルな移動感を再現します。スタジオや映画館などにおいてはこの補正は絶対に欠かせないものです。これがホームシアターとの大きな差でしたが、当社の研究により、一般家庭環境におけるF特の補正には最も有効であるエンベローブ補正方式を採用し、この差を埋めることを可能にしました。また、本機では視聴環境の残響特性を考慮したF特補正(Aco Cal EQ Pro.)を標準的に行っています。全チャンネルの周波数特性をフラットにする「ALL CH ADJUST」と、フロントスピーカーの特性に合わせ込む「FRONT ALIGN」の2種類の補正カーブを用意しました。

システムセットアップ設定の手順

電源を入れてメニュー画面を開くまでの手順です。ここから各設定の操作に進めます。

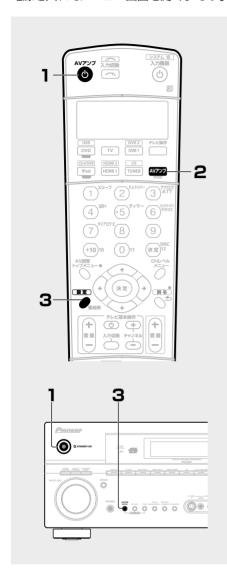

本機の電源を入れ、テレビの電源も入れる。
 テレビは木機の出力映像が表示されるように

テレビは本機の出力映像が表示されるように しておきます。

2 「AVアンプ リモコンをアンプ操作モードにする。

3 (設定) システムセットアップにする。 テレビ画面にシステムセットアップが表示されます。



システムセットアップの操作には下記のボタンを使います。

リモコンボタン	本体ボタン	用途
設定	SYSTEM SETUP	システムセットアップを 開く/閉じる
(大) (決定) (十)	ENTER WALL SO	カーソル移動と設定値 の変更 選択項目を決定する
戻る	RETURN	1つ前の画面に戻る

- ヘッドホン使用中は、システムセットアップは表示できません。
- 約3分間放置するとシステムセットアップ画面には自動的にスクリーンセーバー機能が働きます。
- 入力がiPodまたはUSBになっているときは、システムセットアップを行うことができません。
- 一度登録した設定内容は本機に記憶されるため、システムを使用するたびに設定し直す必要はありません。ただし、スピーカーシステムの構成や配置を変更したり、新しくスピーカーを追加したときには、設定し直す必要があります。
- システムセットアップ中は電源を切らないでください。電源を切るときは システムセットアップを終了してください。

Auto MCACCをより詳細に測定/設定する

オートセットアップ(Auto MCACC)の基本的な使用方法は「ホームシアター入門」 ステップ2 設定する(→12ペー ジ)をご覧ください。

Auto MCACCの[Option]を選ぶと、下記の項目をより詳細に設定することができます。

「Auto Mode」: どの項目をオートで設定するかを選択します。[ALL]はすべての項目、[ALL(Keep SPsetting)] はスピーカーシステムの設定以外のすべての項目を、それ以外はそれぞれの項目のみのオート設 定となります。[ALL]で測定すると[Speaker Setting]が更新されます。リスニングポイントを 変えて測定したいときには、[ALL (Keep SPsetting)]で測定してください。

「THX Speaker」: (「Auto Mode | が「ALL]に選択されているときのみ設定可)

THX認証のスピーカーシステムを使用しているときはIYESIを選択します。このとき[Speaker Setting]はすべてのスピーカーがSMALL(小)になります。

「EQ Type」: (「Auto Mode | が [Acoustic Cal EQ]または [Aco Cal EQ Pro.] に選択されているときのみ設定可) 視聴環境の周波数特性の補正を行う際の補正カーブを選択します。「ALL CH ADJUST」は全チャ ンネル周波数特性をフラットに、[FRONT ALIGN]はフロントスピーカーの特性に合わせこむ補 正カーブとなります。

[Multi-Point]: ([Auto Mode |が[Acoustic Cal EQ]か[Aco Cal EQ Pro.1に選択されているときのみ設定可)

> 「ONIにすることでメインのリスニングポジション以外 のリスニングポジション(2カ所)の定在波制御 (Standing Wave)を行うことができます。設定の手順 はOSD画面に従って、メインポジションでの測定が最後 になるようにセットアップ用マイクを設置していきま

2カ所目の リスニングポジション 3カ所目の ニングポジション メインリスニングポジション

す。リスニングポジションを1カ所でお楽しみいただくときは[OFF]にすることをお勧めします。

12ページの手順1~2までを行います。 2 1.Auto MCACC

[Option]を選んで決定する。

Surr Back System Normal (SB) Data Save to
[M1. MEMORY 1 Setting Start? (OK) Option ENTER:Next **★**:Cancel

3

1.Auto MCACC Option Auto Mode ♥Speaker settings will be updated. THX Speaker ◆ NO

*VIIf you are using THX
speakers, select YES.

(▼Next)

★: Return to Auto MCACC

1. Auto MCACC Option (A Back) EQ Type: FRONT ALIGN Data Save to Data Save to

M2. MEMORY 2

EQ Type : OFF Data Save to **★**: Return to Auto MCACC

1.Auto MCACC Option Auto Mode [Aco Cal EQ Pro.] [Aco Cal EQ Pro.]
EQ Type
[ALL CH ADJUST]
Multi-Point ▼NO **≤**: Return to Auto MCACO より詳細に設定したい項目を選んで設定する。

[ALL]、[ALL(Keep SPsetting)]、 Auto Mode [Speaker Setting]、[Channel Level], [Speaker Distance], [Acoustic Cal EQ]、[Aco Cal EQ Pro.1 THX Speaker [NO]、[YES] EQ Type [ALL CH ADJUST]、[FRONT ALIGN] Multi-Point [NO]、[YES]

4 戻るボタンを押す。

> [Option]の設定画面を終了してAuto MCACCの設定画 面に戻ります。

> 続けて設定を行うときは62ページの手順1へお進みく ださい。

[Auto Mode]を[ALL]または[ALL(Keep SPsetting)]にしたときの[EQ Type」は[ALL CH ADJUST]に設定されますが、「EQ Type: FRONT ALIGN」 のMEMORYを指定すると1回の測定で[ALL CH ADJUST]と[FRONT ALIGN]の2つの補正を行うことができます。また、同様に[EQ Type OFF]を指 定することで、EQ補正のみを行わない音場補正を行うこともできます。このとき はEQ補正と関わるStanding Wave(定在波制御)もOFFになります。


スピーカーの使用用途を選択する ~ Surr Back System ~


ここではスピーカー端子回(サラウンドバックチャンネル)の使用用途を設定します。以下の項目から選択します。

[Normal(SB)]: 一般的なサラウンドバックスピーカー用(6.1 chまたは7.1 chシステム)

[Speaker B]:メインの5.1 chシステムの音を、メインとは別に2 chダウンミックスしたステレオ再生用

[Front Bi-Amp]: フロントスピーカーのバイアンプ駆動用(5.1 chシステム)

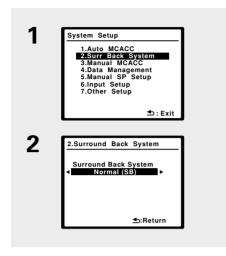

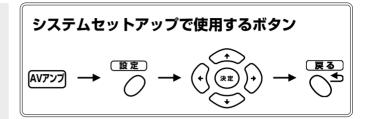

- [2.Surr Back System]を選んで決定する。 「Normal (SB)」と「Speaker B」、「Front Bi-Amp」の 選択画面が表示されます。詳しい説明は上記をご覧くだ さい。
- 2 [Normal (SB)]か[Speaker B]、[Front Bi-Amp]のいずれかを選んで決定する。
- **子 戻るボタンを押す。** サラウンドバックシステムの設定を終了します。

[Speaker B]、[Front Bi-Amp]を選ぶと、サラウンドバックスピーカーについての各種設定を行うことはできません。

プリアウト出力について

上記設定に連動して、プリアウト端子のサラウンドバックchから出力される音声が以下のようになります。

[Normal(SB)]のとき: サラウンドバックchの音声 [Speaker B]のとき: ダウンミックスされた2 chの音声 [Front Bi-Amp]のとき: フロントchと同じ音声

リスニング環境をお好みに調整する ~ Manual MCACC ~

Manual MCACCでは、設定をより詳細に手動で調整することができます。それぞれの調整を行う前に、リモコンのMCACCボタンまたは本体のMCACC POSITIONボタンで調整したいMCACC MEMORYを選んでからそれぞれの調整を行ってください。MCACC MEMORYがOFFになっているとここでの設定を行うことができません。設定にはセットアップ用マイクを使用することがあります。マイクの接続のしかたは、12~13ページをご覧ください。また、マイクを接続する際は必ず、設定ボタンを押してシステムセットアップ画面が表示されている状態で差し込んでください。システムセットアップ画面が表示されていない状態でマイクを差し込むとAuto MCACC画面になってしまいます。

スピーカー出力レベルの微調整 (Fine Ch Level)


フロント左スピーカーを基準としてその他のチャンネルレベルを調整します。選択したチャンネルとそのチャンネルに対して最適と思われるもう1つのチャンネルからテストトーンが再生されますので、そのテストトーンどうしが同じ大きさに聞こえるように調整します。


音圧計をお持ちの場合は、音圧レベルをCウェイト/スローモードで75 dB SPLに調整してください。








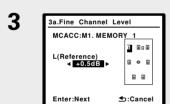

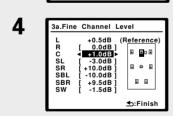

システムセットアップで使用するボタン

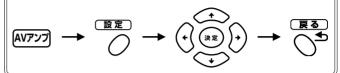

- [3.Manual MCACC]を選んで決定する。
- **2** [Fine Ch Level]を選んで決定する。 スピーカー出力レベルの微調整を行う画面になります。



テストトーンは大きな音で再生されます。 MASTER VOLUMEは自動的にO dBにな り、テストトーンが再生されます。

- **3** フロント左チャンネルのレベルを調整して決定する。 フロント左チャンネルからテストトーンが出力されます。
- 4 調整したいスピーカーを選んでチャンネルレベル を調整する。

選択したチャンネルとそのチャンネルに対して最適と思われるもう1つのチャンネルから交互にテストトーンが出力されます。

- 10.0 dBから+10.0 dBの範囲内で、0.5 dB間隔で調整することができます。


5 戻るボタンを押す。

スピーカー出力レベルの微調整を終了します。


∬ サブウーファーからのテストトーンは周波数が低いため、実際のレベルよりも │ 小さく聞こえる場合があります。

スピーカーまでの距離の微調整 (Fine SP Distance)

選択したチャンネルとそのチャンネルに対して最適と思われるもう1つのチャンネルからテストパルスが再生されます。その2つのスピーカーに対してリスニングポジションから右図のように向き、2つのテストパルスの聞こえるポイントが中央になるように数値を調整します。さらに細かくポイントを中央にしたいときは、スピーカーの位置を数cm単位で動かしたり、向きを少し動かすことでポイントを中央にすることができます。なお、サブウーファーのテストパルスは他chと音色が異なります。サブウーファーの音がはっきり聞こえるように調整し

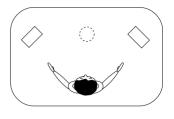

てください。また、サブウーファーの調整はお持ちのスピーカーの低域再生能力によって、設定値を上下したり スピーカーの位置を変えても聞こえ方の変化がわかりにくい場合があります。

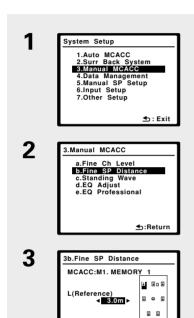

Enter:Next

SL SR SBL SBR

3b.Fine SP Distance

3.0m

3.0m 3.0m 3.0m

3.0m 3.0m

4


◆:Cancel

8 3 8

: :

೨:Finish

3.0m (Reference)

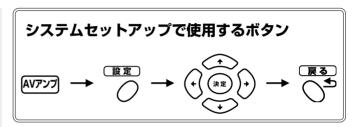

- [3.Manual MCACC]を選んで決定する。
- **2** [Fine SP Distance]を選んで決定する。 スピーカーまでの距離の微調整を行う画面になります。
- 3 フロント左チャンネルのスピーカーまでの実測距離を入力して決定する。
- **4** 調整したいスピーカーを選んでスピーカーまでの 距離を調整する。

選択したチャンネルのスピーカーともう1つのスピーカーからテストパルスが以下のように出力されます。

R-L

C - L

SL - L

SR - SL

SBL - SL SBR - SBL

ODIT

SW - L

0.1 mから9.0 mの範囲内で、0.1 m間隔で設定できます。



テストパルスは大きな音で再生されます。 MASTER VOLUMEは自動的にO dBにな りテストパルスが再生されます。

スピーカーまでの距離調整とは

距離の調整は、映像の「ピント合わせ」によく似ています。ピントが合っていない映像はどこで見てもばやけて見えますが、ピントが合った映像は遠くからでも見ることができます。音の焦点も同じで、ある特定の場所(リスニングポジション)できちんとピント(音でいうと距離)を合わせておけば、多少ズレたポイントでも心地よく聞こえるようになります。

5 戻るボタンを押す。


スピーカーまでの距離の微調整を終了します。


テストパルスの聞こえるポイントがどうしても中央に定位しないときは、スピーカーと本機の⊕、⊝端子が正しく接続されているかを確認してください。 ⊕と⊝が逆に接続されていると中央に定位しません。


定在波制御 (Standing Wave)

オーディオの世界で問題となる定在波は、音波が壁などで反射し、もとの音波と干渉することで発生します。定在波は特定の低域周波数に極端なピークなどが発生したとき音質に悪影響を与えます。定在波の影響はスピーカーの位置やリスニングポジションによっても変化します。ここでは実際に音楽ソースなどの再生音を聴きながら、定在波の影響を制御します。



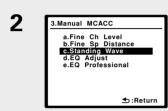


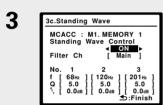

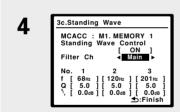

音声入力でHDMIを選んでいるときは、実際に音を 聞きながらの補正を行うことはできません。

システムセットアップで使用するボタン

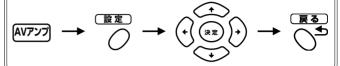

- [3.Manual MCACC]を選んで決定する。
- **2** [Standing Wave]を選んで決定する。 定在波制御のフィルター設定画面になります。

[OFF]を選ぶと画面上のフィルター設定が消え、定在波制御がOFFになります。

4 「Filter Ch」を選ぶ。

どのチャンネルの定在波を補正するか選ぶことができます。 各チャンネルごとに用意された、3つのフィルターで定 在波の影響を制御します。

[Main]: センタースピーカーとサブウーファー以外の すべてのチャンネル

[Center]: センターチャンネルのみ [SUB W.]: サブウーファーのみ

5 フィルターNo.1からNo.3について、各項目を調整する。

f: 各フィルターの中心周波数を、63 Hz~250 Hzの 範囲で調整します。

Q:各フィルターの帯域幅を2.0~9.8の範囲内、0.2間隔で調整します。数値が大きくなるほど帯域幅はより狭くなります。

ATT: 各フィルターの減衰量を、0.0 dB~12.0 dBの 範囲内、0.5 dB間隔で設定します。


(「TRIM」はサブウーファーのレベルを0.0 dB~12 dB の範囲内、0.5 dB間隔で調整します。手順4で[SUB W.]を選んだときのみ調整することができます)

6 戻るボタンを押す。

定在波制御の設定を終了します。

チャンネルごとの周波数特性の補正(EQ Adjust)

補正カーブを手動で調整します。下記の調整を行う前にMCACCボタンでどのMCACC MEMORYのEQ値を調 整するか選んでおきます。

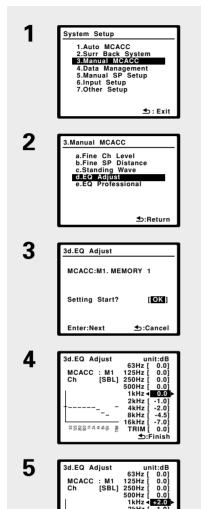


1kHz


4kHz -2.0

8kHz 16kHz TRIM

システムセットアップで使用するボタン

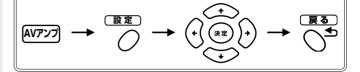

- [3.Manual MCACC]を選んで決定する。
- [EQ Adjust]を選んで決定する。 どのMCACC MEMORYのEQ値を調整するかの確認画 面になります。
- 3 [OK]を選んで決定する。

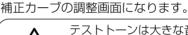



テストトーンは大きな音で再生されます。 MASTER VOLUMEは自動的にO dBにな りテストトーンが再生されます。

- 4 調整したいチャンネルを選ぶ。
- 調整したい周波数帯域を選んで調整する。 - 12.0 dBから+12.0 dBの範囲内で、0.5 dB間隔 で調整することができます。
 - 調整中に「OVER! |がディスプレイに表示されたときは、その帯域 または他の帯域のレベルが高すぎるので、「OVER!」表示が消える まで、さまざまな帯域のレベルを下げてください。
 - 「スピーカーシステムの設定 IでSMALL(小)に設定されたチャンネ ルは「63Hz」を選ぶことはできません。
 - 「TRIM」では、それぞれの帯域を調整することで、変わってしまっ た全体的なレベルのバランスを再調整します。
- 6 手順4~5を繰り返して、各チャンネルの周波数帯 域を調整します。
- 戻るボタン押す。 チャンネルごとの周波数特性の補正を終了します。

部屋の残響特性の測定と残響を考慮した補正(EQ Professional)

残響特性とは視聴環境における音の響き方のことです。ここでは残響特性の測定と確認、それに適した周波数特性の補正などをそれぞれ個別に行うことができます。チャンネルごとに響き方が異なったり、周波数ごとに響き方が異なるような視聴環境では「Advanced EQ Setuplが特に効果を発揮します。

残響特性は部屋の形状や内装、スピーカーの設置状況などによって変化するため、この機能は理想的な視聴環境を創るための目安としてもご利用いただけます。また、周波数特性の補正後における視聴環境の残響特性をパソコン画面上で詳細に確認することも可能です。

[Reverb Measurement](残響測定)

視聴環境の残響特性をおよそ1~3分程度で測定します。

現状の部屋の残響特性を測定するときは、[Reverb Measurement]を選んだあと、「EQ OFF」を選択してから 測定してください。

残響特性を考慮した補正を行っているときは、補正後の部屋の残響特性を測定することもできます。 その場合は補正したMCACC MEMORYを選び、[Reverb Mesurement]を選んだあと、「EQ ON」を選択してから測定してください。

[Reverb View] (残響確認)

測定された残響特性の詳細をOSD画面(テレビ画面)で確認することができます。

[Reverb Output PC] (残響測定データのパソコンへの出力)

測定された残響特性の詳細をパソコンのモニターで確認することができます。 この機能により、部屋の残響特性を目で見て確認することができるようになります。 詳しくはパソコンによる残響特性の詳細確認1(→71ページ)をご覧ください。


[Advanced EQ Setup](上級者向けEQ設定)

OSD画面(テレビ画面)に表示される残響特性を参考にしながら、周波数特性の補正を行うための 「時間軸上の位置 | をお好みで選択し補正を行います。

- [Advanced EQ Setup]は、以前に測定したAuto MCACC(→12ページ)の補正カーブに上書きしてしまいますのでご注意ください。過去のデータを残したいときは、別のMCACC MEMORYを選んでから [Advanced EQ Setup]を行ってください。
- [Advanced EQ Setup]は周波数特性の補正についての自動設定です。Auto MCACCと違い、スピーカーシステム、スピーカーからの距離、スピーカーの出力レベルについての設定は行いませんので、[Advanced EQ Setup]を行う前に[Auto MCACC] (\rightarrow 12ページ)を行うことをお勧めします。
- 「Auto MCACC」の[Option]で、「Auto Mode」を[ALL]、[ALL(Keep SPsetting)]、[Aco Cal EQ Pro.] のいずれかで設定したときは、既に部屋の残響特性の測定から最適な補正時間位置の設定、周波数特性の補正を自動的に行い、理想的な視聴環境に補正されています。

残響特性グラフの見方

このグラフは、スピーカーから一定のテストノイズを出力し続けた時のマイク入力レベルの時間変移を示したものです。まったく残響がない場合は下図Aのようになりますが、残響がある場合、徐々に音響パワーが累積されて下図Bのようになります。

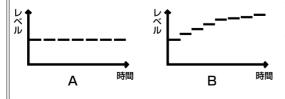

- 低い周波数帯域は群遅延特性の影響で0[ms]付近の立ち上がりが鈍くなる場合があります。
- 各スピーカーの「距離と能力の差」による「ディレイと レベル差」は、グラフを見やすくするため、補正された ものを表示します。周波数特性に関しては補正しない で表示します。

Advanced EQ Setup での補正時間位置の決め方

[Reverb Measurement]で測定された残響特性の詳細を参考に、補正時間位置をご自身で選択します。

まずは[Reverb View]または[Advanced EQ Setup] のOSD画面か、[Reverb Output PC]のパソコンのモニター画面で特性を確認し、以下の1~3のパターンを参考に補正時間位置を決めます。

Acoustic Cal EQ補正では、図1のようにマイク入力のデータ取得時間が $80\sim160[ms]$ の固定になっていますが、 $Aco\ Cal\ EQ\ Pro.$ では、残響音の悪影響を受けないようにするため、 $0\sim80[ms]$ の中の1ポイント(20[ms]幅)を選択できます。

各周波数、各チャンネルで、残響特性カーブの形状の差が大きい場合は、蓄積された残響音の悪影響を防ぐために、早めの時間位置を選択することで、直接音(初期反射音を含む)の不揃いのみを補正することができます。残響カーブのどこかの周波数帯に突発的な変化の無い、早めの時間帯(たとえば30~50[ms])を選択します。

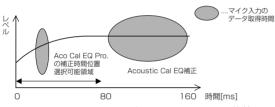


図1 Aco Cal EQ Pro.とAcoustic Cal EQの比較

この機能は上級者向けの機能になります。補正時間位置の設定およびAdvanced EQ Setupをすべて自動で行いたい場合は「Auto MCACC」の[Option]で、「Auto Mode」の[Aco Cal EQ Pro.]にて設定してください。

ケース1)周波数ごとに残響特性が異なる場合

図2は、低域が大きく響き、高域はあまり響かないという特性の例です。この場合遅い時間帯で補正をすると、低域の残響音の蓄積により、「低域が大きく、高域が小さい」と判断し、EQのカーブは高域を上げ気味に補正します。しかし、スピーカーから直接耳に届く約40[ms]以内の特性は、高域も十分な音量が出ていますので、遅い時間位置で補正してしまうと高域がきつく感じることがあります。このような場合、30~50[ms]くらいを指定すると、スピーカーからの直接音(初期反射音を含む)がフラットになり、聴きやすい音場になります。


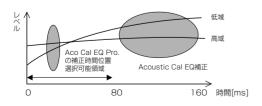


図2 周波数ごとに残響特性が異なる場合の例

ケース2)チャンネルごとに残響特性が異なる場合

図3は、チャンネルごとに残響特性が異なっている場合の例です。このような部屋でAcousticCalEQ補正をすると、スピーカーから音が放射されてから80[ms]以降に徐々に各チャンネルの音色が揃ってくるようになります。一方、音像の定位感や移動感、音色のつながりは、残響音ではなく、各スピーカーからの直接音(初期反射音を含む)に左右されます。このような場合は、30~50[ms]くらいを指定して補正をすると、直接音の特性が揃った理想的な音場でお楽しみいただけるようになります。

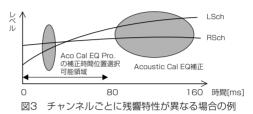

ケース3)全体的に残響特性が似ている場合

図4のように、各周波数、各チャンネルの残響特性が似ているような場合には、残響特性が悪影響を及ぼすことはありません。この場合はAcousticCalEQ(80~160 [ms]の固定)で補正することをお勧めします。直接音と残響音をすべて含んだトータルでの補正が行われ、理想的な音場空間を再現することができます。

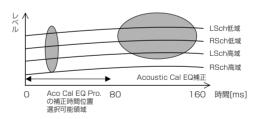


図4 周波数ごと、およびチャンネルごとに残響特性が似ている場合の例


本機能の有効活用

本機の「残響特性測定及びグラフ表示機能」は、視聴環境整備の ツールとしてお使いいただけます。スピーカーのL/R(左右)で 特性が大きく異なる場合は、片側の設置に問題があったり、左右 の壁の反射が大きく影響している、などが考えられます。設置の 見直しや吸音材の使用効果などを何度も確認しながらより理想 的な視聴環境を創ることができます。 残響特性の結果をパソコンのモニター画面で確認したい場合には、測定前にあらかじめ本機とパソコンを接続する必要があります。使用できるパソコンの環境については71ページをご覧ください。

RS-232Cケーブルで接続してください。ケーブルはメス―メスのクロスタイプを使用します。詳細はダウンロードしたPC アプリケーションの取扱説明書をご覧ください。



接続するときは、本機とパソコンの主電源を必ずOFFにしてください。

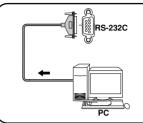

1

1.Auto MCACC
2.Surr Back System
3.Manual MCACC
4.Data Management
5.Manual SP Setup
6.Input Setup
7.Other Setup

🛨 : Exit

2

3.Manual MCACC

a.Fine Ch Level
b.Fine Sp Distance
c.Standing Wave
d.EQ Adjust
e.EQ Professional

3

3e.EQ Professional

1.Reverb Measurement
2.Reverb View
3.Reverb Output PC
4.Advanced EQ Setup

4

3e1.Reverb Measurement

MCACC: M1.MEMORY 1

Measure with

Setting Start? [OK]

◆:Cancel

6

3e1.Reverb Measurement

MCACC: M1.MEMORY 1

Measure with [EQ OFF]

Setting Start?

◆ OK ▶

\$\DElta \cdot \


8

3e.EQ Professional

1.Reverb Measurement
2.Reverb View
3.Reverb Output PC
4.Advanced EQ Setup

ENTER:Next \$\square\$:Return

システムセットアップで使用するボタン

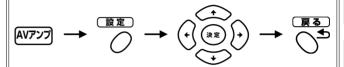

- [3.Manual MCACC]を選んで決定する。
- 2 [EQ Professional]を選んで決定する。
- 3 [Reverb Measurement]を選んで決定する。
- 4 [EQ OFF]を選ぶ。

残響特性を考慮した補正を行った状態の部屋の残響特性を測定/確認したいときは、あらかじめ補正を行ったMCACC MEMORYを選んだうえで[EQ ON]を選びます。

- 5 マイクを接続して残響特性の測定の準備をする。
 - ・付属の測定用マイクを接続して、リスニングポジションに設置してください。(TVモニターの近くには設置しないでください。)
 - ・測定中は静かにしてください。
 - スピーカーとリスニングポジションの間にある障害物を取り除いてください。
- **6** [OK]を選んで決定する。


残響特性の測定になります。測定にはおよそ1~3分程度かかります。

7 戻るボタンを押す。

測定結果をOSD画面で確認するときは手順8へ、パソコンのモニター画面で確認するときは「パソコンによる 残響特性の詳細確認」(→71ページ)へお進みください。 測定結果を確認せずに周波数特性の補正を行うときは手順12へお進みください。

Reverb View]を選んで決定する。

残響特性の測定結果確認画面になります。

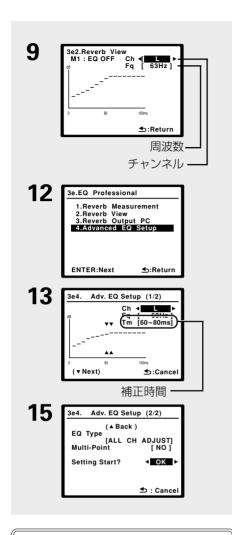

OSDのdB表示(縦軸の目盛り)は2 dBごとに区切られています。

- 到定結果を確認したいチャンネル、周波数、周波数がンドを選ぶ。
- 10 手順9を繰り返して各チャンネルにおける各周波数の残響特性の測定結果を確認する。
- 11 戻るボタンを押す。

残響特性の測定結果確認画面を終了します。

- 残響特性の詳細をご覧になった結果、チャンネルごとまたは周波数ごとに響き方が異なるときは手順12へお進みください。
- 部屋の残響特性を改善したいときはここで吸音材の調整などを見直し、視聴環境の整備を行ってください。そのあと、再度その効果を確認することをお勧めします。
- 残響特性が特にバラつきなく測定されているときは理想的な残響 特性が得られていますので、手順16へお進みください。このとき、 通常のAuto MCACC補正を行っていないと周波数特性は補正されないままですので、[EQ Professional]を終了したあと、60 ページの手順3の[Acoustic Cal EQ]を実行してください。
- 12 [Advanced EQ Setup]を選んで決定する。

補正時間位置を指定する画面になります。

13 補正時間位置を指定して決定する。

チャンネルと周波数を切り換えながら残響特性カーブを参考にして、補正時間位置を指定します。補正時間位置の決め方は「Advanced EQ Setupでの補正時間位置の決め方」(→68ページ)をご覧ください。補正時間位置は各チャンネル、各周波数で共通です。チャンネルと周波数の切り換えは参考にする残響特性カーブの切り換えです。

14 必要に応じて「EQ Type」と「Multi-Point」を設定する。

それぞれの詳しい説明は61ページをご覧ください。

15 [OK]を選んで決定する。

手順13で選んだ時間帯の音で周波数特性の補正を自動で行います。測定にはおよそ1~4分程度かかります。

16 戻るボタンを押す。

部屋の残響特性の測定と残響を考慮した補正(EQ Professional)を終了します。

[MCACC Data Check]で測定結果を確認できます。

設

パソコンによる残響特性の詳細確認

残響特性の測定結果をパソコンに転送してご確認いただくには、以下の条件を満たしている必要があります。 パソコン本体

- OSがMicrosoft® [Windows® XP]、[Windows® 2000]、[Windows® Millennium Edition]、 [Windows® 98 Second Edition]、[Windows NT® 4.0 (Service Pack 6)]のいずれかであること。
- CPUがPentium 3/300 MHz以上かAMD K6/300 MHz以上(または100 %互換性のあるCPU)であること
- メモリーが128 MB以上であること
- 画面解像度が800×600ドット以上であること
- インターネットに接続可能であること
- RS-232Cポートを搭載していること(COMポートの接続についてはパソコンのメーカーへお問い合わせください)

RS-232Cケーブル

• メス-メス: クロスタイプ(インターリンク、リバースタイプなど)を使用すること。詳細はダウンロードしたPC アプリケーションの取扱説明書をご覧ください。

専用アプリケーション・ソフトおよび専用取扱い説明書

• 下記URLでお客様登録をしたあと、ダウンロードのサイトへ進み、ダウンロードしてください。 http://www3.pioneer.co.jp/

3e.EQ Professional

1.Reverb Measurement
2.Reverb View
3.Reverb Output PC
4.Advanced EQ Setup

ENTER:Next \(\begin{center}
\begin{center}
\be

3e3.Reverb Output PC

ÿStart the MCACC application on your PC

♣:Cancel

Microsoft、Windows XP、Windows 2000、Windows Millennium Edition、Windows 98、Windows NT は米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

最後に測定した残響特性を表示します。最後が 「EQ OFF」であれば周波数特性の補正前、「EQ ON」であれば周波数特性の補正後の表示をご覧い ただけます。 ここから読む場合は69ページの手順1~7を行ってから以下の手順へお進みください。

[Reverb Output PC]を選んで決定する。 パソコンへのデータ転送待ち画面になります。

9 パソコンの電源を入れて専用のPC アプリケーションを

起動してください。

PCアプリケーションの取扱説明書の指示に従い、データ転送を行います。データ送信は 10 秒程で終了します。 パソコン表示用の残響特性データは、再度残響特性の測定を行

ハソコン表示用の残響特性データは、再度残響特性の測定を行うと上書きされてしまいます。また本機の電源を切ることでも 残響特性データはメモリから消去されますので、測定後はすみ やかにパソコンヘデータ送信し、保存しておくことをお勧めし ます。

1 戻るボタンを押す。

パソコンへのデータ転送を終了します。


MCACC MEMORYのデータ管理をする ~Data Management~

「Auto MCACC」や「Manual MCACC」で設定された各種設定内容や設定値を確認、コピー、消去することができます。またMCACC MEMORYに名前をつけることもできます。

設定データを確認する(MCACC Data Check)

「Auto MCACC」や「Manual MCACC」で設定された以下の各設定項目の内容や設定値を確認することができます。

Speaker Setting: スピーカーシステムの設定Channel Level: スピーカー出力レベルの設定Speaker Distance: スピーカーまでの距離Standing Wave: 定在波制御フィルター設定Acoustic Cal EQ: 視聴環境の周波数特性の補正値

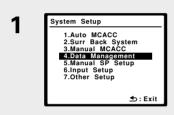

4.Data Management

a.McACC Data Check
b.MCACC Data Copy
c.Memory Rename
d.Memory Clear


4a.MCACC Data Check

1.Speaker Setting
2.Channel Level
3.Speaker Distance
4.Standing Wave
5.Acoustic Cal EQ

ENTER:Next \$\Delta:\text{Return}\$

4a5.EQ Data Check
63Hz : 0.0
63Hz : 0.0
Ch [SBL] 250Hz : 0.0
1kHz : 0.0
2kHz : -1.0
- 4kHz : -2.0
- 4kHz : -2.0
16kHz : -7.0
TRIM : 0.0
Δ:Return

システムセットアップで使用するボタン

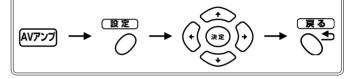

- [4.Data Management]を選んで決定する。
- **2** [MCACC Data Check]を選んで決定する。 確認したい設定の項目の選択画面になります。
- 3 確認したい設定項目を選んで決定する。
- 4 必要に応じて確認したいMCACC MEMORYやCh などを選ぶ。

ソースを再生しながらMCACC MEMORYを変えることで、各MEMORYの設定値を確認しながらそのサウンドの変化を確認することができます。

他の設定項目を確認するときは戻るボタンを押して手順 3へ戻ります。

5 戻るボタンを押す。

[MCACC Data Check]を終了します。

設定データをコピーする (MCACC Data Copy)

「Auto MCACC」や「Manual MCACC」で設定されたMCACC MEMORYを他の5つのMEMORYのいずれかにコピーすることができます。 MCACC MEMORYは全部で6つまで設定することができます。

4.Data Management

a.MCACC Data Check

b.MCACC Data Copy
c.Memory Rename
d.Memory Clear

4b.MCACC Data Copy

From
To [M1. MEMORY 1] >


[M2. MEMORY 2]

Start Copy [Cancel]

4b.MCACC Data Copy
From
[M1. MEMORY 1]
To [M2. MEMORY 2]
Start Copy ←[CODY])

\$\Delta : Cancel

システムセットアップで使用するボタン

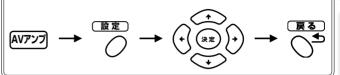

- [4.Data Management]を選んで決定する。
- **2** [MCACC Data Copy]を選んで決定する。 コピーしたいMCACC MEMORYとコピーされる MCACC MEMORYの選択画面になります。
- 3 コピーしたいMCACC MEMORYを選ぶ。
- 4 コピー先のMCACC MEMORYを選ぶ。
- [Copy]を選んで決定する。設定内容のコピーが開始されます。[Cancel]を選ぶとコピーは行われません。Copy Complete!と表示されたらコピーは終了です。
- **6 戻るボタンを押す**。 [MCACC Data Copy]を終了します。

設定データの名前を変更する (Memory Rename)

MCACC MEMORY 1~6の名前を変更することができます。たとえば、映画を楽しむ視聴位置で音場補正を行ったときは「MOVIE」、ゲームを楽しむ視聴位置であれば「GAME」のように変更することができます。 変更することができる名前は以下の中から選びます。


[ALL ADJ1] [ALL ADJ2] [F.ALIGN1] [F.ALIGN2] [EQ.OFF] [MOVIE] [MUSIC] [GAME] [PARTY] [SOFA1] [SOFA2] [SEAT1] [SEAT2] [POSITION1] [POSITION2]

System Setup

1. Auto MCACC
2. Surr Back System
3. Manual MCACC
4. Data Management
5. Manual SP Setup
6. Input Setup
7. Other Setup


\$\Delta \text{Setup}\$
\$\Delta \text{Setup}\$
\$\Delta \text{Setup}\$
\$\Delta \text{Setup}\$

システムセットアップで使用するボタン

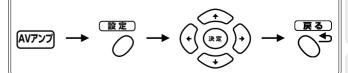

[4.Data Management]を選んで決定する。

音の詳細設定

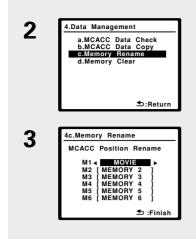

2 [Memory Rename]を選んで決定する。
名前を変更したいMCACC MEMORYの選択画面になります。

3 名前を変更したいMCACC MEMORYを選んで名前を変更する。


他にも名前を変更したいMCACC MEMORYがあるとき は選んで変更する。


4 戻るボタンを押す。

[Memory Rename]を終了します。

設定データを消去する (Memory Clear)

6つあるMCACC MEMORYの中から必要なくなったMEMORYを消去します。

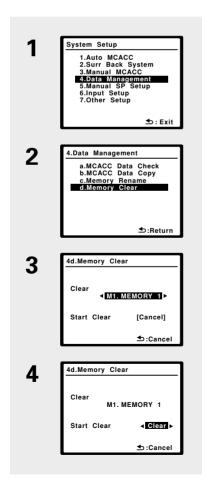

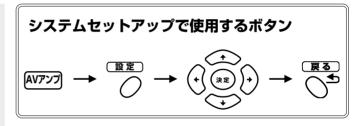

- 1 [4.Data Management]を選んで決定する。
- **2** [Memory Clear]を選んで決定する。 消去したいMCACC MEMORYの選択画面になります。
- 3 消去したいMCACC MEMORYを選ぶ。
- 4 [Clear]を選んで決定する。 手順3で選んだMCACC MEMORYの消去を開始します。[Cancel]を選ぶと消去は行われません。 Clear Complete!と表示されたら消去は終了です。
- 5 他にも消去したいMCACC MEMORYがあるときは手順2~4を繰り返します。
- **反るボタンを押す。**[Data Management]を終了します。

スピーカーやサブウーファーの音を調整する ~ Manual SP Setup ~

「リスニング環境を測定して最適な設定をする(Auto MCACC)」(→12ページ)でオートセットアップを行った場合はすでに設定されています。必要に応じてお好みで再設定できます。

スピーカー接続と低音再生能力を設定する (Speaker Setting)

各チャンネルに接続されたスピーカーの有無や低域再生能力の大小を設定することで、再生するソースの全音域を最適なチャンネルへ配分します。お持ちのスピーカーシステムや視聴環境などに合わせて正しく設定してください。[SMALL](小)に設定されたスピーカーがあるとき、何Hz以下の低音域を他のスピーカー(サブウーファーを含む)で再生するか、またはLFE信号の何Hz以下の低音域を再生するかをX.OVER(クロスオーバー周波数)の設定で行います。サブウーファーの再生する音域成分については、76ページをご覧ください。

1

System Setup


1. Auto MCACC
2. Surr Back System
3. Manual MCACC
4. Data Management
5. Manual SP Setup
6. Input Setup
7. Other Setup

2

5.Manual SP Setup


a.Speaker Setting
b.Channel Level
c.Speaker Distance
d.X-Curve
e.THX Audio Setting

3

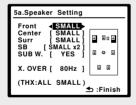

- THX認証のスピーカーシステムをご使用の際は、すべて[SMALL]に設定してください。
- 工場出荷時、クロスオーバー周波数は80 Hzに 設定されています。
- THXスピーカーをご使用の場合、クロスオーバー周波数は80 Hzに設定してください。
- それぞれのスピーカーの性能によりますが、小型スピーカーを使用している場合、クロスオーバー周波数は200 Hzに設定することをお勧めします。

システムセットアップで使用するボタン

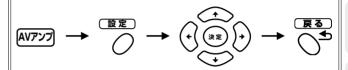

- [5.Manual SP Setup]を選んで決定する。
- **2** [Speaker Setting]を選んで決定する。 スピーカーシステムの設定になります。
- **3** それぞれのスピーカーについて、それらのサイズ や再生能力に合わせて設定する。

スピーカーごとに以下を選べます。各項目の意味と設定 方法については次ページの説明をご覧ください。

Front (フロント)	[LARGE] [SMALL]
Center (センター)	[LARGE] [SMALL] [NO]
Surr (サラウンド)	[LARGE] [SMALL] [NO]
SB (サラウンドバック)	[LARGE×2] [LARGE×1] [SMALL×2] [SMALL×1] [NO]
SUB W. (サブウーファー)	[YES] [PLUS] [NO]
X. OVER (クロスオーバー周波数)	[50Hz] [80Hz] [100Hz] [150Hz] [200Hz]

4 戻るボタンを押す。

[Speaker Setting]を終了します。

音の詳細設定

スピーカーシステム設定の目安

スピーカーシステム組み合せ可能一覧

Front (フロント)	[SMALL]		[LARGE]			
Center (センター)	[SMALL] [N	0]	[LARGE] [SMALL] [NO]			
Surr (サラウンド)	[SMALL]	[NO]	[LARGE]	[SMALL]	[NO]	
SB (サラウンドバック)	[SMALL ×2/×1]		[LARGE ×2/ ×1] [SMALL ×2/ ×1] [NO]	[SMALL ×2/×1] [NO]	[NO]	
SUB W. (サブウーファー)	[YES]		[YES] [NO] [PLUS]			

太字: 工場出荷時の設定

[SMALL] : 低域再生能力が十分ではない小型スピーカー

(低音域は他の[LARGE]スピーカーやサブウーファーから出力)

[LARGE] : 低域再生能力のあるフルレンジ・スピーカー

[×2/×1] : サラウンドバックスピーカーの接続本数(2本または1本)

[YES] : サブウーファーを接続している場合

[PLUS] :フロント/センターの低域成分を、サブウーファーからも同時に出力させる低域の再生量がもっと

も多いモード

常に(2 ch再生時でも)サブウーファーから低域が出力されるため、量感のある重低音をお好みの


方にお勧めの設定(詳しくは下図参照)

[NO] 接続していない場合(該当chの成分は他のスピーカーより出力)

サブウーファーの[PLUS]はオートセットアップでは設定されません。お好みに応じて設定を変更してください。

サブウーファーの再生する音域成分

フロント、センタースピーカーの設定によってサブウーファーの再生する音域成分は以下のようになります。

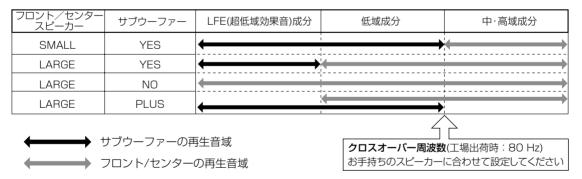

サブウーファー[PLUS]に設定した場合、サブウーファーの低域成分とフロントの低域成分の打ち消し合いが発生し、十分な低音の効果が発揮されないことがあります。このような場合は、Auto MCACCでスピーカーの距離の設定(Speaker Distance)を行い(\rightarrow 12ページ)、PHASE CONTROLモードを「ON」にしてください(\rightarrow 41ページ)。


テストトーンを聞いて出力レベルを調整する(Channel Level)

リスニングポジション(視聴位置)での各チャンネルの音量レベルが一定にそろうように調整します。実際に出力されるテストトーンを耳で確かめながら手動で各スピーカーの出力レベルを調整します。音圧計をお持ちの場合は、音圧レベルをCウェイト/スローモードで75 dB SPLに調整してください。


MCACC MEMORY がOFFになっていると、ここでの設定を行うことはできません。(→39ページ)






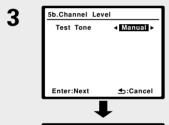




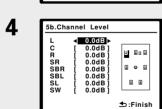

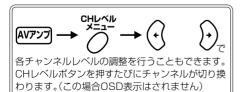

システムセットアップで使用するボタン

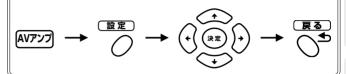

- [5.Manual SP Setup]を選んで決定する。
- **2** [Channel Level]を選んで決定する。 スピーカー出力レベルの設定になります。
- 3 設定方法を選んで決定する。

[Manual]:テストトーンを出力するスピーカーを手動で切り換えて調整します。

[Auto]:テストトーンを出力するスピーカーが自動で切り換わります。



テストトーンは大きな音で再生されます。 MASTER VOLUMEは自動的にO dBになり、テストトーンが再生されます。

4 それぞれのチャンネルレベルを調整する。

- 10.0 dBから+10.0 dBの範囲内で、0.5 dB間隔で調整することができます。


サブウーファーからのテストトーンは周波数が低いため、実際のレベルよりも小さく聞こえる場合があります。


5 戻るボタンを押す。

[Channel Level]を終了します。

スピーカーまでの距離を調整する (Speaker Distance)

リスニングポジション(視聴位置)からスピーカーまでの距離を設定することにより、各チャンネルの遅延時間が自動的に算出され、リスニングポジションで適切なサラウンド効果を得ることができます。マニュアルで設定する場合は、それぞれのスピーカーから視聴位置までの距離を測り、ここで指定してください。

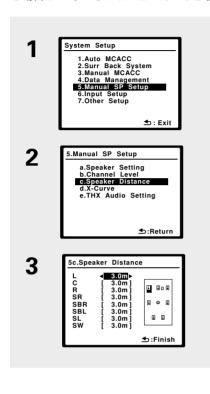

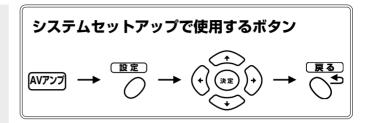

- 1 [5.Manual SP Setup]を選んで決定する。
- **2** [Speaker Distance]を選んで決定する。 スピーカーまでの距離の設定になります。
- 3 設定するスピーカーを選んでスピーカーまでの距離を設定する。

0.1 mから9.0 mの範囲内で、0.1 m間隔で設定できます。

サラウンドバックスピーカーを2本接続した場合は、それらの設置 (「SBR」と「SBL」) および設定をリスニングポジションから等距離にしますと、THXモードの効果が最大限に発揮されます。

4 戻るボタンを押す。

[Speaker Distance]終了します。

より正確な距離の調整は、「スピーカーまでの距離の微調整(Fine SP Distance)」(→64ページ)をご覧ください。音像や定位感がさらに向上します。


広い部屋での高音域を抑制する (X-Curve)

広い視聴環境では、聴感上高域がきつく聞こえてしまう傾向があります。X-Curve(Xカーブ)は高域(2 kHz以上) の周波数を減衰させるカーブで、減衰の傾きは-0.5 dB/oct(-3.0 dB/oct(0.5 dBステップ)の6種類から選択可能です。以下の表を目安に、部屋の広さや聴感によって、自由に調節してください。この補正は「Acoustic Cal EQ」(-66ページ)の補正値には影響しません。

部屋の広さによる減衰カーブの目安

部屋の広さ	~36 m²	~48 m²	~60 m²	~72 m²	~300 m²	~1000 m²
減衰カーブ	-0.5 dB/OCT	-1.0 dB/OCT	-1.5 dB/OCT	-2.0 dB/0CT	-2.5 dB/0CT	-3.0 dB/0CT


1

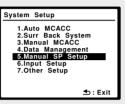


2



3

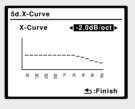

システムセットアップで使用するボタン

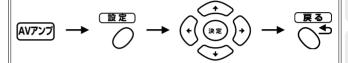

- [5.Manual SP Setup]を選んで決定する。
- **2** [X-Curve] を選んで決定する。聴感上の高域補正になります。
- 3 ←⇒ボタンで高域減衰カーブを調整する。

-0.5 dBから-3.0 dB/octを0.5 dBステップの6段階で調整することができます。

[OFF]を選択するとX-CurveはFLATになり聴感上の高域は補正されません。

4 戻るボタンを押す。


[X-Curve]を終了します。


THXモードでは、Xカーブと同じような、高域を補正するRe-Equalizationという機能が働くため、Xカーブの設定は無効になります。

サラウンドバックスピーカー間の距離を設定する (THX Audio Setting)


THX Ultra2規格で新規に開発されたASA(Advanced Speaker Array)技術を用いた、THX Select2 Cinema とTHX MusicMode、THX Games Modeに最適な効果をもたらすための設定です。サラウンドバックスピーカー間の距離(0 m~0.3 m、0.3 m~1.2 m以上の3段階)に応じて処理を変化させます。THXの推奨するスピーカー配置は下図のとおりです。

「Speaker Setting」(→75ページ)でサラウンドバックスピーカーを[NO]または[×1]で設定したときは、この項目は選択できません。また、「Surr Back System」(→62ページ)で「Speaker B」または「Front Bi-AMP」を選択したときも、この項目は選択できません。

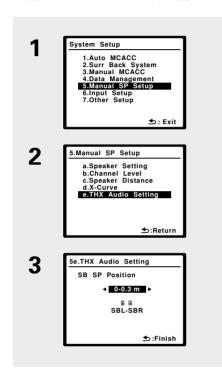

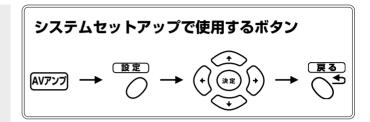

- 1 [5.Manual SP Setup]を選んで決定する。
- **2** [THX Audio Setting]を選んで決定する。 サラウンドバックスピーカー間の距離の設定になります。
- **3** サラウンドバックスピーカー間の距離を選ぶ。 [0-0.3 m]、[>0.3-1.2 m]、[1.2 m⟨]のいずれかを選びます。
- **4** 戻るボタンを押す。
 「THX Audio Setting]を終了します。

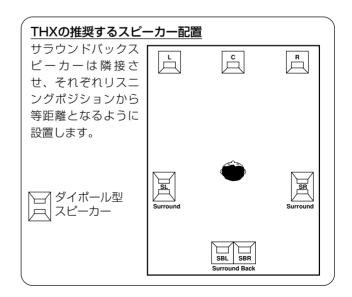

定

リアパネル端子に入力した音声/映像信号を設定する ~Input Setup~

各入力ファンクションごとに割り当てる音声信号と映像信号の入力端子を変更することができます。以下の接続を行ったときは必ずここで設定してください。工場出荷時の設定は右下の表のとおりです。○は工場出荷時は設定されていませんが、割り当てることができる入力端子です。×は割り当てることができません。

- リアパネルのデジタル音声入力端子に記載された工場出荷時の設定と異なる接続をしたとき。
 - →デジタル音声入力の設定(Digital In)
- コンポーネントビデオ映像入力端子またはD4ビデオ映像 入力端子に映像機器を接続したとき。
 - →コンポーネント/D4ビデオ映像入力の設定(Comp/D4 In)

入力		入力端子	
ファンクション	Digital	HDMI	Comp/D4
DVD/LD	COAX 1	X	0
TV/SAT	OPT 2	X	0
DVR/VCR1	OPT 1	X	0
DVR/VCR2	COAX 2	X	0
VIDEO/GAME	固定	X	×
HDMI 1	0	HDMI-1	×
HDMI 2	0	HDMI-2	×
USB	×	X	×
CD	OPT 3	×	×
CD-R/TAPE/MD	0	×	×
TUNER	宝川と	ツエフスラ	トカ
MULTI CH IN)当てるこ。 5ない入力	
iPod	()	1001/(/)	C 9 °

1

System Setup

1. Auto MCACC
2. Surr Back System
3. Manual MCACC
4. Data Management
5. Manual SP Setup
6. Input Setup
7. Other Setup

2

6.Input Setup (1/2)

Input DVD


Digital In [COAX-1]

Comp/D4 In [D4 In-2]

(* Next)


5:Finish

3

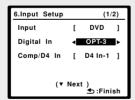

- 別の入力ファンクションで、同じ入力端子を選択することはできません。同じ入力端子を選んだときは、先に設定されていた入力ファンクションの設定がOFFに切り換わります。
- コンポーネント端子の使用については、「映像機器の接続について」(→26ページ)をご覧ください。
- 同じ入力ファンクションで複数の機器を選択することはできません。

システムセットアップで使用するボタン

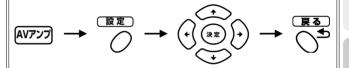

- **1** [6.Input Setup]を選んで決定する。
- 2 変更したい入力ファンクションを選ぶ。
- **3** 変更したい設定を選んで割り当てたい入力端子を 設定する。

詳しくは前ページの説明をご覧ください。 たとえば光デジタル端子(IN③)を使ってDVDプレーヤーを接続したときは、「Digital In」の[COAX-1]を[OPT-3]に変更します。また、D4 VIDEO IN①に入力した映像信号を再生したいときは「Comp/D4 In」の設定を[D4 In-1]に設定します。

プラズマテレビの映像入力と本機の音声入力を合わせたいときは93ページの「プラズマテレビの入力連動設定~PDP In (SR+)~」をご覧ください。

4 戻るボタンを押す。


[Input Setup]を終了します。 システムセットアップを終了するときは、 を押します。


ディスプレイに表示される入力名を変更する


ディスプレイに表示される入力名を変更することができます。DVR/VCR1入力を選択すると、工場出荷時の設定では「DVR/VCR1」と表示されますが、この表示を自由に変更することができます。たとえば、接続した機器の名称(DVR-DT90)などに変更すれば、どこの入力ファンクションにどんな機器が接続されているのかを簡単に確認することができます。






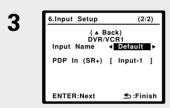

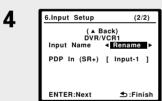

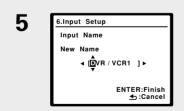

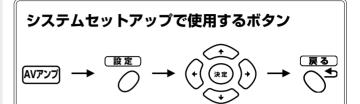

- [6.Input Setup]を選んで決定する。
- 2 名前を変更したいファンクションを選ぶ。
- 3 (▼ Next)に従って次のページを表示させる。
- ↓ボタンを押して(2/2)ページを表示させます。
- 【Input Name】で[Rename]を選んで決定する。 工場出荷時に戻したいときは[Default]を選んで決定します。
- 5 ←→ボタンでカーソルを動かして介具ボタンで入力する文字を選ぶ。

入力できる文字は以下のとおりです。

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 !"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_{{|}^ (スペース)

↑↓ボタンを押し続けると文字がスクロールします。

- ブルロナション・ファナコーン・ケン・ファクナフィ
- **6** 手順5を繰り返して入力ファンクション名を入力する。
- 決定ボタンを押して入力ファンクション名を決定する。

他にも名前を変更したい入力ファンクションがある場合は、手順2~6を繰り返します。


8 戻るボタンを押す。

[Input Setup]を終了します。 システムセットアップを終了するときは、◯ を押します。

その他の機器の設定をする ~Other Setup~

システムセットアップ画面の位置を調整する

OSD(オンスクリーンディスプレイ)をお持ちのテレビの中央で表示できるように調整します。OSDに表示されるシステムセットアップなどの文字が切れないようにする機能です。

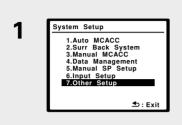


2



3



システムセットアップで使用するボタン

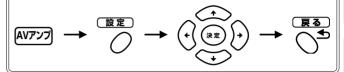

- [7.Other Setup]を選んで決定する。
- **2** [OSD Adjustment]を選んで決定する。 OSD画面の調整になります。
- 3 ↑↓←→ボタンでカーソルを押して画面内の枠を中央に調整する。
- 4 決定ボタンを押す。
- **5** 戻るボタンを押す。

[Other Setup]を終了します。

他機器を操作するためのリモコン設定をする

付属のリモコンを使って、本機以外のパイオニア製品や他社の機器(ビデオデッキ、テレビ、DVD、CDプレー ヤーなど)を操作することができます。お手持ちの機器のプリセットコードがリモコンに登録されている場合は、 該当するコードを呼び出すだけで操作できるようになります。また、プリセットコード非対応の機器でも、その 機器に付属のリモコンから直接登録(学習)することが可能です。

他機器のリモコン信号を本機のリモコンに呼び出す(プリセットコード設定

本機付属のリモコンには、複数のAV機器(他社製品を含む)のリモコンコードが登録されています。登録する機器のブラ ンド名から検索することが可能です。

各ボタンの役割は「リモコンで他機器を操作する」(→85ページ)をご覧ください。

AVアンプ

AVアンプボタンを押しながら設定ボタ ンを押す。

設定

リモコンに「SFTUP」が表示されます。 設定を中止するにはAVアンプボタンを2秒間 押し続けます。

2



「PRESET Iを選んで決定する。

「EXIT |を選んで決定すると設定を終了しま す。

3



操作したい機器のマルチコント ロールボタンを選んで決定する。

CDのように黒い四角枠で表示され た機器はシフトボタンを押しながら (決定 選びます(例:CDを選ぶときはシフ トとTUNERを押す)。



登録する機器のブランド名の頭文字を選 んで決定する。

たとえば、パイオニアを登録するときは、 「Plを選びます。

5

4



登録する機器のブランド名を選んで決定 する。

6



登録する機器とコード番号を選んで決定 する。

たとえば、DVDプレーヤーの場合は「DVD」、 コード番号が複数あるときはそれぞれのコー ド番号で試してみてください。入力機器のボ タンを押して、その機器の電源を入/切でき れば正しいものが選ばれたことになります。 「OK」が表示されて、登録が終了します。

AVアンプ

AVアンプボタンを2秒間押し続けて、プ リセットコード設定を終了する。

- iPodボタンとUSBボタンにはプリセット コードを登録することができません。
- プリセットのコード番号は、数字が大きいほ ど新しい機器に対応しています。
- 正しく設定できているようでも、一部のボタ ンのみ違うコード番号も複数あります。実際 に操作できるかを確認してください。
- すべてのモデルには対応していませんので、 使用できない機能は学習させてください(→ 86ページ)。もとの機器に入っていない機能 は動作しません。

パイオニア製の他機器コードに関する諸注意

- HDD内蔵DVDレコーダーの4コードは PIONEER DVR 487,488,489,493 に対応しています。
- 05年夏以前に発売されたプラズマテレビを お持ちの方は、667、638(地上波対応)や 639(BSデジタル対応)など、必要に応じて お試しください。一部海外向けのコードも内 蔵されているため、TVの10 ch/11 ch/ 12 chが誤作動するものもあります。
- TVのコード番号670はHDD内蔵プラズマ テレビの録画再生機能に対応しています。誤 動作防止のため、通常TV系コードを使用す る場合は、コード番号669以下のコード番 号を選んでください。

現在設定されているコード番号の確認

登録後に、そのプリセットコードを確認できま す。手順3で「READ ID」を選んで決定すると、 登録されているブランド名とコード番号が約3 秒間表示されます。

リモコンで他機器を操作する

- 以下のリモコン操作を行うには、あらかじめ操作したい機器のリモコンコードを登録しておく必要があります。詳しくは「他機器のリモコン信号を本機のリモコンに呼び出す(プリセットコード設定)」(→84ページ)をご覧ください。
- 実際に操作を始める前に操作したい機器の他機器操作ボタンを押して、リモコンをその機器の操作モードにしてください。各機器の詳しい機能については、それぞれの取扱説明書をお読みください。
- 機種によっては操作できないボタンもあります。

機能 ボタン	DVDプレーヤー LDプレーヤー	DVDレコーダー	ビデオデッキ	CDプレーヤー CDVプレーヤー MDレコーダー カセットデッキ	テレビ CATV BS/CSデジタルチューナ 地上デジタルチューナ
入力機器は		Ē	- 電源の入∕切(スタンバイ		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
144		前チャ (トラック	プター 7) 頭出し		青、ページ戻る
▶► I		次チャ (トラック	プター ア) 頭出し		黄、ページ進む
II .		一時	停止		赤、テレビ/ラジオ
>		再	生		テレビ切換
>>		早遊	<u> </u>		番組情報
44		早原	見し		d (データ連動)
•		停	止		緑、信号切換
● 録画 (シフト+ ▶)			録画/録音の開始		
録画停止 (シフト+■)			録画/録音の停止		
シフト + 11			録画/録音の一時停止		
ジュークボックス (シフト + ▶►I)		ジュークボックス機能の 操作			
数字ボタン	メニュー	画面の操作	チャプター(ト	・ラック) の選択	チャンネルの選択
+10ボタン		チャプター (トラック) の選打	択(10以上の数値入力用)	チャンネルの選択 (2桁以上の 数値入力用)
決定/ DISC	[DVDプレーヤー] CLEARボタン として使用 [LDプレーヤー] A/B面の切り換え	セットアップ画面 (DISC NAVI)の 表示	決定ボタンと して使用	[CDチェンジャー] ディスクの選択	チャンネル入力に使用
トップメニュー	トップメニ	ューの表示			BSメニュー画像切換
メニュー	ディスクのメニ	ュー画面の表示			メニュー画面の選択
↓↑←→ + 決定			各メニュー画面の操作		
番組表	セットアッフ	画面の表示			番組表の表示
CH +/-		チャンネルの選択			チャンネルの選択
音声		音声(言語)の選択			音声切換、衛星切換
字幕	字幕(言語	引の選択			チャンネル戻し
HDD (シフト + CH–)		[HDD内蔵 DVDプレーヤー] HDD操作の選択			
DVD (シフト + CH+)		[HDD内蔵 DVDプレーヤー] DVD操作の選択			
戻る					戻るまたは EXITの選択
シフト + トップメニュー					地上アナログ
シフト + メニュー					地上デジタル
シフト + 番組表					BSデジタル
シフト + 戻る					CSデジタル

^{*} DVDプレーヤーによっては10以上を選ぶとき+10方式ではなく、ENTER方式で番号を決める機種がありますが、その機種も本機リモコンでは+10ボタンで操作することができます。

好きなボタンに他機器の操作を記憶させる(学習モード)

他機器のリモコンの操作を本機のリモコンに直接学習させることができます。プリセットコードを登録しただけ では使用できない操作などは、以下の手順で追加登録(学習)してください。

学習可能なボタン 手順4



上記イラストの反転表示されているボタ ンに登録(学習)が可能です。

ただし、「テレビ基本操作」ボタンは、マル チコントロールの「テレビ操作」を選んだ 場合のみ登録(学習)できます。

また、「テレビ基本操作 | ボタン以外は、シ フトボタンを併用することで1つのボタ ンに2種類のコードを学習させることが できます。たとえば、字幕ボタンに字幕操 作と併用してGコードのボタン操作を登 録したいときは、手順4でシフトを押しな がら字幕ボタンを押します。学習終了後、 字幕ボタンだけを押したときは「字幕 | 操 作を、シフトを押しながら字幕ボタンを押 したときは「Gコード」操作を行います。

AVアンプ


AVアンプボタンを押しながら設定ボタ ンを押す。



「SETUP Iが表示されます。設定を中止する にはAVアンプボタンを2秒間押し続けます。

2

「LEARNING」を選んで決定する。

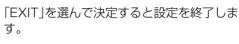

DVD CD-R/TAPE HDMI 1

iPod

97F



TUNER

操作したい機器のマルチコン トロールボタンを選んで決定 する。



「PRES KEY | が表示されます。 CDのように黒い四角枠で表示さ れた機器はシフトボタンを押し ながら選びます(例:CDを選ぶと きはシフトとTUNERを押す)。

4 本機器と他機器のリモコンを向かい合わせて、記 憶させたい本機のボタンを押す。

2 cm~5 cm





「PRES KEY | が点滅します。 学習できるボタンについては左図をご覧ください。

5 記憶させたい他機器のリモコンのボタンを、数秒押 して離す。

> 「OK |が表示されて、登録(学習)が終了します。 「ERROR」が表示された場合は、手順4からやり直して みてください。

6 同じ他機器リモコンについて登録(学習)を続ける には、手順4~5を繰り返す。

> 別の他機器リモコンを登録するには、手順7へ進み、 いったん終了してからもう一度行ってください。

- AVアンプボタンを2秒間押し続けて、学 AVアンプ 習モードを終了する。
 - iPodボタンとUSBボタンには登録(学習)することができま せん。
 - 登録(学習)できる操作の数はパイオニアフォーマットで、お よそ200コードです。
 - 手順4~5は、強い蛍光灯の下やTVの前で行わないでくださ い。異なるコードが登録されてしまうことがあります。

リモコンの登録操作の解除と設定全解除

特定のボタンに登録された操作のみを解 除する

AVアンプ

AVアンプボタンを押しながら 設定ボタンを押す。

設定 ()

「SETUP」が表示されます。 設定を中止するにはAVアンプボ タンを2秒間押し続けます。

決定

「ERASE」を選んで決定す る。

リモコンに設定されたプリセットコード と学習させた他機器の操作を解除する

AVアンプ +

AVアンプボタンを押しながら 設定ボタンを押す。

設定 ()

「SETUP」が表示されます。 設定を中止するにはAVアンプボ タンを2秒間押し続けます。

2



「RESET」を選んで決定する。

「RESET」が点滅します。

DVD






解除したい機器のマ ルチコントロールを 選んで決定する。

(決定

「PRES KEY |が点滅 します。

4 消去したい操作ボタンを2秒間押し続ける。 「OK Iが表示されて、消去が終了します。

5 AVアンプボタンを2秒間押し AVアンプ 続けて、登録解除を終了する。

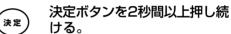

「OK Iが表示されて、設定が解除 されます。

マルチコントロールボタンの入力切換を解除する(ダイレクトファンクション

ダイレクトファンクションはマルチコントロールボタンを押したときに、本機の入力ファンクションを連動し て切り換えるかを設定する機能です。オフにすると入力ファンクションは切り換わらず、リモコンの操作ボタ ンの機能だけが切り換わります。工場出荷時はすべてオンになっています。



AVアンプボタンを押しながら 設定ボタンを押す。

設定

「SETUP」が表示されます。 設定を中止するにはAVアンプボタ ンを2秒間押し続けます。



「DIRECT Flを選んで決定す る。





TUNER

HDMI 1

(決定)



操作したい機器の マルチコントロー ルボタンを選んで 決定する。

シフト

iPod





手順3で選んだ機器について、 ダイレクトファンクションの ON、OFFを選んで決定する。

「OK Iが表示されます。

AVアンプボタンを2秒間押し 続けて、ダイレクトファンク ションの設定を終了する。

コンに表示される入力名を変更する。~リネーム機能~

リモコンディスプレイに表示される入力ファンクション名を変更することができます。たとえば、DVDレコーダー を2台お持ちの場合、DVR1とDVR2のそれぞれを機器の名称(例:「DVR-DT90」など)に変更することができま す。各入力ファンクション(他機器操作ボタン)でとに接続された機器やメーカー名などを入力すれば、どこの入力 ファンクション(他機器操作ボタン)にどんな機器が接続されているのかを簡単に確認することができます。

AVアンプ

AVアンプボタンを押しながら 設定ボタンを押す。

+ 設定 ()

「SETUP」が表示されます。 設定を中止するにはAVアンプボ タンを2秒間押し続けます。

2



「RENAME」を選んで決定す る。

3



TV DVR1



TUNER

(決定

名前を変更したい 入力ファンクショ ン(他機器操作ボ タン)を選んで決 定する。

リモコンディスプ レイが入力ファン クション名の変更 画面になります。

4



「NAME EDT」を選んで決定す

る。

名前をもとに戻したいときは 「NAME RST |を選びます。

5



↑/↓ボタンで入力する文字を 選んで、←/→ボタンでカーソ ルを左右に動かす。

入力できる文字は以下のとおりで す。

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ $0123456789 \ /*+-(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \)$ 最大8文字まで入力することができ ます。

6



入力を終了する。

リネーム機能を終了します。


スピーカーの応用接続

リアパネルのSURROUND BACK端子は、サラウンドバックスピーカーを接続するだけでなく、フロントスピーカーの高音質化や、別エリアでのステレオ再生に使用できます。(ただし、メインシステムは最大5.1 chまでとなります。)

フロントスピーカーを高品位接続する ~バイアンプ接続~

フロントch用スピーカーがバイワイヤリング対応であれば、さらに高品位なBi-Amp再生が可能です。

・接続

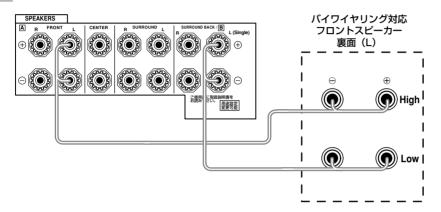

スピーカー端子Aの フロントchとスピー カー端子Bの出力は 同じです。High/ LowはA/Bのどちら とでも接続できま す。

サラウンドバックシステムの設定(→62ページ)

「Front Bi-Amp」を選択してください。 サラウンドバックchは自動的に「NO(無し)」に固 定されます。

<u>・スピーカーシステムの切り換え</u>(→57ページ)

A+B(SP►AB)が通常再生状態となります。


ネットワークが着脱できるスピーカーの場合、ネットワークが外れた状態では効果が得られませんのでご注意ください。



フロントスピーカーのBi-Amp接続をするときはアンプへの悪影響を防ぐため、スピーカーに付属されているHigh-Lowのショート金具は必ず外してください。詳しくはスピーカーの取扱説明書もご覧ください。

Bi-wire(バイワイヤ接続の場合)

「Normal (SB)」または「Speaker B」でシステムを組む場合は、Bi-AmpではなくBi-wire接続が可能です。スピーカー端子回に、バイワイヤリング対応スピーカーのHighとLowの2本を並列に接続してください。

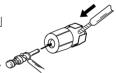


1本はバナナプラグを 用いると便利です



この方法で異なる2つのスピーカーを接続しない でください。

別の部屋でのステレオ再生用スピーカーを接続する ~Speaker B 接続~

寝室やキッチンなど、メインのリスニングルームとは別の場所でステレオ再生が可能です。

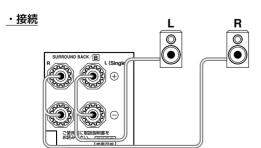


・サラウンドバックシステムの設定(→62ページ) 「Speaker B | を選択してください。

サラウンドバックchは自動的に「NO(無し)」に固定されます。

<u>・スピーカーシステムの切り換え</u>(→57ページ) BまたはA+Bを選択してください。

他のパイオニア製品をつないで集中コントロールする

コントロール入力/出力端子の付いた複数のパイオニア機器を、本機のリモコン受光部を使って集中コントロールすることができます。リモコン受光部を持たない機器や、受光部が信号を受けられないところに設置した機器もリモコン操作が可能になります。

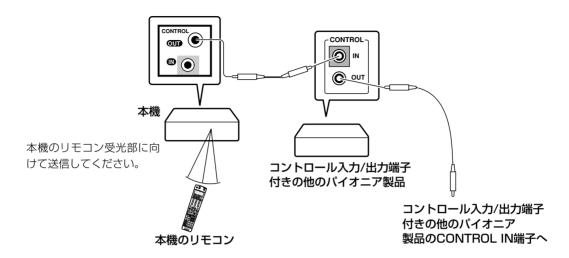


- 本機のCONTROL IN端子にコントロールコードを接続すると、リモコンを本機に向けて直接操作することはできません(リモコン信号受光部が機能しなくなります)。
- 接続には市販のモノラルミニプラグ付きコード(抵抗なし)をお使いください。
- コントロール端子の接続をする場合は、必ずオーディオコード、映像ケーブルまたはHDMIケーブルの接続もしてください。デジタル接続だけでは、システムコントロールは正しく動作しません。

パイオニアのプラズマテレビと連動操作する

SR+に対応したプラズマテレビ(2003年以降に発売されたモデル)を、SR+ケーブルで接続することでシステム動作を実現します。プラズマテレビの画面を見ながら本機のシステムセットアップをしたり、音量やリスニングモードの確認ができます。また、本機とプラズマテレビの入力を連動させて切り換えることができます。本機とプラズマテレビをシステム動作させるには、下記の接続および設定が必要となります。

プラズマテレビとの接続

このシステム動作を実現するためには専用のSR+ケーブル(パイオニア部品番号: ADE7095)が必要となります。詳しくはパイオニア部品受注センターへご連絡ください。市販の4極ミニジャック(両端とも)付コードでも使用できます。

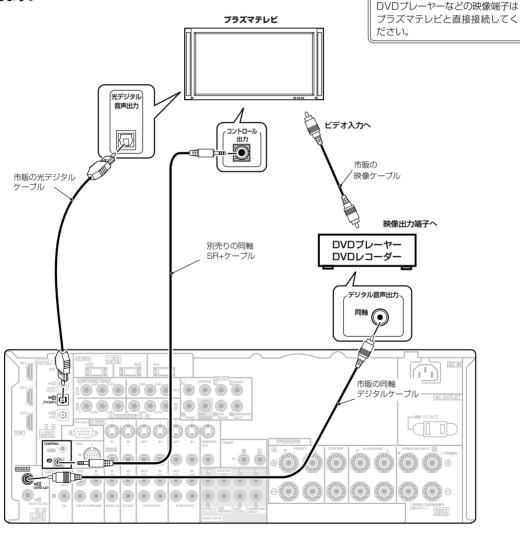

本機にSR+ケーブルを接続すると、本機のリモコン受光部はリモコン信号を受け付けなくなりますので、リモコンはプラズマテレビに向けて操作してください。プラズマテレビの電源が切れているときはリモコンで本機の操作ができません。

連動モードを設定する(SR+ Setup)

本機とプラズマテレビの連動について、以下の2つの設定を行います。


PDP Volume Control:音量連動モードの設定

連動モードを実行したとき(→93ページ)にプラズマテレビの音量を下げるかどうか設定します。

「ON」に設定すると連動モードを実行したとき瞬時にプラズマテレビの音から本機の音に切り換えることができます。

Monitor Out Connect:システムセットアップ表示連動の設定

本機のシステムセットアップを表示するために、接続したプラズマテレビの入力を設定します。システムセットアップを開始したときに自動的にプラズマテレビの入力も切り換わり、また、本機のシステム表示とプラズマテレビのSR+表示が重ならないように連動させます。

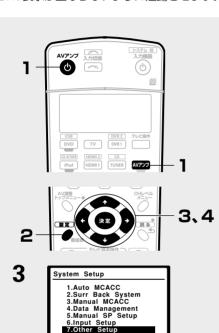

◆ · Fxit

- 本機とプラズマテレビをSR+ケーブルで接続して、本機とプラズマテレビ の電源を入れてください。
- 本機の音声入力とプラズマテレビの映像入力の連動設定は「プラズマテレビの入力連動設定 ~PDP In (SR+)~」(→93ページ)で設定します。

本機の電源を入れて、AVアンプボタンを押す。

リモコンがアンプ操作モードになります。 システムセットアップ画面を表示するためには、テレビ の電源を入れて入力を切り換えてください。

2 設定ボタンを押す。

システムセットアップが表示されます。

- 3 [7.Other Setup]を選んで決定する。
- **4** [SR+ Setup] を選んで決定する。
- **5** PDP Volume Contorolについて、音声連動を選択する。


[ON]: 連動モードを実行するとプラズマテレビの音量を消音します。

[OFF]: 音声連動しません。

Monitor Out Connectについて、本機のMONI-TOR OUT出力からプラズマテレビのどの入力へ 接続したのかを選択する。

> 「Input-1」~「Input-5」(「Input-」の入力数はプラズマテレビによって異なります)、「OFF」から選びます。システムセットアップ時にここで設定した入力にプラズマテレビの入力が切り換わります。 工場出荷時は「OFF」に設定されています。


7 戻るボタンを押す。

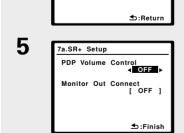

7.Other Setup

a.SR+ Setup b.OSD Adjustment

4

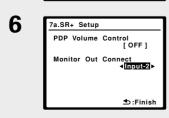

本機の音声とプラズマテレビの映像の入力を連動させるための設定です。ソース機器の映像出力を直接プラズマ

テレビの映像入力に接続した場合、本機の入力切り換えと連動してプラズマテレビの映像入力も自動で切り換わ ります。プラズマテレビに内蔵されているテレビチューナーの音声出力を本機に接続したときにも利用できます。 例としてDVDの音声を本機のDVD/LDに、映像をプラズマテレビのビデオ入力2に接続した場合を説明します。

6.Input Setup (1/2) 2 **■** DVD Digital In [COAX-1] Comp/D4 In [D4 In-2 1

(▼ Next) <u></u>:Finish 6.Input Setup 4

(2/2) (▲ Back) DVD/LD ne [Rename] Input Name PDP In (SR+) ◀ Input-2 FNTFR-Next ◆.Finish ここから読む場合は60ページの手順1~3を行ってから 以下の手順へお進みください。

- [6. Input Setup]を選んで決定する。
- PDPの映像入力に合わせたい本機の音声入力を選ぶ。 例)「DVD |を選びます。
- (▼ Next)に従って次のページを表示させる。 J.ボタンを押して(2/2)ページを表示させます。
- 4 「PDP In (SR+)」で、本機の音声入力とプラズ マディスプレイの映像入力の連動を設定する。

例) [Input-2 |を選びます。 プラズマテレビ(PDP)のBS デジタル放送を選ぶとき は、本機の入力をTV/SAT に切り換えてからPDPの入 力を切り換えてください。

5 戻るボタンを押す。

> プラズマテレビの入力連動設定を終了します。 システムセットアップを終了するには、 📆 を押します。

連動モードを実行する

本機とプラズマテレビがSR+ケーブルで接続されていることを確認してください。

AVアンプ 2

- プラズマテレビの電源がOFFのとき、または正 しく接続されていないときは連動モードは働き ません。
- 入力連動モードを設定していない入力のとき は、プラズマテレビの画面は切り換わりません。
- プラズマテレビと本機に表示される音量値は異 なります。また、プラズマテレビの画面に表示さ れる音量値は目安です。
- SR+ケーブルを接続した状態でプラズマテレ ビの電源が切れているときはリモコンで本機の 操作ができません。
- 入力がiPodのときはMonitor Out Connect で設定された入力に連動します(→92ページ)。

プラズマテレビの電源を入れる。

AV アンプボタンを押してリモコンをア AVアンプ ンプ操作モードにする。

連動モードをONにする。 SR+ 4

表示部にSR+ ONと表示されます。 連動モードを解除したいときは再度SR+ボタ ンを押します。

4 システム動作を確認する。

> 以下の操作を行うと本機とプラズマテレビが連動して動 作します。


- 本機の入力を切り換えるとプラズマテレビの入力が切 り換わります。
- 本機の音量を調整するとプラズマテレビの画面に音量 値が5秒間表示されます。
- その他、本機の各種操作内容および設定状況を表示し ます。

93

リモコンの他機器連動機能を使いこなす

起動時連動操作 ~マルチ・オペレーション~

視聴を始めるための一連の動作を、2つのボタンを押すだけで実現させる機能です。あらかじめ決められているコマンドに加え、各他機器操作面に対し、5つまで自由に登録できる操作(コマンド)を設定できます。

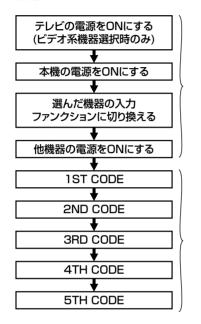

必ず送信される 特定のコマンド (パイオニア製品のみ有効で 一部無効のものもあります)


> ユーザーにより 自由に設定が可能

設定が無い場合は 上記コマンドのみ送信されます

終了時連動操作 ~システム・オフ~

視聴が終了したときに、すべての機器の電源を一斉にオフにする 動作を2つのボタンを押すだけで実現させる機能です。

5つまで自由に登録できる操作(コマンド)と、本機を含めたすべてのパイオニアの機器の電源オフのコマンドが送信されます。

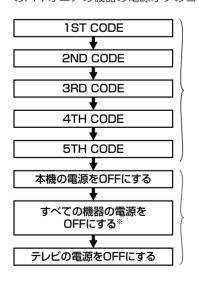

ユーザーにより 自由に設定が可能

設定が無い場合は 下記コマンドのみ送信されます

必ず送信される 特定のコマンド (パイオニア製品のみ有効で 一部無効のものもあります)



上記イラストの反転表示されている ボタンに登録可能です。

- ※ DVDレコーダーなど、一部対応していない機器もあります。
- 録画中に電源が切れてしまうことのないように、「必 す送信される特定のコマンド」にDVDレコーダーの 電源をOFFにするコマンドは入っていません。

通常、もボタンにはパワーのON/OFFコードが入っています。このコードでは、電源は前の状態の逆になるため、確実にON(またはOFF)させることはできませんので、自由コマンドとして設定することはお勧めしません。

連動操作を設定する

以下の設定を行う前に、この機能で使用したいリモコ ンコードは、必ずプリセットコード設定か学習モード を使用して、何かのボタン(キー)に割り当てておく必 要があります。

ここでは例として、DVDボタンに「DVDを再生(また は停止)する」という操作を記憶させます。

AVアンプ


AVアンプボタンを押しながら 設定ボタンを押す。

設定

+

「SETUP」が表示されます。設定 を中止するにはAVアンプボタン を2秒間押し続けます。

2

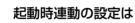



「MULTI OP」を選んで決定し、手 順3に進みます。

終了時連動の設定は

「SYS OFF Iを選んで決定し、手 順4に進みます。

DVD iPod





起動動作を記憶させ たい他機器操作ボタ ンを選んで決定する。





例) DVDボタンを選んで 決定します。

4



「CODE EDT」を選んで決定す る。

「CODE ERS |を選択すると現在 登録しているコマンドを消去し ます。



登録したいCODEを選んで決 定する。


例) [1ST CODE | を選んで決定し ます。

「PRES KEY |が点滅してコマンド の登録になります。

DVD





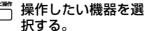







例) D V D ボタンを選び ます。

例)▶ 再牛(または■ 停止)ボタンを選びます。 コマンド番号選択画面に戻ります。

(手順8へお進みください。)

実行したい操作ボタンを選択する。

8 決定 更にコマンドを登録したいと きは、「***CODE」を選ん で決定したあとに、手順6~7 を繰り返す。

1つの他機器操作ボタンに対して最 大5つまで登録することができます。

9



「EDIT EXIT を選んで決定する。

SETUPメニューの表示画面に戻り ます。別の他機器操作ボタンにも登 録するときは、手順2~8を繰り返し てください。

10



「*Exit* |を選んで決定する。

連動操作の登録を終了します。

連動操作を実行する

マルチオペレーションモード にする。

「MULTI OP |が点滅します。 リモコンを受光部に向けてください。

2







起動時連動の実行は操 作したい他機器を選択 する。

CD-R/TAPE iPod

CD HDMI 1 TUNER

プリセット動作と、このボ タンに登録されているコマ ンドが実行されます。

TV



終了時連動の実行は入 力機器の電源ボタン(シ ステム切)を押す。

このボタンに登録したコマ ンドとパイオニア製品の電 源オフコマンドが送信され ます。

- 各コードの送信が終了するまで、リモコンを受光部に向けて おいてください。
- 登録したコマンドによっては、送信終了まで3秒以上かかる 場合もあります。
- 登録した機器の状態によっては、登録した動作と異なる場合 があります。

95


スピーカーの配置について

スピーカーの配置はマルチチャンネルサラウンド再生において重要な役割を果たします。 以下の図を参考にしながらリスニングルームに合わせたスピーカーの配置をお試しください。

スピーカーを床に直接設置すると、建物に直接振動が伝わり音質が変わってしまったりします。また、柔らかすぎる棚の上なども音質に影響がありますので、専用スタンドやコンクリートブロックなどの使用をお勧めします。


フロント & センター

リスニングポイントからの角度

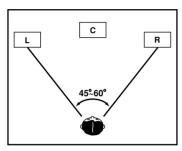


センター(C)を使用する場合は広めに、センター(C)を使用しない場合は狭く配置することをお勧めします。(上図の範囲)

奥行き

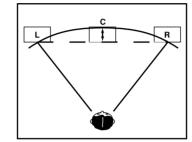

センター(C)はフロント(L/R)と同一面からフロントまでの距離を超えない位置に。フロントよりも前方だと音場感を損ねます。


スピーカーの向き

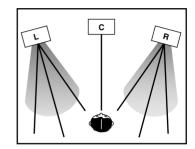

中抜け感を防ぐために多少内振り に。ただし、あまり内振りにしすぎ ると広がり感などを損ねます。


サラウンド & サラウンドバック

サラウンドバック無しの場合

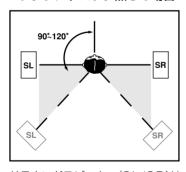

サラウンドスピーカー(SL/SR)は 耳の位置より上方60 cm~1 mで やや下振りにします。D V D オー ディオ用の配置と両立したいとき は後方寄りに配置します。SLとSR が真正面で向き合わないように多 少左右に振ったりしてみてくださ い。

サラウンドバック1本の場合

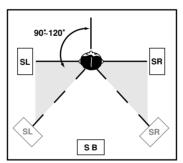

サラウンドバックスピーカー(SB/SBL/SBR)も耳の位置より上方60 cm~1 mでやや下振りにします。サラウンドバック2本の場合はSBLとSBRを隣接させリスニングポジションから等距離に設置(設定)するとTHXモードの効果が最大限発揮されます。

90°-+α SR SBL SBR SBR

サラウンドバック2本の場合

サブウーファー

特に制限はありませんが、他のスピーカーの低音出力との打ち消し合いが起こらないような場所に配置してください。また、壁の近くに設置すると建物との共振により低音が極端に増強される場合がありますのでご注意ください。

デジタル音声フォーマットについて

DVDソフトのパッケージのほとんどに以下のような表示がされています。 1枚のディスクに複数の音声が収録されている場合が多く、どの音声を聴くのか選択することができます。



1.英語(5.1 ch サラウンド)
 2.日本語(ドルビーサラウンド)

DOLBY

3.英 語 (DTS 5.1 ch サラウンド)

dts

収録音声数

録音方式

音声記録方式

ドルビーデジタルはDVDの標準音声フォーマットであるため、単に「5.1 chサラウンド」と記載されている場合は、「ドルビーデジタル(5.1 ch) | であることを示します。

デジタル音声の記録方式について

デジタル音声のフォーマットは、下記の「デジタル記録方式」と「収録チャンネル」の組み合わせにより細分化されています。

デジタル記録方式

非圧縮デジタル方式

PCM(Pulse Code Modulation)方式が一般的で、CDやDVDの2 chトラックなどに用いられています。サンプリング周波数やビット数の数字が大きいほど高音質となり、通常のCDは44 kHz/16 bitですが、DVD は48 kHz/20 bitや96 kHz/24 bitなどで記録されています。DVDオーディオは、この高音質を保ったままマルチch収録が可能で、192 kHzの2 ch信号も収録できます。SACDも非圧縮マルチch記録ですが、PCMとは違う高速 $\Delta\Sigma$ 変調1ビット方式を採用しています。DVDオーディオやSACDのデジタル伝送にはi.LINKまたはHDMI接続が必要となります。

圧縮デジタル方式

ドルビーデジタルやDTS、MPEG-2 AAC などはすべて圧縮デジタル方式です。各フォーマットとも聴感心理学などを用いて、音質変化を感じさせない独自の圧縮方式を開発し、従来のデジタルケーブル(同軸または光ファイバー)でのマルチch伝送を可能にしています。

収録チャンネル

2 ch ステレオ信号

左右の2つのチャンネルに別々の音が記録されている 信号で、通常の音楽用 CD などはほとんどがこのタイ プです。

2 ch サラウンド信号(ドルビーサラウンド信号)

フロント左/右、センター、サラウンドの4 ch信号を 所定の演算で2 chに変換してある信号です。そのまま 2 chで再生しても違和感なく楽しめますが、所望のデ コード処理(ドルビープロロジックサラウンド再生な ど)により、製作者の意図どおりの再生となります。

マルチch サラウンド信号

3 ch以上の独立した信号が収録されたものをマルチch 信号と呼びますが、5.1 ch収録が最も一般的です。フロント左/右、センター、サラウンド左/右の5 ch と、LFEと呼ばれる超低音域専用の0.1 chに独立した信号が記録されています。近年では6.1 ch信号も登場し、上記の5.1 chに加えサラウンドバックch信号が収録されています。

デジタル音声の再生方式について

マルチチャンネルサラウンド再生

3本以上のスピーカー(サブウーファーを除く)で多チャンネル再生することを指します。音場の立体感や移動感が増し、迫力ある臨場感が期待できます。音源となるソフトがマルチch収録ならばソフトに忠実に再生し、ソフトが2chの場合は、マトリックスデコード処理(ドルビープロロジックIIxやNeo:6技術など)を施し、マルチch再生させることが可能です。

(2 ch)ステレオ再生

2 ch信号をそのまま再生する場合と、マルチchソースを2 chにダウンミックスして再生する場合の双方を意味します。設定やソースにより、サブウーファーから音が出る2.1 ch再生も「ステレオ再生」と呼ぶことがあります。

デコードとは

デジタル信号処理回路などにより、圧縮記録されたデジタル信号を、もとの信号に変換させる技術です。また、2 chの音源をマルチch化させる演算技術をマトリックス・デコードと言い、5.1 ch信号を6.1 chに伸長させる技術もデコードと呼ぶことがあります。

ドルビーデジタル

ドルビーデジタルは、ドルビーのマルチチャンネル音声システムのディスクリート・デジタルサラウンド方式の名称です。映画業界の主流であり、DVDビデオの標準音声方式としても採用されるなど、デジタル時代の標準フォーマットとなっています。独立した各チャンネルに記録された自然で高度な立体音像と、低域専用chにより、臨場感あふれるマルチchサラウンドを再現します。人間の聴覚特性を応用した圧縮技術により聴覚上の音質低下を招きません。この信号を伝送するには、デジタル接続が必要です。その他にも以下のような機能を持つ柔軟性の高いフォーマットです。

- 1) モノ、ステレオ、プロロジック対応の構成および5.1 ch 音声の再生に最適なダウンミキシング
- 2) 広範囲のビットレートにわたる動作
- 3) ダイナミックレンジ情報を伝達する機能
- 4) ダイアログノーマライゼーション機能 ダイアログノーマライゼーション機能とは平均的音 量レベルが異なるさまざまなソフトでも、一定の音 量で再生されるように自動調整する機能です。 「Dial. Norm. lと表現されることもあります。

ドルビーデジタルサラウンドEX

ドルビーデジタルサラウンドEXは、映画「スターウォーズ・エピソード1」の製作に向けて、ドルビーラボラトリーズとTHX社で共同開発された、6.1 ch再生可能な新しい音響フォーマットです。新たに加えられたサラウンドバックchにより空間表現力、定位感が高められ、中央から離れた客席からでも360度の回転や頭上を通過するような移動音効果・音像をより生々しく体感することが可能となりました。フィルム上ではサウンドトラックのサラウンドL/Rchにエンコードされるため、既存のドルビーデジタル(5.1 ch)環境での再生互換性があります。この技術により製作された映画のリストはドルビーラボラトリーズのウェブサイトでご覧になれます。http://www.dolbv.com/

プロロジックIIx 製品は、プロロジックIIx の持つ様々な機能を、選択して搭載することが可能です。プロロジックIIX 搭載、とキャッチフレーズされた商品でも、必ずしも全く同じ機能を持っているとは限らないことにご注意ください。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Pro Logic、Surround EX、ダブルD記号及びAACロゴは、ドルビーラボラトリーズの商標です。

ドルビープロロジック ドルビープロロジックIIx

ドルビープロロジック||x は、ドルビープロロジック、ドルビープロロジック||、ドルビーデジタルEX をさらに改良し、ステレオ音声や5.1 ch音声を、すべて最大 7.1 chまで拡張できるマトリックスデコード技術です。

ステレオ音声のマルチch化方式として、ドルビープロロジックは4 chに、ドルビープロロジックIIでは5 ch化していましたが、それらをさらに進化させ、メインの7 chを創り出します。

また5.1 chソースに対し、ドルビーデジタルEXはモノラルのサラウンドバックch を生成していましたが、これをステレオ化することで最大7.1 ch 再生が可能になりました。今まで以上に自然でシームレスな移動感、滑らかで包み込むような、音楽および映画サウンドを体験できます。本機には複数のモードを搭載しているため、お好みに応じて切り換えることが可能です。

■2 chソース用

MOVIE/MUSIC/GAME/PRO LOGIC

■5.1 chソース用

MOVIE/MUSIC

MOVIE (DIPRO LOGIC IIX MOVIE)

7.1 ch化します。映画再生に適したモードで、特にドルビーサラウンド・エンコード作品に効果的です。

MUSIC (DIPRO LOGIC IIX MUSIC)

7.1 ch化します。音楽再生に適したモードで、通常のステレオ録音されたソース(CDなど)を再生するときにも効果的です。サラウンドchは定位よりも広がり感を重視しています。

PROLOGIC (DIPRO LOGIC)

従来のドルビープロロジックと同等の再生モードです。 ソースのクオリティを問わず、幅広くお使いいただける モードです。

■2 chソースに対するプロロジックとプロロジックllxの違い

	プロロジック	プロロジック=	プロロジック llx
効果的なソース	ドルビーサラウンド エンコード処理され たステレオ音声	すべての ステレオ音声	すべての ステレオ音声/ Dolby Digital 5.1 chソース
デコード チャンネ ル数	4.1 ch (サラウンド) モノラル	5.1 ch (サラウンド) ステレオ)	7.1 ch サラウンド、 (サラウンドバック) ステレオ
周波数 特性	サラウンド 7 kHz帯域制限	全チャンネル フルバンド	全チャンネル フルバンド

®dts+nō Master Audio

ドルビーデジタルプラス

ドルビーデジタルプラスは、高精細映像放送番組やパッ ケージメディア向けに開発された次世代音声技術です。 HD DVDの必須音声として、ブルーレイディスクのオプ ション音声として、それぞれのフォーマットに採用され たこの技術は、将来の放送の要求を満足する高い効率性 ときたるべき高精細映像時代に求められる音声の可能性 を実現するための機能と柔軟性を結合させたものです。 音声出力については、ディスクリートチャンネル出力に よるマルチチャンネルサウンド出力を行い、従来を越え る音質で最大7.1チャンネル*出力します。また、従来の ドルビーデジタルデコーダーでは通常のドルビーデジタ ル信号として出力するため、完全互換性を持っています (この際、処理遅延や音質劣化はありません)。

最大6Mbpsのビットレート性能で、HD DVDでは3 Mbps、ブルーレイディスクでは1.7 Mbpsが最大規格 となります。

ケーブル 1 本で高精細映像・音声のデジタル接続を可能 にするHDMI(バージョン1.3)でサポートされています。

*ドルビーデジタルプラスは、8チャンネル以上のチャン ネル数をサポートしていますが、現在HD DVD およびブ ルーレイディスクそれぞれの規格では、最大音声チャン ネル数が8チャンネルに制限されています。

ドルビーTrueHD

ドルビーTrueHDは、次世代高精細光ディスク向けに開 発されたロスレス符号化技術です。HD DVDの必須音声 として、ブルーレイディスクのオプション音声として、 それぞれのフォーマットに採用されたこの技術は、1 ビット精度で復元可能な記録・再生を実現し、次世代高 精細光ディスクの要である高精細画像を完全なものにし ます。高精細映像と組み合わせることで、ドルビー TrueHDは高精細映像と最高品位のサウンドで、かつて ないホームシアター体験を実現します。

最大18 Mbpsのビットレートで、24 bit/96 kHz、最 大8 c h *の独立チャンネルを記録することが可能です。 また、ドルビーTrueHDはダイアログノーマライゼー ションやダイナミックレンジコントロールに対応してい ます。ダイアログノーマライゼーションは、再生中に他 のドルビーデジタル、ドルビーTrueHDプログラムに移 行する際も同一のボリュームレベルを維持することが可 能で、ダイナミックレンジコントロールでは音量を下げ ても収録された音源の細部まで聞きとることが可能な (音源の細部を聞くために大音量にする必要がない)音声 再生のカスタマイズです。

ケーブル 1 本で高精細映像・音声のデジタル接続を可能 にするHDMI(バージョン1.3)でサポートされています。

*ドルビーTrueHDは、8チャンネル以上のチャンネル数 をサポートしていますが、現在HD DVD およびブルー レイディスクそれぞれの規格では、最大音声チャンネル 数が8チャンネルに制限されています。

DTS

DTS

デジタルシアターシステムズ(Digital Theater Systems) の略で、低圧縮率と高転送レートがもたらす豊富な情報 量により、高音質マルチチャンネルサラウンド再生を実 現します。音楽用にも独自録音による DTS-CDがありま す。

DTS 96/24

5.1 chすべてを96 kHz/24 bitの高音質で再生するサ ラウンドフォーマットで、スタジオのマスター音源のク オリティを踏襲しています。DVDの限られた記録エリア で、高音質/高画質を両立させるために開発されました。 本機は、DTS96/24対応デコーダーを搭載しているの で、既存のDTS対応のDVD プレーヤーと、DTS96/24 に対応するデコーダー(AVアンプ等)をデジタル接続す

ることで、再生することができます(専用プレーヤーは必 要ありません)。従来のDTSデコーダーでは通常のDTS 信号として再生されるため、完全互換性を持っています。

DTS-ES

2000年11月に発表されたサラウンドフォーマットで、「DTS Extended Surround の略称です。従来の5.1 chにサラウン ドバック(SB) chを加えたもので、かつてない音像・定位感をも たらすことが可能になりました。「DTS-ESディスクリート6.1」 と「DTS-ESマトリックス6.1」の2種類があり、どちらも従来の DTS 5.1 chデコーダーとの下位互換性を有しています。

DTS Neo:6

すべての2 chソースを6.1 ch化するマトリックスデコード技術です。Cinemaモード/Musicモードがあります。

CINEMA (Neo6: CINEMA)

6.1 ch化します。映画再生に適したモードで、2 chでも映画館特有の移動感などをお楽しみいただけます。

MUSIC (Neo6: MUSIC)

6.1 ch化します。フロントからは原音をそのまま再生するため音質の変化が無く、音楽再生に適しています。また、センター/サラウンド/サラウンド/ックchの音声が音場にナチュラルな広がり感を加えます。

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio(DTS-HDマスターオーディオ)は、プロフェッショナルスタジオで作られるマスター音源を、その品質のままに伝送することが可能なフォーマットです。DTS-HD Master Audioが伝送する音声は可変データ転送レートで、Blu-ray discフォーマットにおいては18.0 Mbpsであり、スタンダードDVDよりも格段に高い転送レートを持っています。この高いデータ転送レートによって、7.1 chの音声すべてを96 kHz/24 bitの高音質で伝送することを可能にしています。

DTS-EXPRESS

DTS-EXPRESSは最大5.1 chまでのロービットレート技術です。DTS-EXPRESSが伝送する音声は固定データ転送方式で、24 kbps~256 kbpsまでをサポートしています。HD DVD discのSUB AUDIOとして、ブルーレイディスクのオプション音声として収録される他、放送コンテンツやメモリーオーディオコンテンツへの応用が想定されています。本機はPRIMARY AUDIOとして伝送されてきた場合にのみ再生が可能です。

「DTS」および「DTS-ES | Neo:6」はDTS社の登録商標です。「96/24」、「DTS-HD EXPRESS」および「DTS-HD Master Audio はDTS社の商標です。

MPEG-2 AAC



MPEG-2オーディオの標準方式の一つで、BS デジタルや地上デジタル放送で採用されている音声符号化規格です。高圧縮率ながら高音質を確保できる点が特長で、番組内容によりマルチチャンネル設定が可能なフォーマットです。

■米国におけるパテントナンバー

08/937,950 5848391 5.291,557 5.451,954 5 400 433 5.222,189 5.357,594 5 752 225 5.394,473 5,583,962 5,274,740	5 297 236 4,914,701 5,235,671 07/640,550 5,579,430 08/678,666 98/03037 97/02875 97/02874 98/03036 5,227,788	5,481,614 5,592,584 5,781,888 08/039,478 08/211,547 5,703,999 08/557,046 08/894,844 5,299,238 5,299,239 5,299,240	5,490,170 5,264,846 5,268,685 5,375,189 5,581,654 05-183,988 5,548,574 08/506,729 08/576,495 5,717,821 08/392,756
5,274,740 5,633,981	5,227,788 5,285,498	5,299,240 5,197,087	08/392,756

Plays **AS Windows Media**™

Windows Media Audio 9 Professional

Windows Media Audio 9 Professional (WMA9 Pro)は、マイクロソフト社が 従来のWindows Media Audio (WMA)のテクノロジーをさらに進化させて開発したディスクリート・デジタルサラウンドフォーマットです。 WMAは圧縮効率の高さを特徴とし、インターネット配信によるストリーミング再生やダウンロード再生などWindows PCでの音楽再生に用いられ

る圧縮音声の標準フォーマットとなっています。

そしてこのWindows Media 9シリーズでは、WMA の特徴を継承しながら、さらにマルチチャンネル対応に拡張しました。WMA9 Proコーデックは、96 kHz/24 bitの解像度によるクリアな音質・5.1 ch/7.1 ch完全ディスクリート処理による高い臨場感を確保しながら、低ビットレートでデジタル サラウンド サウンドを実現します。またその高い圧縮効率により、CD/DVDなどのデジタルメディアだけでなく、高速ブロードバンド通信によるストリーミング配信にも対応しています。

Windows Media及びWindowsロゴは米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国に おける登録商標または商標です。

本機はWMA9 Proデコーダーを内蔵していますので、 WMA9 Pro対応プレーヤー*と同軸または光ファイ バーケーブルでデジタル接続することによって、 WMA9 Proでエンコードされた音声を本機でデコード

* WMA9 Pro対応プレーヤーとしては、PC、DVDプレーヤー、セットトップボックス等が考えられます。ただし、それらの機器の同軸または光出力端子からWMA9 Pro音声を出力できる場合のみ、本機でデコードして再生することができます。

して再生することができます。

	WMA	WMA9 Pro
最大ディスクリートチャンネル数	2 ch	5.1 ch/7.1 ch
最大量子化ビット数	16 bit	24 bit
最大サンプリング周波数	48 kHz	96 kHz
対応ビットレート	128 kbps~192 kbps	128 kbps~768 kbps
S/PDIF 伝送	非圧縮	圧縮

THX



THXは、THX社によって確立された独自の規格と技術の集大成です。「映画館でもホームシアターでも、映画のサウンドトラックは映画監督の意図どおり、できるかぎり忠実に再生して欲しい」というジョージ・ルーカス監督の情熱によって誕生しました。THXはホームシアターの音場最適化に関する数々の特許技術を開発しています。

THX Select2

ホームシアター機器がTHX Select2認証されるには、下記の技術を備え、かつ品質と動作に関する一連の厳しい試験に合格しなくてはなりません。こうして製品搭載が許諾されるTHX Select2のロゴは、ご購入いただいたホームシアター製品が長年にわたって素晴らしい性能を維持する保証となります。THX Select2規格は、プリアンプ・パワーアンプの性能、操作性、デジタル・アナログの両分野に渡る何百もの性能要求を含め、製品の全体像を網羅しています。

THX Cinema

映画のサウンドトラックは、ダビングステージ(ミキシング専用大型映画館)で制作されます。DVD などに収録する音声もそのサウンドトラックのままで、ホームシアター向けの変更は加えません。家庭と映画館との空間的な違いによる音色の差を補正し、映画館の音場を正確に再現します。

THX Surround EX

「THX Surround EX - Dolby Digital Surround EX」はドルビーラボラトリーズとルーカスフィルム社のTHX部門との共同開発によるものです。リスナーの後方に位置するよう加えられたサラウンドバックchは、

ミキシング段階で Dolby Digital Surround EX 技術によって符号化され、映画館での上映時に復元されます。従来の5.1 chスピーカー構成では表現しきれなかった後方部の繊細な描写力・空間の奥行きや広がり感・音像定位などが得られるようになりました。一般家庭でこの新技術を忠実に再生することができるのは、THX Surround EX の口ゴが搭載された製品だけです。この製品は通常の5.1 chソースでも「THX Surround EX 」モードでお楽しみいただけます。この場合のサラウンドバックchの音声は、所定の演算処理によって生成されますので、お好みに応じてご使用ください。

THX及びTHXロゴはTHX社の商標または登録商標です。Surround EXはTHX社とドルビーラボラトリーズが共同で開発した技術であり、ドルビーラボラトリーズの商標です。許可のもとに使用されています。不許複製。

Re-Equalization

映画のサウンドトラックは、映画館での上映用に製作されているため、それを家庭用のオーディオ機器で再生すると、過度に明るく耳障りに聞こえます。Re-Equalizationは小型のホームシアターでも正確な音色バランスを再現します。

Timbre Matching

人間の耳は、音の到達方向によって音色の感じ方が変わります。映画館では数多くのサラウンドスピーカーが聴衆を囲むように配置されていますが、ホームシアターではリスナー両側の2本のみです。 この配置の違いから起こる音色の差を補正し、かつ前方から到達する音の性質に合わせることによって、フロント・サラウンド間の音のつながりをスムーズにします。

Adaptive Decorrelation

映画館ではサラウンドスピーカーが多数なのに対し、ホームシアターは通常2本です。そのため、広がり感やサラウンド感に欠けてしまったり、近接したスピーカーに音場が偏ってしまうことがあります。Adaptive Decorrelationは サラウンド信号間の時間と位相の関係を微妙に変化させることにより、2本のスピーカーでもリスニングエリアを拡大して、映画館と同様の効果をもたらします。

Advanced Speaker Array(ASA)

ASA処理は、サラウンドバックスピーカーを2本使用し、その2本を近接して設置した場合に最高能力を発揮します。この技術はTHX Select2 Cinema、THX MusicModeまたはTHX Games Modeで使用します。

THX Select2 Cinema

Dolby DigitalやDTS等で収録された5.1 ch映画ソースに適しています。このモードにおけるASA 処理は、サラウンド成分を分析し、雰囲気や方向感が最善になるようサラウンドバックに成分を振り分けます。

THX MusicMode

マルチチャンネルのDVD音楽ソフトの中には、映画のサウンドトラックとはまったく違ったミキシングを行っているものがあります。 ASA 技術は、この DTS や Dolby Digital 等で収録された5.1 ch音楽ソースに対し、音楽再生に適した後部音場の安定的な広がり感をもたらします。

THX Games Mode

ステレオやマルチチャンネルとして収録されたゲーム ソフトの音楽再生に適しています。音場定位技術である「Advanced Speaker Array」(ASA)の処理を加え、360°取り囲むような音響空間を創り出します。

本機は「6.1再生検出信号」(DTS - ES と Dolby Digital Surround EX)を自動検出しますが、それらの技術を用いて上映された映画でも、DVD化の際にこの検出信号を収録していないものがあります。この場合は手動で最適なモードに変更してください。Surround EX技術により製作された映画のリストは各ウェブサイトでご覧になれます。

伝送方式について

HDMI

HDMI(High Definition Multimedia Interface)とは1本のケーブルで映像と音声を受信するデジタル伝送規格 です。ディスプレイ接続技術のDVI(Digital Visual Interface)を家庭向けのオーディオ機器用にアレンジした ものであり、高い帯域幅のデジタル内容保護(HDCP)を実現した次世代テレビ向けのインターフェース規格です。

接続コードについて

■ビデオコード

一般的な映像 用コードで、 コンポジット フォーマット の映像信号を 伝送します。




■Sビデオケーブル

映像信号(Y)と色信号 (C)を分離して接続す ることができ、コンポ ジットよりも高品位な 映像品質を楽しめま



■AVコード

オーディオコード とビデオコードの 一体化したもの。

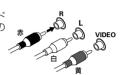

■コンポーネント映像ケーブル

映像信号のY、CB/PB、CR/PRの3つの信号からな り、Sビデオケーブルよりも高品位な映像品質を楽 しめます(ビデオコード3本での接続も可能です)。D 端子変換ケーブルも市販されています。



■オーディオコード

オーディオ機器の接続 に使用します。



■HDMIケーブル

デジタル信号でテレビや衛星チューナーと接続することが できます。1本で映像信号と音声信号の両方を伝送します。 デジタル信号をアナログ変換しないた

め、鮮明で高品位な映像品質を楽しめ ます。



■D端子ケーブル


映像信号と映像コント ロール信号を、1つのコネ クタで接続できるケーブ ルです。コンポーネント 映像ケーブルと同等の映 像品質を楽しめます。




■同軸ケーブル/光ファイバーケーブル

デジタル機器の接続に使用します。

同軸ケーブル (またはオーディオ/

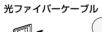

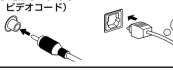

- 接続の際は端子の向きを合わせてください。 誤った向きでむりやり挿入すると、端子が変 形し、ケーブルを抜いてもシャッターが閉ま らなくなることがあります。
- 長さは3 m以下のものを使用してください。
- プラグにホコリが付着したときは、柔らかい 布で拭いてから接続してください。

■Audio control Cable (for iPod)

本機とiPodを接続する ことができるケーブル です。



リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧

この表は出力する最大の出力チャンネル数を示したもので、厳密なデコードch数とは異なります。詳しくは「デジタル音声フォーマットについて」(→97ページ)をご覧ください。

- 表中の灰色で表示された部分は、本機により最適なモードが自動選択されます。ユーザーによる選択はできません。
- MULTI CH IN入力時は、リスニングモードの効果を加えることはできません。
- 入力信号によっては、サラウンドバック信号を生成できないものがあります。

サラウンドバックスピーカーを接続しているとき

	ch	入力信号 信号名称	インジケーター例	THX	STANDARD	AUTO SURROUND	DIRECT	PURE DIRECT
		DOLBY DIGITAL PLUS DOLBY TrueHD DTS-HD DTS-HD Master Audio WMA9 Pro (44.1 kHz/48 kHz) PCM (6.1 ch信号/7.1 ch信号)	L C R SL S SR SBL SB SBR LFE *3	THX CINEMA (最大7.1 ch)	ストレートデコード再生 (最大7.1 ch)	ストレートデコード再生 (最大7.1 ch)		
		DOLBY DIGITAL PLUS DOLBY TrueHD (176.4 kHz/192 kHzを除く) (5.1 ch信号)		THX SURROUND EX DD PLIX MOVIE +THX *1 THX SELECT2 CINEMA *1 THX MUSICMODE *1 THX GAMES MODE *1 (展大7.1 ch)	DOD DIGITAL EX DOD PLIIX Movie *1 DOD PLIIX Music (最大7.1 ch)	DOD DIGITAL EX DOD PLIIx Movie *1 (最大7.1 ch)		
		DOLBY TrueHD (176.4 kHz/192 kHz) (5.1 ch信号)	L C R SL S SR SBL SB SBR	_	ストレートデコード再生 (最大5.1 ch)	ストレートデコード再生 (最大5.1 ch)	AUTO SURROUND	AUTO SURROUND
		DTS-EXPRESS DTS-HD Master Audio WMA9 Pro (88.2 kHz/96 kHz) (5.1 ch信号)	[FE]	THX CINEMA THX SELECT2 CINEMA *1 THX MUSICMODE *1 THX GAMES MODE *1 (最大7.1 ch)	ストレートデコード再生 (最大5.1 ch)	ストレートデコード再生 (最大5.1 ch)	と同様	と同様
SBch処理モード ON		DOLBY DIGITAL EX (6.1 ch再生検出信号付)	L C R	THX SURROUND EX DD PLIK Movie +THX *1 THX SELECT2 CINEMA *1 THX MUSICMODE *1 THX GAMES MODE *1 (最大7.1 ch)	DOD DIGITAL EX DOD PLIIX Movie *1 DOD PLIIX Music (最大7.1 ch)	DOD DIGITAL EX DOD PLIIX Movie *1 (最大7.1 ch)		
SBC	郎	DTS ES Matrix DTS ES Discrete (6.1 ch再生検出信号付)	SBL SB SBR	DTS ES Matrix +THX DTS ES Discrete +THX DTS + DD PLIX Movie +THX *1 THX SELECT2 CINEMA *1 THX MUSICMODE *1 THX GAMES MODE *1 (最大7.1 ch)	DTS ES Matrix DTS ES Discrete DTS + 100 PLIIx Movie *1 DTS + 100 PLIIx Music (最大7.1 ch)	DTS ES Matrix DTS ES Discrete (最大7.1 ch)		
	マルラ	DTS DTS96/24 (5.1 ch信号等)	LCR	DTS+Neo:6 +THX DTS + DE PLIX Movie +THX *1 THX SELECTZ CINEMA *1 THX MUSICMODE *1 THX GAMES MODE *1 (最大7.1 ch)	DTS+Neo:6 DTS+ DID PLIIX Movie *1 DTS+ DID PLIIX Music (最大7.1 ch)	DTS+Neo:6 (最大7.1 ch)	ストレートデコード 再生	ストレートデコード 再生
		DOLBY DIGITAL MPEG-2 AAC WMA9 Pro (44.1 kHz/48 kHz) PCM (5.1 ch信号等)	SL S SR SBL SB SBR LFE	THX SURROUND EX DEATH MOVIE + THX *1 THX SELECT Z (INEMA *1) THX MUSICMODE *1 THX GAMES MODE *1 (最大7.1 ch)	DOD DIGITAL EX DOD PLIIX Movie *1 DOD PLIIX Music (最大7.1 ch)	DOD DIGITAL EX DOD PLIIX Movie *1 (最大7.1 ch)	(最大5.1 ch)	(最大5.1 ch)
		SACD (5.1 ch信号)		THX MUSICMODE (最大7.1 ch)	DID DIGITAL EX DID PLIIX Movie *1 DID PLIIX Music *1 (最大7.1 ch)	DIO DIGITAL EX DIO PLIIX Movie *1 (最大7.1 ch)		
		DOLBY DIGITAL PLUS DOLBY TrueHD DTS-HD DTS-HD Master Audio WMA9 Pro (44.1 kHz/48 kHz) PCM (6.1 ch信号/7.1 ch信号)	L C R SL S SR SBL SB SBR LFE +3	THX CINEMA (最大7.1 ch)	ストレートデコード再生 (最大7.1 ch)	ストレートデコード再生 (最大7.1 ch)		
F AUTO		DOLBY TrueHD (176.4 kHz/192 kHz) (5.1 ch信号)	L C R SL S SR SBL SB SBR LFE	_	ストレートデコード再生 (最大5.1 ch)	ストレートデコード再生 (最大5.1 ch)		
SBch処理モード		DOLBY DIGITAL EX (6.1 ch再生検出信号付) DTS-ES	L C R SL S SR SBL SB SBR	THX SURROUND EX (最大7.1 ch) DTS ES Matrix +THX	DIO DIGITAL EX DIO PLIIX Movie *1 (最大7.1 ch) DTS ES Matrix	DXI DIGITAL EX DXI PLIIx Movie *1 (最大7.1 ch) DTS ES Matrix	AUTO SURROUND	AUTO SURROUND
SBC		(6.1 ch信号/ 6.1 ch信号/ 6.1 ch再生検出信号付) 上記以外の5.1 chソース	L C R SL S SR SBL SB SBR	DTS ES Discrete +THX (競大.1 ch) THX SELECT2 CINEMA(SB SP 2本) (競大.1 ch) THX CINEMA(SB SP 1本) (最大5.1 ch)	DTS ES Discrete (最大7.1 ch) ストレートデコード再生 (最大5.1 ch)	DTS ES Discrete (最大7.1 ch) ストレートデコード再生 (最大5.1 ch)	と同様	と同様
		SACD (5.1 ch信号)	12.21	THX MUSICMODE *1 (最大7.1 ch)	ストレートデコード再生 (最大5.1 ch)	ストレートデコード再生 (最大5.1 ch)		

_	_								
		DOLBY サラウンド		00 PLIIx Movie +THX 00 PRO LOGIC +THX *2 Neo:6 Cinema +THX THX GAMES MODE *1		DIDI PLIIx Movie (最大7.1 ch)	AUTO SURROUND と同様	AUTO SURROUND と同様	
	D D (1	DTSサラウンド	S. S SR SSB. SSB ISSR LFE	(最大7.1 ch)	MO PRO LOGIC *2 Neo:6 Cinema Neo:6 Music (最大7.1 ch)	Neo:6 Cinema (最大7.1 ch)	AUTO SURROUND と同様	AUTO SURROUND と同様	
-F ON/AUTO		DOLBY DIGITAL PLUS DOLBY TrueHD (176.4 kHz/192 kHzを除く) WMA9 Pro (44.1 kHz/48 kHz)		DO PLIIX Movie +THX DO PRO LOGIC +THX *2 THX GAMES MODE *1 (最大7.1 ch)	DO PLIIX Movie DO PLIIX Music DO PLIIX Game DO PRO LOGIC *2 (最大7.1 ch)	ステレオ再生 (最大2.1 ch)	ステレオ再生 (最大2.1 ch)	ステレオ再生 (最大2.1 ch)	
	ch信号	DTS-HD Master Audio DTS-HD DTS-EXPRESS WMA9 Pro (88.2 kHz/96 kHz)		(LPE)		THX CINEMA (最大7.1 ch)	ステレオ再生 (最大2.1 ch)	ステレオ再生 (最大2.1 ch)	
SBch処理モ	CU	DOLBY TrueHD (176.4 kHz/192 kHz)							
SBch		その他のステレオソース アナログ入力 DVD-A	L C R SL S SR SBL SB SBR	DO PLIIX Movie +THX DO PRO LOGIC +THX *2 Neo:6 Cinema +THX THX GAMES MODE *1 (假大7.1 ch)	DO PLIIx Movie DO PLIIx Music DO PLIIx Game DO PRO LOGIC *2 Neo:6 Cinema Neo:6 Music	ステレオ再生 (最大2.1 ch)	ステレオ再生 (最大2.1 ch)	ステレオ再生 (最大2.1 ch) ANALOG DIRECT (2 ch) ステレオ再生 (最大2.1 ch)	
		SACD	LFE		(最大7.1 ch)				

*1:サラウンドバックスピーカーを1本しか接続していないときは選択することができません。

*2: mPRO LOGIC は常に最大5.1 chまでの再生となります。

*3:6.1 ch信号のときは「SBL」「SBR」が消灯して「SB」が点灯します。

サラウンドバックスピーカーを接続していない、またはSBch処理モードOFFのとき

		入力信号									
lŀ	СН	信号名称	インジケーター例	THX	STANDARD	AUTO SURROUND	DIRECT	PURE DIRECT			
		DOLBY TrueHD (176.4 kHz/192 kHz) SACD (5.1 ch信号)		_	ストレートデコード再生 (最大5.1 ch)	ストレートデコード再生 (最大5.1 ch)	ストレートデコード再生 (最大5.1 ch)	ストレートデコード再生 (最大5.1 ch)			
	マルチch信号	DOLBY DIGITAL EX (6.1 ch再生検出信号付) 上記以外の5.176.177.1 chソース	LCR SLSSR SBLSBSBR LFE +1	THX CINEMA (嚴大5.1 ch)	ストレートデコード再生 (最大5.1 ch)	ストレートデコード再生 (最大5.1 ch)					
		DOLBY サラウンド		DO PLII Movie +THX DO PRO LOGIC +THX Neo:6 Cinema +THX (最大5.1 ch)	DO PLII Movie DO PLII Music DO PLII Game DO PRO LOGIC Neo:6 Cinema Neo:6 Music (最大5.1 ch)	DID PLII Movie (最大5.1 ch)	AUTO SURROUND と同様	AUTO SURROUND と同様			
Œ.		DTSサラウンド			(版人5.1 CII)	Neo:6 Cinema (最大7.1 ch)	AUTO SURROUND と同様	AUTO SURROUND と同様			
ド 関係なし(OFF)		DOLBY DIGITAL PLUS DOLBY TrueHD (176.4 kHz/192 kHzを除く) WMA9 Pro (44.1 kHz/48 kHz)	L C R SL S SR SBL SB SBR LFE	DID PLII Movie +THX DID PRO LOGIC +THX (最大5.1 ch)	DID PLII Movie DID PLII Music DID PLII Game DID PRO LOGIC (最大5.1 ch)	ステレオ再生 (最大2.1 ch)	ステレオ再生 (最大2.1 ch)	ステレオ再生 (最大2.1 ch)			
SBch処理モー	ch信号	DTS-HD Master Audio DTS-HD DTS-EXPRESS WMA9 Pro (88.2 kHz/96 kHz)					THX CINEMA (最大5.1 ch)	ステレオ再生 (最大2.1 ch)	ステレオ再生 (最大2.1 ch)		
	ũ	DOLBY TrueHD (176.4 kHz/192 kHz)									
		その他のステレオソース アナログ入力 DVD-A	L C R SL S SR SBL SB SBR	DID PLII Movie +THX DID PRO LOGIC +THX Neo:6 Cinema +THX (最大5.1 ch)	DOPLII Movie DOPLII Music DOPLII Game DOPRO LOGIC Neo:6 Cinema Neo:6 Music	ステレオ再生 (最大2.1 ch)	ステレオ再生 (最大2.1 ch)	ステレオ再生 (最大2.1 ch) ANALOG DIRECT (2 ch) ステレオ再生 (最大2.1 ch)			
		SACD	LFE		(最大5.1 ch)			(80,7(2.11011)			

*1:5.1 ch信号のときは「SBL」「SBR」が消灯します。6.1 ch信号のときは「SBL」「SBR」が消灯し「SB」が点灯します。

ADVANCED SURROUNDモードの種類と効果

理想の視聴空間形状や、各ソフトに収録された音声の研究などにより開発された、パイオニアオリジナルのサラウンドモードです。映画/音楽/TV放送/ゲームなど多岐にわたるいかなるソフトでも、快適なサラウンド再生が提供できるよう、多種のモードをご用意いたしました。各ソースはデコード処理(2 chソースはマトリックス・デコード処理)後、それぞれに合わせたオリジナルの処理を加えています。以下をご参照のうえ、お好みに応じて選択してください。

ACTION

アクションシーンや戦闘、爆発シーンの迫力が、包み込むように再現され、映画の迫力や臨場感を楽しめます。

SCI-FI (Science Fiction)

セリフと効果音の分離が良いため、SF映画などのSE(特殊効果音)の多いソースに効果的です。

DRAMA

落ち着いた雰囲気でストーリー性重視の映画の再生に効果的です.

MONOFILM

古い映画やモノラル信号のテレビ放送などを楽しむのに効果 的で、マルチチャンネルサラウンドで再生します。

ENT.SHOW

ミュージカルのサラウンド感や、劇場ホールのような雰囲気 をお楽しみいただけます。

EXPANDED

2 chで収録された音声を、5 chまたは7 chのサラウンド効果で再生できます。ドルビーサラウンドソフト再生時は特に効果的です。

TV SURROUND

テレビ放送のほとんどの割合を占めるモノラル信号やステレ オ信号をマルチチャンネルサラウンドで再生します。

ADVANCED GAME

ゲームのスピード感、躍動感をよりいっそうに高めます。 シューティングゲームやレーシングゲームなど、右へ左へ駆 け抜け巡るような流れのあるシーンの多いゲームに効果的で す。

SPORTS

スポーツ中継の視聴に最適です。その場で観戦しているよう な臨場感を体感できるサラウンド再生です。

CLASSICAL

大型のコンサートホールをイメージしています。反射音の遅延 時間帯が長く、さらに残響音を加えることでコンサートホール 特有の美しい響きと、オーケストラの迫力が楽しめます。

ROCK/POP

楽器の分離感と臨場感があり、躍動感のあるサラウンドを楽しめ ます。

UNPLUGGED

アコースティック系の音楽ソースに最適なモードです。

ExtendedSTEREO

標準のステレオ(2 ch)音声を加工することなく、ステレオ音 声のまま5本または7本のスピーカーで再生します。部屋のど の場所でも同じようなステレオ感が得られます。

PhonesSurround (ヘッドホン挿入時のみ)

ヘッドホンでありながら仮想立体音響を再現し、マルチチャンネルサラウンド再生時の臨場感をお楽しみいただけます。

デコード処理の方法は、各モードに最適な技術を組 み合わせてありますのでお客様が変更することはで きません。

工場出荷時の設定一覧

設定項目	初期値	参照ページ
スピーカーインピーダンス	8 Ω~ 16 Ω	25
サラウンドバックシステムの設定	Normal (SB)	62
スピーカーの有り無し / 低域再生能力	すべて SMALL (小)	75
サブウーファー	YES (有り)	75
スピーカー出力レベル(M1~M6)	O dB(補正無し)	77
スピーカーまでの距離(M1~M6)	すべて 3.0 m	78
クロスオーバー周波数	80 Hz	75
定在波制御	ON(ただし全フィルター O dB、補正無し)	65
視聴環境の周波数特性の補正 (M1~M6)	全帯域 O dB(補正無し)	66
X-Curve	OFF	79
サラウンドバックスピーカー間の距離	0 – 0.3 m	80
ビデオコンバート機能	ON	45
入力の設定	リアパネル表記のとおり(Input Setup参照)	81
入力ファンクション	DVD/LD	34
入力信号の種類	AUTO(入力信号により変化します)	35
SBch 処理モード	ON	40
リスニングモード	AUTO SURROUND	36
MCACC	M1:MEMORY1	39
PHASE CONTROL	ON	41
ミッドナイト/ラウドネス	OFF	42
ダイアログエンハンスメント	OFF	42
サウンドレトリバー	OFF	43
トーンコントロール	OFF	43
AV 調整機能の各項目	(AV 調整のページを参照)	44
Digital Safety	OFF	111
スピーカーシステム A/B	SP(A): ON	57
ディスプレイの明るさ	一番明るい	56
SR +連動モードの設定	OFF	92

本機のすべての設定を工場出荷時に戻す

設定オールリセットは以下の手順で実行します。操作は本体フロントパネルで行います。 設定オールリセットを行うと、上記のすべての設定が工場出荷時の状態になりますので**十分ご注意ください**。

 本機がSTANDBY モードのときにTONE ボタンを押しながら oSTANDBY/ON ボ タンを3秒以上押し続ける



② フロントパネル表示部に「RESET?」と表示されたら ENTER ボタンを押し、「OK?」表示後に SYSTEM SETUP ボタンを押します



電源コンセントからコンセントを長時間抜いた状態にしていても、本機で設定した各種設定が消去されることはありません。

仕様

オーディオ部 実用最大出力(JEITA、1 kHz、10 %、6 Ω) フロント
定格出力(ステレオ動作時) 20 Hz~20 kHz、0.09 %、8 Ω 110 W+110 W
定格出力(サラウンド動作時) 20 Hz~20 kHz、0.09 %、8 Ω フロント
入力端子(感度/インピーダンス) LINE系
ビデオ部(コンポジット、S) 入力端子(感度/インピーダンス) 1 Vp-p/75 Ω 出力端子(レベル/インピーダンス) 1 Vp-p/75 Ω

コンポーネントビデオ部
入力端子(感度/インピーダンス) Y入力レベル
Y出力レベル
電源部・その他
電源
付属品
リモコン 1 電源コード 1 単3形乾電池(R6P) 2 セットアップ用マイク(5 m) 1 保証書 1 取扱説明書

●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。



お手入れについて

通常は柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は水で5~6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞った後、汚れを拭き取り、その後乾いた布で拭いてください。アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると、印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意ください。また、化学ぞうきん等をお使いの場合は、化学ぞうきん等に添付の注意事項をよくお読みください。



音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所への思いやりを十分にいたしましょう。

ステレオの音量は、あなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。

とくに静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞にはとくに気を配りましょう。近所へ音が漏れないように窓を閉め、お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

故障かな?と思ったら

故障かな ? と思ったら以下を調べてみてください。意外なミスが故障と思われがちです。また、本機以外の原因も考えられます。ご使用の他の機器および同時に使用している電気機器もあわせてお調べください。 以下の項目を調べても直らない場合は、修理を依頼してください。

音について

「音が出ない」「音がおかしい」「ノイズが出る」など、音についての疑問や症状です。

症状	原因	対 応	参照
入力切換を合わせても、音 が出ない	入力端子の接続が正しくない。 デジタル入力の設定が正しくない。 SIGNAL SELECTの入力信号選択が正しくない。	接続を再確認する。 設定を修正する。 SIGNAL SELECT(音声入力)ボタンで正し い入力信号を選択する。	81 35
	ミュート状態(音量インジケーターが点滅)に なっている。 セットアップ用マイクが接続されている。	リモコンでミュートを解除する。 し セットアップ用マイクを抜く。	34 12
	スピーカー出力がOFFになっている。	SPEAKERS(音声入力)ボタンを押して、 ON(SP▶A)にする。	57
	音量が下がっている。	MASTER VOLUMEを調整する。	34
フロントスピーカー以外 の音が出ない	スピーカーシステムの設定がフロントch以外 すべてNOになっている。	スピーカーシステムの設定を修正する。	75
	リスニングモードがSTEREOまたはフロント サラウンド・アドバンスモードになっている。	サラウンド再生用のリスニングモードを選択 する。	36
サラウンドバックスピー カーから音が出ない	SBch処理モードの設定がOFFになっている。 SBch処理モードの設定がAUTOで「6.1 ch再 生検出信号」の記録されていないソースを使用 している。	ONを選択する。 ONを選択する。	40 40
	サラウンドバックシステムの設定が[Front Bi-Amp]または[Speaker B]になっている。	[Normal(SB)]を選択する。	62
	スピーカーシステムの設定でサラウンドまたは サラウンドバックchの設定が[NO](無し)に なっている。	サラウンドバックchの設定を修正する。	75
	接続が正しくない(サラウンドバックchを1本のスピーカーで接続していてR ch側に接続している)。	接続を再確認する(サラウンドバックchを1本のスピーカーで接続しているときはL ch側に接続する)。	24
特定のスピーカーから音 が出ない	スピーカーシステムの設定が[NO](無し)になっている。	スピーカーシステムの設定を修正する。	75
з дос	スピーカーの接続が外れている。 ソフトのサウンドトラックが意図的にそのよう に録音されている。 スピーカーの出カレベル設定が小さい。	スピーカーの接続を確認する。 リスニングモードによっては効果音のみ出力 される場合があります。 スピーカーの出力レベル設定を上げる。	24 36 77
	サラウンドバックシステムの設定で[Speaker B]が選択されているときのスピーカーシステムの選択が合っていない。	スピーカーシステムで「A+B」または「B」にする。	57
表示部にマルチチャンネル信号のプログラムフォーマットインジケーターが点灯しているが、音が出ていないスピーカーがある	再生しているソースのプログラムフォーマット にはそのチャンネルの情報が記録されている が、そのチャンネルに音声が収録されていない。	故障ではありません。収録内容をご確認ください。	
デジタル機器の音が出ない	デジタル接続が正しくない。 デジタル入力の設定が正しくない。 SIGNAL SELECTの入力信号選択が正しくない。	デジタル接続を再確認する。 デジタル入力の設定を修正する。 接続されているデジタル機器に応じて、 SIGNAL SELECT(音声入力)ボタンで DIGITALを選択する。	32 81 35
	デジタル出力レベル調整機能が付いているCD レコーダーなどのデジタル出力レベル設定が低すぎる。 再生ソフトのデジタルフォーマットに対応して	プレーヤーのデジタル出力設定を適切に修正する。(DTS CDの場合はO dBに設定してください。)	16
	再生ソフトのテンタルフォーマットに対応して いないプレーヤーである(または出力しない設定になっている)。	対応フォーマットの音声トラックを選択する (または出力させる設定にする)。	16
PCM以外の信号の音が出 ない	SIGNAL SELECTの入力信号選択が「PCM」に なっている。	SIGNAL SELECT(音声入力)ボタンで正しい入力信号を選択する。	35

困ったとき

症状	原因	対 応	参照
録音ができない	アナログ信号をデジタルで、デジタル信号をアナログで録音しようとしている。 コピープロテクト信号の入ったデジタル信号である。 REC端子の接続が正しくない。	アナログ信号はアナログ録音、デジタル信号はデジタル録音のみ可能です。 コピープロテクト信号の入ったデジタル信号は録音することはできません。 正しく接続し直す。	55 31
無入力でもノイズが聞こ える	電源そのものにノイズが残っている。	パソコンなどのデジタル機器とタコ足配線に なっていないか確認する。	
MULTI CH INPUT端子 に接続した機器で、DVD オーディオを再生したが 2chにダウンミックスさ れているような音になっ ている	MULTI CH INPUT端子に接続したものではない信号を再生している。(デジタルPCM出力など)プレーヤーの出力設定が間違っている。	MULTI CH INボタンを押して入力を切り換え、マルチチャンネル入力の再生をする。 プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。	54
スピーカーの設定をフロントのみ「LARGE」としていてマルチchのDVDオーディオを再生したが、マルチch音声がダウンミックスされない	ダウンミックス禁止のソフトを再生している。	故障ではありません。	
DTS CDのサーチ中にノ イズが出る	サーチ中にCDに含まれるデジタル情報を読み 取ってしまう。	故障ではありません。サーチ中はアンプの音量を下げ、スピーカーから出る音を抑えてください。	
DTSのLDを再生すると ノイズが出る	音声入力信号の切り換えでANALOGが選択されている。	機器を正しくデジタル接続し、SIGNAL SELECT(音声入力)ボタンでDIGITALを選択する。	35

サブウーファーの接続/再生について

音についての問題の中でも、特に接続したサブウーファーについての疑問や症状をまとめました。

症状	原因	対 応	参照
サブウーファーから音が 出ない	サブウーファーあり/なしの設定が [NO](無し) に設定されている。 再生しているソース(シーン)や音楽に超低域成分 (LFE チャンネル) が含まれていない。	[Speaker Setting] 設定を確認して、サブウーファーの設定を [YES](有り)または [PLUS] にする。 故障ではありません。収録内容をご確認ください。	75
	接続が外れている(または、まちがっている)。 サブウーファー側の電源が OFF になっている。 サブウーファー側の自動スタンバイ機能が働い ている。	サブウーファーの接続を確認して、外れているときは接続し直す。 サブウーファーの電源を確認する。 サブウーファーの機能を確認する(詳しくはサブウーファーの概能を確認する(苦しくはサブウーファーの取扱説明書をご覧ください。)	24
サブウーファーからの音 が小さい	低域成分の少ない/ないソースやディスク (CD など) を再生している。	再生しているソースの低域成分が少なく、サブウーファーの音量が不足している場合は、 [Speaker Setting]でサブウーファーの設定を[PLUS] にする。	75
	サブウーファー出力レベルの設定値が小さい。	[Channel Level] の設定を確認して、適切なレベルに調整する。	77
	クロスオーバー周波数の設定が低い。 サブウーファー側のボリューム設定が小さい。	[Crossover Network] の設定を確認して、 適切なレベルに調整する。 サブウーファーのボリュームレベルを上げる。	75
	リンソーファー側のパリューム改たが外でい。 	リップ・ファーのボッユームグへがを上げる。	

映像について

「映像が出ない」「メニュー画面(OSD画面)が表示されない」など映像についての疑問や症状です。

症状	原因	対 応	参照
入力切換を合わせても、映 像が出ないまたは違う入 力の映像が出る	TVモニター側の入力切り換え設定が正しくない。 ソース機器とHDMI端子で接続しているが、TV モニターをHDMI端子で接続していない。 ソース機器とTVモニターを接続しているコー ドの種類が違っていてビデオコンバート機能が OFFに設定されている。	正しい入力に切り換えてください。 ソース機器とTVモニターはHDMI端子を 使って本機と接続する。 ビデオコンバート機能をONにする。	50 45
コンポーネント端子やD 端子に接続したソース機 器の映像が出ない	入力設定(Input Setup)の「Comp/D4 In」の 設定が正しくない。	入力の設定(Input Setup)を正しく行う。	81
録画ができない	録画機器とソース機器の接続端子が合っていない。	録画機器の接続端子とソース機器の接続端子を(コンポジットまたはSビデオで)合わせる。 コピープロテクト信号の入った映像信号は録 画することができません。	55
コンバート後、出力映像が 出ないまたは乱れる	ビデオデッキで早送りしているときのように映像信号に乱れがあるときは、映像が歪んだり、映らなくなることがあります。また、ディスプレイ側の性能によっては同様の症状が出ることもあります。	同じビデオフォーマット(コンポーネント、 D4、S、コンポジットビデオコードのいずれ	26,45

操作について

「操作できない」「電源が切れる」など操作時にある疑問や症状です。

症状	原因	対 応	参照
大音量で再生したときに 電源が切れる	スピーカーコードの芯線がスピーカー端子からはみ出して、リアパネルに接触しているか、+/ーが接触し、保護回路が働いている。	スピーカーコードの芯線をもう一度しっかりね じり直し、アンプまたはスピーカー側のスピー カー端子からはみ出ないように接続する。 ボリュームを下げて再生する。	24
	スピーカーの実動作上の最低インピーダンスが 非常に低いため、保護回路が働いた。または、低 周波の過大な入力が持続した。	チャンネルごとの周波数特性の補正で低域 (63 Hzまたは125 Hz)のレベルを下げる。 DIGITAL SAFETY機能をSAFETY1または2 にすると、さらに数dB音量が上げられる場合があります。スタンバイモード時に、SYSTEM SETUPボタンを押しながらSTANDBY/ONボタンを押すと、SAFETY1、SAFETY2、SAFETY OFFが切り換わります。(SAFETY1またはSAFETY2を選ぶと一部の機能が使用できなくなることがあります)	66
電源が突然切れて PHASE CONTROLイン ジケーターが点滅する	スピーカーコードの芯線がスピーカー端子からはみ出して、リアパネルに接触しているか、+/ーが接触し、保護回路が働いている。本機のアンプ回路が故障です。	スピーカーコードの芯線をもう一度しっかり ねじり直し、アンプまたはスピーカー側のス ピーカー端子からはみ出ないように接続する。 すみやかに使用を停止し、修理を依頼してく ださい。この症状のあとに電源のON/OFFを 繰り返すのはおやめください。	24 裏表紙
電源が突然切れてDVD/ LDインジケーターが点滅 する	本機の故障です。	すみやかに使用を停止し、修理を依頼してください。この症状のあとに電源のON/OFFを繰り返すのはおやめください。	裏表紙
操作ボタンを押しても動 作しない	空気が乾燥しているとき、静電気などの影響を 受けている。	電源プラグを一度コンセントから外して、再び差し込む。	
AMP ERRまたは MCACCインジケーター が点滅して自動的に電源 が切れる	本機のアンプ回路の故障です。	すみやかに使用を停止し、修理を依頼してください。この症状のあとに電源のON/OFFを繰り返すのはおやめください。	裏表紙

困ったとき

症状	原因	対 応	参照
OVERHEATと点滅表示 したまま音が出なくなる	本機内部の温度が許容値を超えた。	通風がよくなるように設置を変える。 一度電源を切り、冷えてから使用する。	5
SIGNAL SELECTボタ ンを押しても入力が DIGITALにならない	接続またはデジタル入力の設定が正しくない。 MULTI CH IN入力になっている。	機器の接続を再確認し、「デジタル入力の設定」を正しく修正する。 MULTI CH IN入力以外に切り換える。	81 34
	DVDプレーヤーのデジタル出力設定がOFFになっている。 DVDプレーヤーのドルビーデジタルまたは DTS出力設定がOFFになっている。	DVDプレーヤーのデジタル出力設定をONにする。 DVDプレーヤーのドルビーデジタルまたは DTS出力設定をONにする。	16
DVDオーディオを再生する とプレーヤーには96 kHz と表示されるが、本機では 表示されない	MULTI CH IN端子はアナログ入力端子なので、デジタル情報を表示することはできません。	故障ではありません。プレーヤーの取扱説明書もご覧ください。	
96 kHzのソフトを再生 しても表示が96 kHzに ならない	プレーヤー側で96 kHz出力がOFFになっている。	プレーヤーの96 kHz出力をONにする。	16
リモコン操作ができない	リモコンの電池が消耗している。 距離が離れすぎている。角度が悪い。 途中に信号を遮る障害物がある。 蛍光灯などの強い光がリモコン信号受光部に当 たっている。	電池を交換する。 7 m以内、左右30°以内で操作する。 障害物を取り除くか、操作する場所を移動する。 リモコン信号受光部に光が直接当たらないようにする。	5 17
他機器をリモコンで操作 できない	プリセットコードの設定が間違っている。 電池切れの期間にメモリーが消去された。	正しいプリセットコードを設定する。 もう一度設定を行う。	84
	接続でコントロール端子のIN/OUTを間違えている。 コントロールコード以外の接続をしていない。 他社製品の同用途端子と接続している。	正しく接続し直す。 アナログのオーディオコードまたはHDMIケーブルなどを接続する。 他社製品の動作はサポートしていません。	90 90

インジケーター/表示について

操作中のインジケーター表示などの疑問や症状をまとめました。

症状	原因	対 応	参照
再生しても、対応するイン	デジタル接続が正しくない。 デジタル入力の設定が正しくない。 SIGNAL SELECTの入力信号選択が正しくない。 い。 プレーヤーが停止か一時停止になっている。	接続を再確認する。 デジタル入力の設定を正しく行う。 SIGNAL SELECT(音声入力)ボタンで正し い入力を選択する。 再生を開始する。	32 81 35
	プレーヤーの音声出力設定が間違っている。 再生しているトラックがPCMなどになっている。 る。	プレーヤーの音声出力設定を各フォーマットに対応するよう修正する。 プレーヤーの音声切り換え機能で圧縮デジタル*の音声を選択する。	16 16
	収録フォーマットが5.1 ch(または「6.1 ch再 生検出信号」対応)ではない。	故障ではありません。再生しているソフトの パッケージをご確認ください。	
再生しても、DODIGITAL	デジタル信号が入力されていない。 ソフトの音声が2 chフォーマットである。 ドルビーサラウンドエンコードされたソフトで ある。	SIGNAL SELECT(音声入力)ボタンで AUTOまたはDIGITALを選ぶ。 故障ではありません。再生しているソフトの パッケージをご確認ください。	35 97
Surround EX(または DTS ES)ソフト再生時に、 SBch処理モードの設定を AUTOにしてもEX(または ES)デコードしない	「6.1 ch再生検出信号」が記録されていない(劇場公開時とDVD収録時はまれに違う場合があります)。	SBch処理モードの設定をONにする。	40

症状 原因 対 応 参照 Surround EX(または スピーカーシステムの設定で、サラウンドバッ サラウンドバックchの設定を、接続したス 75 DTS ES)ソフトを再生 クチャンネルが[NO](無し)に設定されている。 ピーカーに合わせて変更する。 中、SL、SB、SRのインジ ケーターは点灯するが、 リスニングモードが正しくない。 SBch処理モードの設定をONまたはAUTO 36, 40 EX(またはES)デコード に変更し、リスニングモードをサラウンドに 104 しない して再生する。 DVD オーディオを再生 HDMI接続をしている入力でDVDオーディオ 故障ではありません。 を再生するとPCMと表示されます。 しているのにディスプレ イにはPCMと表示される

圧縮デジタル*:ドルビーデジタル、DTS、MPEG-2 AACなどの総称として使用します。

MCACC(音場補正)について

MCACC(音場補正)に関する疑問や症状をまとめました。

症状	原因	対 応	参照
音場補正のオート設定を 何度行ってもエラーにな る	マイクとスピーカーとの間に障害物がある。	障害物を移動させる。	12
測定結果のサブウー ファーの距離が実際の距 離より長い	サブウーファー内部ローパスフィルターの遅延 特性の影響で再生音にディレイがかかってい る。	MCACCでは、こういった遅延特性を考慮したうえで距離を特定して正確なディレイ時間を設定するようにしています。	15
スピーカーの大、小設定が 誤った設定になる	耳に聞こえにくい周波数の騒音がある。 マイクの位置によって微妙な音響特性の変化を 検出している。	エアコンなどモーターを使用した機器の電源を切ってみる。 [Speaker Setting]で正しい設定にする。	75
音場補正したが、音がおか しい	スピーカー端子の位相が反転している(+/-が逆)。	正しく接続する。	24
	調整値の組み合わせによっては補正レベルが許 容量を超える。	「OVER」の表示が消えるまで、さまざまな帯域のレベルを下げる。	66

EQ補正後の残響特性表示に関する疑問

症状	原因	対 応	参照
PCまたはOSD画面上でのEQ補正後残響周波数特性表示のグラフがフラットにそろわない	グラフの傾斜は残響特性を示しています。部屋の残響特性そのものは、EQ補正だけでは直すことができないため、グラフの傾斜角度は補正前後でも同じになります。	補正により、各周波数でとのグラフがEQの補正分だけ水平移動します。補正の効果は、指定した時間軸上のあるポイントでそろうことが確認できます。	PC表示用 アプリケー ションソフト 取扱説明書
		残響特性(グラフの形状)そのものは、視聴環境 を改善しないと変化しません。	68
	様々な原因によって、ALL CH ADJで補正を 行っても周波数特性のグラフはフラットになら ないことがあります。	MCACCでは、無理な補正をせず、音質的に最良となるよう自動的に補正を行います。	
	残響周波数特性の表示では、各帯域を分析フィルタで分析したものを表示します。一方、EQ補正は専用のフィルタを使用して信号の補正を行っており、分析フィルタとEQ補正専用フィルタの形状の違いがグラフに反映されない原因です。	問題ありません(Auto MCACCの場合は、このフィルタ形状による違いも考慮したうえで補正を行っています)。	
スピーカーシステムの設 定で[SMALL]と設定さ れたスピーカーの低域が 補正されていない	[SMALL]に設定されたスピーカーは、EQによる低域の補正は行いませんが、残響特性の表示はスピーカーから出る音の純粋な特性を示すため、低域補正をしていない状態での特性がそのまま表示されます。	MCACCはスピーカーの再生能力に応じて適切な補正を行っているため、[SMALL]に設定されたスピーカーの低域補正には問題ありません。	

HDMI接続/再生について

HDMIケーブルでつないだ機器の音を再生するときの疑問や症状をまとめました。 HDMIインジケーターが点滅し続けるときは以下の症状、原因、対応をご確認ください。

症状	原因	対 応	参照
映像と音声の両方が出ない	本機はHDCPに対応しています。ご使用の機器がHDCP対応かどうかをご確認ください。	HDCP非対応のときはコンポーネントビデオ、D4ビデオ、Sビデオ、コンポジットビデオコードのいずれかで接続してください。	26
	ソース機器の仕様によってはAVアンプを通してのHDMI接続ができない場合があります。	ソース機器の仕様を確認し、非対応のときは ソース機器と本機をコンポーネントビデオ、 D4ビデオ、Sビデオ、コンポジットビデオ コードのいずれかで接続してください。	26
映像が出ない	ソース機器の設定によっては映像が表示されな いビデオフォーマットが出力されることがあり ます。	ソース機器の設定を変更するか、コンポーネントビデオ、D4ビデオ、Sビデオ、コンポジットビデオコードのいずれかで接続してください。	26
	信号の変換が正しく行われていない。	I/Pコンバーターの設定を切り換えてみてください。	46
	ソース機器の映像が影響している。	ソース機器の解像度設定やDeepColorの設定などを調整してください。	
「NOT SUPPORT」と表示され映像がでない	信号の変換が正しく行われていない。	I/Pコンバーターの設定を切り換えてみてください。	46
	ソース機器の映像が影響している。	ソース機器の解像度設定やDeepColorの設定 などを調整してください。	
音声が出ない、またはとぎ れる	AV調整機能のHDMI設定が「THROUGH」に なっている。	「AMP」に設定してください。	45
	DVI機器と接続しているときは、音声が出ません。	別途音声の接続を行ってください。	31-32
	ソース機器の設定が正しくない。	ソース機器を正しく設定してください。	
映像が乱れる	ビデオデッキなど映像信号に乱れがあるとき (早送りなど)は映像の品位によって映像が歪んだり乱れたり映らなくなることがあります。また、ディスプレイ側の性能によっては同様の症状が出ることもあります。	ビデオコンバート機能をOFFにして入力と同じビデオフォーマット(コンポーネントビデオ、D4ビデオ、Sビデオ、コンポジットビデオコードのいずれか)で接続、再生してください。	45
HDCP ERRORと表示される	HDCPに対応していない機器が接続されている。	コンポーネントビデオ、Sビデオ、コンポジットビデオコードのいずれかで接続してください。HDCPに対応した機器でも表示されることがありますが、映像が途切れなく出力されているときは不具合ではありません。	

USB再生について

USBメモリーを再生するときの疑問や症状をまとめました。

症状	原因	対 応	参照
USBマスストレージ機器 が本機で認識されない。	接続が正しくない。 USBメモリーのフォーマットで、FAT12、 NTFS、HFSは本機で再生することができません。 USBハブを使用している。	本機の電源を切ってから再度接続し、電源を入れてください。 USBメモリーのフォーマットがFAT16またはFAT32であるかどうか確認してください。FAT12、NTFS、HFSは本機で再生することができません。 本機はUSBハブには対応しておりません。	51
USB ERR3と表示され、 USBメモリーの再生がで きない。	さまざまな原因が考えられます。	「USB ERR(USBエラー)について」(51 ページ)のすべての項目を確認、実行し、それ でもUSB ERR3が表示されるときは、パイ オニアカスタマーサポートセンターへご連 絡ください。	52
USBメモリーのファイル を再生できない。	著作権保護のかかったWMAやMPEG-4 AAC のファイルを本機で再生することはできません。 本機で対応していない圧縮フォーマットを再生 している。	著作権保護のかかっていないファイルを再生してください。(パソコンなどでCDなどの音楽データを取り込む場合、設定によっては著作権保護がかかることがあります)。 圧縮フォーマットが本機で対応しているかどうか確認してください。	52
リモコンの▶ボタンを押 してもUSBメモリーの ファイルを再生しない。	リモコンがUSBモードになっていない。	シフトボタンを押しながらDVDボタンを押し てリモコンをUSBモードにしてください。	51

エラーメッセージについて

iPod接続時のメッセージの意味

メッセージ(エラー番号)	メッセージが表示されるとき	対応
Error I1		コネクターを一度外し、iPodのメインメニューが表示されてから、もう一度確実にコネクターを接続してください。それでもiPodが正常に動作しない場合は、iPodをリセットしてください。
Error I2	iPod ソフトウェアのバージョンが 古いとき。	iPodソフトウェアのバージョンをアップデート してください。
No Music Track	iPod に曲が入っていないとき。	iPodに曲を転送してください。

システムセットアップでのMCACC(音場補正)時に表示されるメッセージの意味

[Connect Microphone]:

[Connect Mic!]:

フロントパネルのMCACC SETUP MIC端子に、付属のマイクを接続してください。

[Too much ambient noise]:

[Noisy!]:

周辺の騒音が大きすぎ、測定に誤差が生じる可能性があります。

- ・エアコンなどモーターを使用した機器や超音波ねずみ駆除装置などの電源を一時的にOFFにするか遠ざけるなどの処置を行ってみてください。
- ・周囲が比較的静かな時間帯にもう一度やり直してください。

[Check Microphone]:

[Error Mic!]:

マイクからテスト信号が検出できなくなりました。

- ・オートセットアップ用マイクの接続や接続コードの断線をチェックしてください。
- ・スピーカーが正しく接続されているか確認してください。
- ・測定中はできるだけボリュームを変化させないでください。

[ERR]:

[Error Front][Error Surr.][ERR SB]:

Speaker Level測定後のYes/No Check判定で、以下のような間違った接続を検出しました。

- ・フロント、サラウンドに表示された:スピーカーがL/Rの片方しか検出されませんでした。
- ・サラウンド「NO」、サラウンドバック「ERR」の場合:サラウンドの接続は検出されずサラウンドバックの接続が検出されました。
- ・サラウンドバック(1本接続時)の場合:R ch側から検出しました(1本のみ接続するときは、Lch側を使用してください)。

[Attention! Subwoofer output level is too high. Turn volume down on subwoofer.]: [SW Volume down]:

. 「YES]と設定したサブウーファーの出力信号が大きすぎます。サブウーファー本体のボリュームを適正値に下げてください。

[Attention! Subwoofer output level is too low. Turn volume up on subwoofer.]:

[SW Volume Up]:

[YES]と設定したサブウーファーの出力信号が検出できません。サブウーファー本体の電源を確認しボリュームを適正値に上げてください。

[MCACC OFF!]:

Manual MCACCを行う際、MCACC OFF が選択されています。System Setupを終了してから、MCACC MEMORY1~6の中で調整したいMEMORYを選び、再度Manual MCACCを行ってください。

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

保証期間はご購入日から1年間です。

補修用性能部品の保有期間

当社は、この製品の補修用性能部品を製造打ち切り後8年間保有しています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご質問、ご相談

お買い求めの販売店へご相談・ご依頼ください。

修理を依頼されるとき

修理を依頼される前に取扱説明書の「故障かな?と思ったら」の項目をご確認ください。それでも異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、販売店へご依頼ください。ご転居されたり、ご贈答品などで、お買い求めの販売店に修理のご依頼ができない場合は、「ご相談窓口のご案内・修理窓口のご案内」(裏表紙)をご覧になり、修理受付センターにご相談ください。

連絡していただきたい内容

- ご住所
- お名前
- 電話番号
- 製品名: AVマルチチャンネルアンプ
- 型番: VSA-AX1AH
- お買い上げ日
- 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
- 訪問ご希望日
- ご自宅までの道順と目標(建物や公園など)

■ 保証期間中は:

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書に 記載されている当社の保証規定に基づき修理いたしま す。

■ 保証期間が過ぎているときは:

修理すれば使用できる製品については、ご希望により 有料で修理いたします。

本製品は家庭用オーディオ機器(オーディオ・ビデオ機器)です。下記の注意事項を守ってご使用ください。

- 1. 一般家庭用以外での使用(例:店舗などにおける BGMを目的とした長時間使用、車両・船舶への搭載、屋外での使用など)はしないでください。
- 2. 音楽信号の再生を目的として設計されていますので、測定器の信号(連続波)などの増幅用には使用しないでください。
- 3. ハウリングで製品が故障する恐れがありますので、マイクロフォンを接続する場合はマイクロフォンを スピーカーに向けたり、音が歪むような大音量では 使用しないでください。
- 4. スピーカーの許容入力を超えるような大音量で再生しないでください。

S26_Ja



長年ご使用のオーディオ製品の点検をおすすめいたします。こんな症状はありませんか?

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ・電源コードにさけめやひび割れがある。
- ・電気が入ったり切れたりする。
- ・本体から異常な音、熱、臭いがする。



故障や事故防止のためすぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、「保証とアフターサービス」(上記)をお読みの上、修理受付センター(裏表紙)に点検をご依頼ください。

サービスステーションリスト

サービス拠点のご案内

サービス拠点への電話は、修理受付センターでお受けします。 (沖縄県の方は沖縄サービスステーション) また、認定店は不在の場合もございますので、持ち込みをご希望のお客様は修理受付センターにご確認ください。

●北海道地区				30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
☆札幌サービスセンター	FAX	011-611-5694	T064-0822	札幌市中央区北2条西20-1-3 クワザワビル
旭川サービス認定店	FAX	0166-55-7207	₹070 - 0831	旭川市旭町1条1丁目438-89
帯広サービス認定店	FAX	0155-23-7757	₹080-0015	带広市西5条南28丁目1-1
函館サービス認定店	FAX	0138-40-6473	〒041-0811	函館市富岡町2-18-7

●東北地区				30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
☆仙台サービスセンター	FAX	022-375-4996	₹981-3121	仙台市泉区上谷刈6-10-26
山形サービス認定店	FAX	023-615-1627	₹990-0023	山形市松波1-8-17
郡山サービス認定店	FAX	024-991-7466	₹963-8861	郡山市鶴見坦1-9-25 クレールアヴェニュー伊藤第2ビル1FD号
盛岡サービス認定店	FAX	019-659-1895	₹020-0051	盛岡市下太田下川原153-1
青森サービス認定店	FAX	017-735-2438	₹030-0821	青森市勝田2-16-10
八戸サービス認定店	FAX	0178-44-3351	₹031-0802	八戸市小中野4-3-34
秋田サービス認定店	FAX	018-869-7401	₹010-0802	秋田市外旭川字梶の目346-1

●東京都内

受付 月~土 9:30~18:00 (目・祝・弊社休業日は除く)

世田谷サービスステーション FAX 03-3419-4234 〒155-0032 世田谷区代沢4-25-9 北東京サービスステーション FAX 03-3944-7800 T170-0002 豊島区巣鴨1-9-4 第三久保ビル1F 多摩サービスステーション FAX 042-524-5947 〒190-0003 立川市栄町4-18-1 エクセル立川1F

●関東・甲信越地区 新潟サービス認定店

受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く) FAX 025-241-1879 〒950-0913 新潟市鐙1-5-23

佐渡サービス指定店 横山電機商会 FAX 0259-63-3400 〒952-1209 佐渡市金井町千種1158-1 ☆千葉サービスセンター FAX 043-207-2555 〒263-0014 千葉市稲毛区作草部町1369-1 椎の実ハイツ1F

松戸サービス認定店 FAX 047-340-5052 〒270-0021 松戸市小金原4-9-23 水戸サービス認定店 FAX 029-248-1306 〒310-0844 水戸市住吉町307-4 つくばサービス認定店 FAX 0298-58-1369 T305-0045 つくば市梅園2-2-6

☆埼玉サービスセンター FAX 048-651-8030 〒331-0812 さいたま市北区宮原町1-310-1 川越サービス認定店 FAX 049-233-6581 〒350-0804 川越市下広谷1128-11 宇都宮サービス認定店 FAX 028-657-5882 〒321-0912 宇都宮市石井町3373-1

FAX 0270-22-1859 〒372-0801 伊勢崎市宮子町1191-17 パサージュ808伊勢崎101号 群馬サービス認定店 ☆神奈川サービスセンター FAX 045-943-3788 〒224-0037 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-18-1 ベルデユール茅ヶ崎

横浜北サービス認定店 FAX 045-943-3155 〒224-0036 横浜市都筑区勝田南1-19-17 神奈川西サービス認定店 FAX 046-231-1209 〒243-0422 海老名市中新田4-10-53 中山ビル1F

三宅島サービス指定店 勝見電機 FAX 04994-6-1246 ₹100-1211 三宅村大字坪田 松本サービス認定店 FAX 0263-48-0575 〒390-0852 松本市大字島立180-5 パイオニア松本拠点1F

長野サービス認定店 FAX 026-229-5250 〒380-0935 長野市中御所1-24 甲府サービス認定店 FAX 055-228-8003 〒400-0035 甲府市飯田4-9-14

●中部地区

☆名古屋サービスセンター FAX 052-532-1148 〒451-0063 名古屋市西区押切2-8-18

岡崎サービス認定店 FAX 0564-33-7080 〒444-0931 岡崎市大和町字荒田36-1 大和ビレッジB-1 津サービス認定店 FAX 059-213-6712 〒514-0821 津市垂水522-5 岐阜サービス認定店 FAX 058-274-5256 〒500-8356 岐阜市六条江東1-1-3 静岡サービス認定店 FAX 054-237-5691 〒422-8034 静岡市駿河区高松1-6-5 沼津サービス認定店 FAX 055-967-8455 T410-0876 沼津市北今沢12-7 浜松サービス認定店 〒435-0042 浜松市篠ヶ瀬町415 ビラモデルナ5号 FAX 053-422-1401 金沢サービス認定店 FAX 076-240-0550 〒920-0362 金沢市古府3-60-1 K2ビル1F

富山サービス認定店 FAX 076-425-3027 〒939-8211 富山市二口町1-7-1 福井サービス認定店 FAX 0776-27-1768 〒910-0001 福井市大願寺3-5-9

●関西地区☆大阪サービスセンター	受付 月〜金 9:30〜18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付 9:30〜12:00、13:00〜18:00 (弊社休業日は除く) FAX 06-6310-9120 〒564-0052 吹田市広芝町5-8
大阪北サービス認定店	FAX 06-6453-5666 〒531-0076 大阪市北区大淀中3-9-4
大阪南サービス認定店	FAX 0722-75-2625 〒593-8322 堺市西区津久野町1-8-15 ローズマンション1F
神戸サービス認定店	FAX 078-265-0832 〒651-0093 神戸市中央区二宮町17目10-1 ローレル三宮ノースアベニュー1F
姫路サービス認定店	FAX 0792-51-2656 〒671-0224 姫路市別所町佐土4-2
和歌山サービス認定店	FAX 0734-46-3026 〒641-0021 和歌山市和歌浦東3-1-25
京都サービス認定店	FAX 075-352-2588 〒600-8322 京都市下京区西洞院通五条東南角小柳町513-2 五条久保田ビル1F
奈良サービス認定店	FAX 0742-36-8713 〒630-8132 奈良市大森西町21-26
福知山サービス認定店	FAX 0773-24-5375 〒620-0055 福知山市篠尾新町2-74 カマハチマンション
●中国・四国地区	受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
1 c c c c c c c c c c c c c c c c c c c	☆拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く)
☆広島サービスセンター	FAX 082-248-9939 〒730-0041 広島市中区小町2-30 第二有楽ビル1F
岡山サービス認定店	FAX 086-244-8748 〒700-0975 岡山市今8-15-21
松江サービス認定店	FAX 0852-22-7779 〒690-0017 松江市西津田4-5-40 (有) テクピット内
福山サービス認定店	FAX 0849-31-2791 〒720-0815 福山市野上町3-12-9
鳥取サービス認定店	FAX 0857-29-1290 〒680-0061 鳥取市立川町5-240-1
徳山サービス認定店	FAX 0834-33-5759 〒745-0006 周南市花畠町3-11 森広事務所1F
│ 高松サービスステーション	FAX 087-861-4841 〒760-0078 高松市今里町1-16-1
徳島サービス認定店	FAX 088-669-6076 〒770-8023 徳島市勝占町中須92-1 大松ジョリカ地下1階103号
高知サービス認定店	FAX 088-802-3321 〒780-0051 高知市愛宕町3-12-13 晃栄ビル1F
松山サービス認定店	FAX 089-951-6270 〒791-8067 松山市古三津5-10-35 商船ビル1 F
●九州地区	受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
	☆拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く)
☆福岡サービスセンター	FAX 092-412-7460 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-12-3
北九州サービス認定店	FAX 093-941-8354 〒802-0044 北九州市小倉北区熊本1丁目9-4 植田ビル1F
博多サービス認定店	FAX 092-461-1643 〒812-0006 福岡市博多区上牟田2-6-7
長崎サービス認定店	FAX 095-849-4606 〒852-8145 長崎市昭和1丁目12-10 クリスタルハイツ平野
熊本サービス認定店	FAX 096-331-3323 〒862-0918 熊本市花立5丁目14-17
大分サービス認定店	FAX 097-551-2049 〒870-0921 大分市萩原3-23-15 日商ビル101
鹿児島サービスステーション	FAX 099-224-7692 〒892-0841 鹿児島市照国町3-21 第二大見ビル2F
宮崎サービス認定店	FAX 0985-27-3136 〒880-0821 宮崎市浮城町98-1
●沖縄県	受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
沖縄サービスステーション	TEL 098-879-1910 〒901-2122 浦添市勢理客4-18-1 トヨタマイカーセンター3F
	FAX 098-879-1352
	····

平成19年2月現在 記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

さくいん

本機を操作するときの主な用語や表示をまとめました。参照ページに進むと、それぞれに関連する情報があります。

アルファベット/数字順

五十音順	
アドバンスドサラウンド36,	106
アナログ ATT	
<u> 位相</u>	
オートセットアップ12	
音場補正	
音声入力信号	
画質	
クロスオーバー周波数	
サウンドディレイ	
サウンドレトリバー	
サブウーファー	
サラウンドバックスピーカー40	າຄວ
残響特性	
システムセットアップ58), 07 8 60
周波数特性59,66	
1	
初期設定	
状態確認 (ステータス)	
スピーカー11, 24, 57, 62, 89	
スピーカーインピーダンス), 3C
スリープタイマー	
ダイアログエンハンスメント	
ダイナミックレンジコントロール	
他機器連動	
超低域音声	
定在波	
ディスプレイ	
ディマー	
デジタル音声	
デジタルノイズリダクション	
デュアルモノ	
電源	
接続コード	
トーンコントロール	
ドルビー	
バーチャルサラウンドバック	
バイアンプ接続	
ハイビット/ハイサンプリング	
バイワイヤ接続	
パソコン	
ビデオコンバーター	3 45
プラズマテレビ	
フロントサラウンド・アドバンス	37
フロントパネル	
ヘッドホン	
補正時間位置	
保証	
ミッドナイト	
ラウドネスモード	
リアパネル	
リスニングモード36,	
リモコン	
ジェコン	+, 34 55

7 / P Z Y Y Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z	
Advanced EQ Setup59, 113	
Advanced MCACC59, 113	
Auto MCACC12, 61, 115	
Auto Surround36, 104	
AV PARAMETER44	
AV 調整44	
Channel Level 40, 63, 77	
DIRECT/PURE DIRECT36, 104	
DTS	
DVD オーディオ34, 50, 54, 97	
EQ Adjust	
EQ Professional	
Fine Ch Level63	
Fine SP Distance64	
Front Bi-Amp	
F.S.SURR FOCUS	
F.S.SURR WIDE	
HDMI	
iPod	
Input Name82	
Input Setup81	
I/P. CONV	
Manual MCACC	
Manual SP Setup	
MCACC Data Check	
MCACC Data Copy	
MCACC MEMORY	
Memory Clear	
Memory Rename	
MPEG-2 AAC	
OSD Adjustment83	
Other Setup	
PHASE CONTROL	
Reverb Measurement	
Reverb Output PC	
Reverb View	
SACD	
SB CH PROCESSING	
SB ch 処理	
SIGNAL SELECT	
Speaker B	
Speaker Distance	
Speaker Setting	
SR+	
STANDARD	
STATUS	
STREAM DIRECT	
Surr Back System	
THX	
THX Audio Setting	
USB51	
WMA9 Pro	
X-Curve	
X. OVER	
7. OVLIT70, 70	

<各窓口へのお問い合わせの時のご注意>

市外局番「0070」で始まる♥フリーフォン及び「0120」で始まる**∞**フリーダイヤルは、PHS、携帯電話などからは、ご使用になれません。

また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。

ご相談窓口のご案内

パイオニア商品の修理・お取り扱い(取り付け・組み合わせなど)については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。

商品についてのご相談窓口

● 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

カスタマーサポートセンター(全国共通フリーフォン)

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00、土曜・日曜・祝日9:30~12:00、13:00~17:00 (弊社休業日は除く)

●家庭用オーディオ/ビジュアル商品 ■髪0070-800-8181-22 ■一般電話 03-5496-2986

■ファックス 03-3490-5718

■インターネットホームページ http://pioneer.ip/support/

※商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

修理窓口のご案内

修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな?と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうか ご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名②ご購入日③故障症状を具体的に、ご連絡ください。

修理についてのご相談窓口

● お買い求めの販売店に修理の依頼が出来ない場合

修理受付センター

受付時間 月曜~金曜9:30~19:00、土曜・日曜・祝日9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)

■電話 **©**0120-5-81028 ■一般電話 03-5496-2023

■ファックス 0120-5-81029

■インターネットホームページ http://pioneer.jp/support/repair.html

※インターネットによる修理受付対象商品は、家庭用オーディオ/ビジュアル商品に限ります

沖縄サービスステーション(沖縄県のみ)

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00 (土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)

■一般電話□ 098-879-1910□ファックス□ 098-879-1352

部品のご購入についてのご相談窓口

● 部品(付属品、リモコン、取扱説明書など)のご購入について

部品受注センター

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00、土曜・日曜・祝日9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く)

平成19年2月現在 記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

VOL.022

JIS C 61000-3-2適合品 。

D50-5-10-1_A_Ja

JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性 -第3-2部:限度値-高調波電流発生限度値(1相当たりの入 力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調 波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

© 2007パイオニア株式会社 禁無断転載

パイオニア株式会社

▼ 153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号